

**polaris**  
since 1995

Руководство по эксплуатации / Гарантія  
Інструкція з експлуатації / Гарантія  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік  
Manual instruction / Guarantee



**PMC 0586AD**

Мультиварка  
Мультиварка електрична  
Мультипісiргiш  
Multi cooker

**Мультиварка  
POLARIS  
Модель РМС 0586AD  
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

**ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное Руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.**

Сохраните Руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Оглавление**

1. Общая информация.....	2
2. Сфера использования.....	2
3. Описание прибора.....	2
3.1. Устройство прибора.....	3
3.2. Панель управления.....	4
4. Подготовка к работе.....	5
5. Эксплуатация прибора.....	5
5.1. Порядок работы.....	5
5.2. Функция «Отложенный старт».....	7
5.3. Прерывание программы.....	7
5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	7
5.5. Программы приготовления.....	8
5.6. Краткая таблица программ приготовления.....	13
6. Чистка и уход за прибором.....	15
7. Транспортирование и хранение.....	15
8. Реализация.....	15
9. Требования по утилизации.....	16
10. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	16
11. Меры предосторожности при использовании мультиварки.....	16
12. Если у вас возникла проблема.....	18
13. Комплектация.....	18
14. Технические характеристики.....	18
15. Информация о сертификации.....	19
16. Гарантийные обязательства.....	20

## **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель POLARIS PMC 0586AD (далее по тексту – мультиварка, прибор).

## **2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
  - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
  - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

## **3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА**

Мультиварка PMC 0586AD - это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, устройства для приготовления йогурта мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда.

Функция «Мой рецепт Plus» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

### 3.1. Устройство прибора



1. Корпус
2. Панель управления
3. Внутренняя чаша с антипригарным покрытием
4. Крышка
5. Клапан выпуска пара
6. Кнопка замка крышки
7. Конденсатоприемник



### Аксессуары



столовая ложка



плоская ложка




мерная чашка



пароварка

### 3.2. Панель управления и дисплей

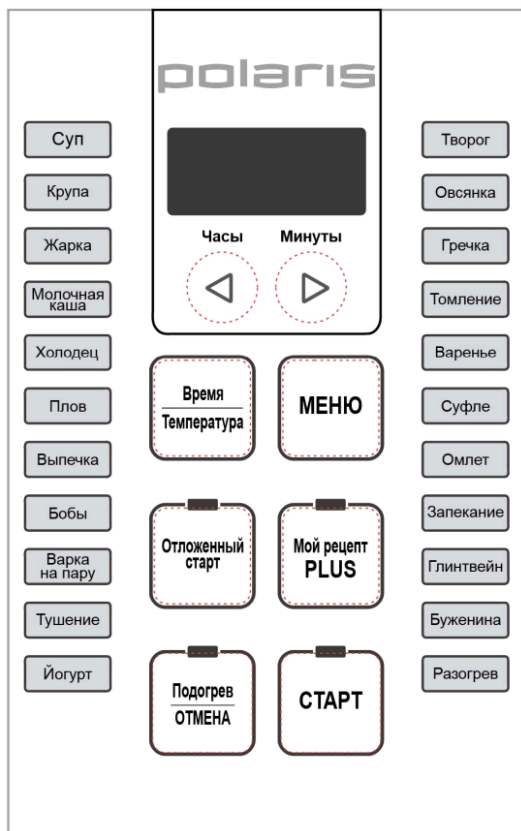

Дисплей

- Отображает время приготовления и температуру приготовления, если программа допускает изменение температуры.

“СТАРТ”

- Данная кнопка служит для запуска предварительно выбранной программы приготовления.
- Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ.

“ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”

- При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.
- Светящийся индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» сигнализирует о включенном режиме подогрева или о переходе выполняемой программы по ее окончании в режим подогрева.

“МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”

- Кнопка перехода в универсальный 3-х ступенчатый режим «Мой рецепт Plus» с ручной настройкой времени и температуры приготовления на каждом этапе. После перехода в режим настройки «Мой рецепт Plus» повторным нажатием данной кнопки можно циклично перемещаться между этапами.

“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

- Активация функции «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени (см. п. 5.2.).

“МЕНЮ”

- Данная кнопка служит для выбора одной из 22 программ приготовления.

“◀ / Часы”

- С помощью этих кнопок можно настроить время приготовления (если предусмотрено программой) в соответствии с рецептом блюда. При изменении времени приготовления кнопкой “◀ / Часы” увеличивает время в часах, а кнопкой “▶ / Минуты” в минутах.

“▶ / Минуты”

“ВРЕМЯ  
ТЕМПЕРАТУРА”

- При помощи данной кнопки в режиме выбора и настройки программы можно перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если она предусмотрена выбранной программой) и изменить значение температуры последовательным нажатием.

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



**Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.**

**При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.**

### 5.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме с кипением («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться в проветриваемом месте с открытой крышкой. Чашу сушите отдельно от прибора.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Извлеките чашу из мультиварки.  
**Внимание:** Используйте только оригинальную чашу, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу (кроме программы «Жарка»)
  - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
  - В программе «Жарка» помещайте продукты в чашу только после ее предварительного прогрева до рабочей температуры. На программе «Жарка» прогрев осуществляется с установленной в прибор пустой чашей, с небольшим количеством масла на дне чаши. Крышка прибора во время прогрева должна быть закрыта. После прогрева на «Жарке» мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута. Отсчет времени приготовления на программах «Жарка» и «Варка на пару» начинается только после прогрева. При этом в программе «Варка на пару» звуковой сигнал не подается.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
  - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта
  - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.  
**Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.**
5. Включите мультиварку в сеть
  - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.

- На дисплее загорится индикация ( - - - - ), индикатор кнопки «Старт» начнет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).
6. Нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу приготовления
- Кнопка “МЕНЮ” переключает программу приготовления вниз на одну сначала в левом ряду, затем в правом.
  - На панели управления в поле с названием программы будет мигать световой индикатор.
- Внимание! Названия программ на панели управления не являются кнопками выбора программ.**
7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда
- Последовательным нажатием кнопок “◀ / Часы” или “▶ / Минуты” установите время приготовления, если в рецепте указано время, отличное от заданного по умолчанию.
  - Диапазон и шаг изменения времени – согласно выбранной программе приготовления.
- Внимание! Изменение времени приготовления во время прохождения программы невозможно, кроме программы «Мой рецепт плюс». В данной программе для изменения времени необходимо удерживать кнопку «Часы» или «Минуты», пока символы на дисплее начнут мигать, затем кнопкой «Минуты» увеличить время до нужного значения.**
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (доступно только для программ «Жарка» и «Мой рецепт Plus»)
- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”
  - Отображаемое на дисплее значение температуры начнет мигать (только для тех программ, где возможно ее изменение).
  - Последовательным нажатием кнопки “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА” измените значение температуры приготовления. Изменение возможно только в сторону увеличения циклично (после максимального значения появится минимальное).
  - Диапазон и шаг изменения температуры - согласно выбранной программе приготовления.
- Внимание! Изменение температуры приготовления во время прохождения программы невозможно, кроме программы «Мой рецепт плюс». В данной программе для изменения температуры необходимо удерживать кнопку «Время/Температура», пока символы на дисплее начнут мигать, затем данной кнопкой увеличить температуру до нужного значения.**
9. Запустите программу приготовления
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. (Если вы не нажмете кнопку «СТАРТ» в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.)
  - Мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Световые индикаторы кнопки “СТАРТ” и названия программы будут гореть в течение всего времени приготовления.
  - Также на дисплее загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
  - Прибор не переходит в режим ПОДОГРЕВ по завершении программ с температурой приготовления менее 80°C.
- Внимание!**  
При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.  
При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Индикатор кнопки “СТАРТ” погаснет.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.).

11. Отключите устройство



- Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

## 5.2. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время отсрочки окончания приготовления может составлять 24 часа.  
*Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.*
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Жарка», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя кнопку «МЕНЮ».
- Задайте параметры программы (время и температуру, где это возможно).
- Нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- Загорится световой индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- С помощью кнопок « / Часы» или « / Минуты» установите время, через которое блюдо должно быть готово. Таймер во время установки времени мигает. Время отсрочки добавляется к заданному ранее времени приготовления.
- Минимальный шаг установки времени отсрочки – 1 минута, за исключением программ «Паста», «Пельмени», «Жарка» и «Варка на пару».
- Нажмите кнопку «СТАРТ».
- Мультиварка издаст звуковой сигнал, начнется обратный отсчет времени.
- Когда добавленное к основному времени программы время отсрочки подойдет к концу, индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» погаснет, и мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Обратный отсчет времени продолжится в соответствии с установками выбранной программы.

## 5.3. Прерывание программы

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время. Нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

### Внимание!

При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

## 5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

Для этого при прохождении программы нажмите кнопку «СТАРТ».

Прибор издаст звуковой сигнал и световой индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.







Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” загорится вновь. Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой приготовления на последнем этапе менее 80°C.

## 5.5. Программы приготовления

### «Мой рецепт Plus»

Данная программа позволяет установить ручную температуру и время приготовления на трех последовательных этапах, что позволит Вам приготовить любые блюда. Возможен выбор и настройка одного, двух или трех автоматически сменяющихся этапов (ступеней).

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку или оставьте ее открытой в зависимости от требований рецепта
5. Включите прибор
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - На дисплее загорится индикация « - - - - ».
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
  - Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).
6. Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”
  - На панели управления загорятся световой индикатор кнопки “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” и будет мигать световой индикатор кнопки “СТАРТ”.
  - На дисплее загорится индикатор первого этапа и время приготовления по умолчанию для первого этапа.
  - На дисплее замигает время приготовления.
7. Установите время приготовления на первом этапе согласно рецепту
  - Последовательным нажатием кнопок “ / Часы” и “ / Минуты” установите время приготовления.
  - Максимальная продолжительность работы всех трех этапов программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.
  - Максимальная продолжительность одного этапа 9 часов 55 минут.
  - Шаг изменения времени нажатием кнопок “ / Часы” и “ / Минуты” переменный:
    - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
    - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
    - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
    - 20 минут – от 3 часов до 9 часов 55 минут.
  - Продолжительность этапов с температурой приготовления более 140°C – не более 3 часов.**
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту
  - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”
  - Последовательным нажатием кнопки “ ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА ” установите температуру приготовления.
  - Диапазон изменения температуры может варьироваться от 35 до 160°C.
  - Шаг изменения температуры 5°C в диапазоне от 35 до 110°C и 10°C в диапазоне от 110 до 160°C.

9. Перейдите к программированию следующего этапа
- Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”.
  - На дисплее загорится индикация второго этапа и время приготовления по умолчанию.
  - Следуя приведенному алгоритму, запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 3.
10. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
  - Световые индикаторы кнопок “СТАРТ” и “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” будут гореть в течение всего времени приготовления.
  - Индикатор этапов приготовления мигает в соответствии с выполняемым этапом.
  - Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
11. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Индикатор работы погаснет.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
  - Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.
12. Отключите устройство

### «Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 4 часов с шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

**Предварительный прогрев на программе Жарка должен производиться без продукта, с закрытой крышкой. После сигнала о прогреве следует открыть крышку, поместить продукт и жарить с открытой крышкой.**

**Внимание!**

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом 5 минут.

### «Крупа»

Программа предназначена для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из круп.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

*По окончании программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.*

### «Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

**Внимание: Молоко должно быть комнатной температуры.**

Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

**Не открывайте крышку в течение всего приготовления.**

Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°C с шагом 10°C.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

Поместите продукты в чашу после звукового сигнала о прогреве чаши.

Во время жарки необходимо помешивать, переворачивать продукт и контролировать его готовность. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Холодец»

Программа «Холодец» служит для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 6 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 2 до 8 часов с шагом 1 час.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд из уже готового теста.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Выложите тесто в чашу и разровняйте.

*Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином либо присыпать мукой (манной крупой), чтобы выпечку было легче извлекать.*

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут с шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

*Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.*

*Верх выпечки может не иметь поджаристой корки, так как сверху нет нагревательного элемента. Поэтому, если плотность выпечки позволяет, после завершения программы переверните выпечку и запустите программу повторно на 10 – 20 минут. Это позволит получить корочку с обеих сторон.*

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

**Откройте крышку, перемешайте кашу и оставьте на подогреве на 15 – 20 минут.**

*По окончании программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 30 минут.*

### «Плов»

Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Бобы»

Данная программа предназначена для приготовления блюд из бобовых. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Варка на пару»

Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Налейте в чашу воды не более 1/4 объема чаши и установите чашу в мультиварку. Для варки на пару рекомендуется наливать 500 – 700 мл воды. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом 1 минута.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Йогурт»

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38°C +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 4 до 12 часов с шагом 30 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Йогурт» мультиварка в режим ПОДОГРЕВ не переходит.

### «Овсянка»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

При длительной варке следует помешивать кашу и контролировать готовность. Если готовность продукта наступила до окончания заданного времени, следует отключить программу кнопкой «Подогрев/Отмена».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время

### «Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

В чаше должно быть небольшое количество воды (от 250 грамм), иначе программа может отключиться раньше. Это защитная функция.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с шагом 30 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Творог»

Программа «Творог» служит для приготовления творога из кефира или прокисшего молока. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 35 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 50 минут с шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Гречка»

Программа предназначена для приготовления гарнира из гречневой крупы. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.) Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы. Поместите продукты в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время по умолчанию для данной программы – 25 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени

приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал.

#### «Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 8 часов с шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

#### «Суфле»

Программа предназначена специально для приготовления суфле. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Выложите тесто в чашу и разровняйте. Установите чашу в мультиварку. Можете смазать чашу сливочным маслом, чтобы суфле было легче извлекать. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 50 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ / Отмена”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

#### «Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

(см. п.5.4). По окончании программы «Гречка» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.

#### «Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 4 часов с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

#### «Омлет»

Программа предназначена для приготовления омлета. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы. Поместите необходимые ингредиенты, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 до 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ / Отмена”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

#### «Глинтвейн»

Программа предназначена для приготовления глинтвейна. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Поместите продукты в чашу. Установите чашу в мультиварку. Время по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 до 40 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

По окончании программы мультитварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

#### «Буженина»

Программа предназначена для запекания буженины. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**. Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы. Поместите необходимые ингредиенты, в чашу. Установите чашу в мультитварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 1 часа с шагом 5 минут. Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”. По окончании программы мультитварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

#### «Разогрев»

Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу. Установите чашу в мультитварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультитварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### 5.6. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура* приготовления по умолчанию	Регулировка времени и температуры	Рекомендуемое положение крышки	Возможность использования функции «Отложенный старт»
Мой рецепт PLUS	5 минут (16 часов – максимальная суммарная продолжительность трех этапов, 9 часов 55 минут – максимальная продолжительность одного этапа.) Температура: 35 – 160°C.	Шаг изменения времени: 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут, 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, 20 минут – от 3 часов до 9 часов 55 мин, Шаг изменения температуры: 5°C в диапазоне от 35 до 110°C 10°C в диапазоне от 110 до 160°C.	Открыта / Закрыта	Да
Суп	1 час / 97°C	30 минут – 4 часа, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Крупа	40 минут / 115°C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да

Жарка	30 минут	10 минут – 1 час, шаг 5 минут 100 – 160°C, шаг 10°C	Открыта	Да
Молочная каша	1 час / 95°C	10 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Холодец	6 часов / 93°C	2 – 8 часов, шаг 1 час	Закрыта	Да
Плов	1 час / 120-125°C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Выпечка	1 час / 130°C	30 минут – 3 часа 30 минут, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Бобы	1 час / 93°C	1 - 4 часа, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Варка на пару	5 минут / 115-120°C	5 минут – 1 час, шаг 1 минута	Закрыта	Да
Тушение	2 часа / 93°C	30 минут – 8 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Йогурт	8 часов / 38-42°C	4 – 12 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Творог	35 минут / 95°C	10 - 50 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Овсянка	5 минут / 96°C	5 минут - 1 час, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Гречка	25 минут / 115°C	20 минут - 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Томление	5 часов / первая четверть времени приготовления 45°C, вторая- 65°C, третья- 85°C, четвертая - 95°C	1 – 8 часов, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Варенье	1 час / 102°C	30 минут - 4 часа, шаг 5 минут	Открыта	Да
Суфле	50 минут / 120-130°C	30 минут - 2 часов, шаг 10 минут		
Омлет	20 минут / 100°C	10 - 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Запекание	30 минут / 145°C	10 минут – 2 часа 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Глинтвейн	30 минут / 65°C	20 – 40 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Буженина	40 мин / 140°C	30 минут - 1 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Разогрев	20 минут / 105°C	10 минут – 1 час, шаг 5 минут	Закрыта	Да

**\* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.**

**Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.**

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

**Например:** при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

**При проведении измерений следует учитывать следующее:**

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)

- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

**При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:**

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

**Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.**

## 6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.
- Не пользуйтесь абразивными материалами, щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Не опускайте корпус прибора в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- При наличии на стенках и дне чаши остатков подсохшего продукта не используйте абразивные средства. Прокипятите в чаше 0,5 л воды в режиме варки на пару, установив время 15-20 минут, закрыв крышку и отключив автоматический переход в режим подогрева (см. разделы «Панель управления» и «Эксплуатация прибора».) После окончания программы отключите прибор от сети и не открывая крышку, дождитесь остывания воды до теплого состояния. Затем откройте крышку, извлеките чашу, вылейте воду и сразу смойте остатки пищи теплой мыльной водой без применения активных моющих средств и абразивов, используя мягкую губку, с легким нажимом. Затем промойте чашу чистой водой и протрите насухо мягкой ветошью или тканью.
- **ВНИМАНИЕ:** При мытье чаши в посудомоечной машине на незащищенных алюминиевых поверхностях возможно образование темного пачкающегося налета и изменение цвета.
- Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Не допускайте засорения отверстия для выпуска пара. Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на боковой стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## 8. РЕАЛИЗАЦИЯ

- Правила реализации не установлены



## 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



**Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.**



**Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.**

## 10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

**Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намочении прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

**Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## 11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТИВАРКИ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до половины для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не поднимайте мультиварку за ручку крышки, это может привести к поломке замка.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не протирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не используйте в приборе неисправную (деформированную) чашу.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

## 12. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема с электропитанием.</li> <li>2. Отказ термозащиты из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации).</li> <li>3. Неисправность электроники.</li> </ol>	<p>Проверьте, включен ли прибор в сеть</p> <p>Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора.</p> <p>Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</p>
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	<p>Остудите мультиварку.</p> <p>Если проблема проявляется на холодном приборе, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</p>

**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

## 13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.  
 Шнур питания 1 шт.  
 Внутренняя чаша с антипригарным покрытием 1 шт.  
 Контейнер для варки на пару 1 шт.  
 Плоская ложка 1 шт.  
 Мерный стакан 1 шт.  
 Столовая ложка 1 шт.

Руководство по эксплуатации  
 Гарантийный талон  
 Книга рецептов  
 Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)

## 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PMC 0586AD** - мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris  
 Напряжение: 220 - 240 В  
 Частота: ~50 Гц  
 Мощность: 750 Вт  
 Общий объем чаши: 5 л

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



**Расчетный срок службы изделия:** 3 года  
**Гарантийный срок:** 1 год со дня покупки  
**Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):** 6 месяцев со дня покупки  
**Дата производства указана на приборе.**

### **Изготовитель:**

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД  
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

### **Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза :**

ООО "Поларис Инт", 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26  
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

### **На заводе:**

ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД  
No.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

### **At factory:**

GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD  
No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, P.R.C. (Китай)

Сделано в Китае

## 16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие:** Мультиварка бытовая электрическая

**Модель:** PMC 0586AD

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
6. Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки. При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

**Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.**

**Мультиварка  
POLARIS  
Модель PMC 0586AD  
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції торговельної марки POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

**УВАГА! Перед початком експлуатації приладу уважно і повністю прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу і догляду за ним.**

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

**Зміст**

1. Загальна інформація.....	23
2. Сфера використання.....	23
3. Опис приладу.....	23
3.1. Будова приладу.....	24
3.2. Панель керування.....	25
4. Підготовка до роботи.....	26
5. Експлуатація приладу.....	26
5.1. Порядок роботи.....	26
5.2. Функція «Відстрочений старт».....	28
5.3. Переривання програми.....	28
5.4. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу у режим ПІДІГРІВ.....	28
5.5. Програми приготування.....	29
5.6. Стисла таблиця програм приготування.....	34
6. Чищення та догляд за приладом.....	36
7. Транспортування та зберігання.....	36
8. Реалізація.....	37
9. Вимоги щодо утилізації.....	37
10. Загальні вказівки з безпеки з електричною побутовою технікою.....	37
11. Запобіжні заходи під час використання мультиварки.....	38
12. Якщо у Вас виникла проблема.....	39
13. Комплектація.....	40
14. Технічні характеристики.....	40
15. Інформація про сертифікацію.....	40
16. Гарантійні зобов'язання.....	41
	22

## 1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання мультиварки побутової електричної, модель POLARIS PMC 0586AD (далі за текстом – мультиварка, прилад).

## 2.СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового застосування за температури і вологості житлового приміщення відповідно до цієї Інструкції:
  - у пунктах харчування співробітників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
  - у місцях, призначених для постійного проживання, а також у готелях;
  - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового і комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією Інструкцією використання.

## 3.ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка PMC 0586AD - це сучасний багатофункціональний прилад нового покоління для приготування їжі. Поєднуючи в собі функції плити, духової шафи, пароварки, пристрою для приготування йогурту, мультиварка допоможе Вам заощадити місце на кухні. З мультиваркою ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви.

Функція «Мій рецепт Plus» створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно задавати температуру і час приготування, ця функція надасть Вам справді необмежені можливості для приготування різноманітних страв – від найпростіших до кулінарних шедеврів.


Ви швидко оціните перевагу функцій відстроченого старту і автопідігріву страв, які дозволять Вам приготувати страву до визначеного часу і зберегти її теплою після приготування.





### 3.1. Будова приладу




1. Корпус
2. Панель керування
3. Внутрішня чаша з антипригарним покриттям
4. Кришка
5. Клапан для випускання пари
6. Кнопка замка кришки
7. Конденсатоприймач

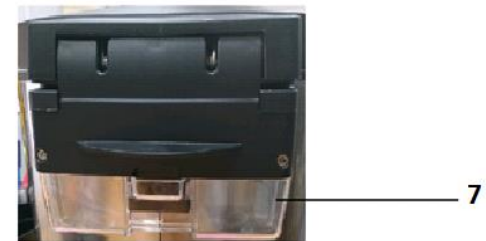

### Акcesуари



### 3.2. Панель керування та дисплей

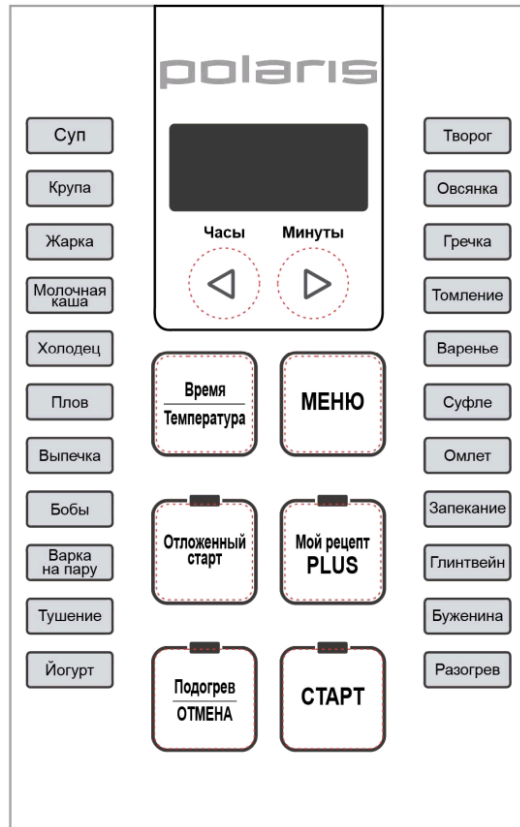

Дисплей

- Відображає час та температуру приготування, якщо програма допускає зміну температури.

“СТАРТ”

- Ця кнопка служить для запуску заздалегідь обраної програми приготування.
- Натиснення кнопки “СТАРТ” під час приготування страви вимикає та вмикає автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ.

“ПІДІГРІВ /  
СКАСУВАННЯ”

- За допомогою цієї кнопки можна перервати будь-яку програму до її завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування.
- Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запуснені), натиснення кнопки "ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ" запускає режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.
- У режимі вибору програм приготування натиснення цієї кнопки скидає налаштування і переводить прилад в режим очікування.
- Індикатор кнопки «Підігрів/Скасування», що світиться, сигналізує про увімкнений режим підігріву або про перехід виконуваної програми після її завершення у режим підігріву.

“МІЙ РЕЦЕПТ  
PLUS”

- Кнопка переходу в універсальний 3-ступінчатий режим «Мій рецепт Plus» з ручним налаштуванням часу та температури приготування на кожному етапі. Після переходу у режим налаштування «Мій рецепт Plus» повторним натисненням цієї кнопки можна циклічно переходити на різні етапи.

“ВІДСТРОЧЕНИЙ  
СТАРТ”

- Активація функції «Відстрочений старт» дозволяє приготувати страву до зазначеного часу (див. п. 5.2.).

”МЕНЮ”

- Ця кнопка служить для вибору однієї з 22 програм приготування.

“◀ / Години”

“▶ / Хвилини”

- З допомогою цих кнопок можна налаштувати час та температуру приготування (якщо передбачено програмою), відповідно до рецепту страви. При зміні часу приготування кнопкою “◀ / Години” збільшується значення годин приготування, а кнопкою “▶ / хвилини” збільшується значення хвилин приготування.

“ЧАС  
ТЕМПЕРАТУРА”

- З допомогою цієї кнопки у режимі вибору та налаштування програми можна перейти від задавання часу приготування до задавання температури (якщо задавання температури передбачене обраною програмою) та змінити значення температури послідовним натисненням.

## 4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Відкрийте упаковку, акуратно витягніть прилад, видаліть усі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Витягніть усі аксесуари та інструкцію з експлуатації.
3. Перевірте комплект поставки (див. розділ Комплектація)
4. Зніміть усі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
5. Промийте чашу у теплій мильній воді без використання агресивних та абразивних миючих засобів. Ретельно просушіть.

## 5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ



**Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю Інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся її вказівок. При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгорянням залишків мастила, що використовується під час виробництва.**

### 5.1. Порядок роботи

Щоб усунути сторонні запахи, перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці за температурного режиму з кипінням («Варіння на парі») впродовж 30 хвилин, заповнивши чашу наполовину. Після закінчення обробки від'єднайте прилад від мережі, дайте приладу охолонути з відкритою кришкою, злийте воду з чаші, протріть прилад насухо і залиште його сушитися з відкритою кришкою. Чашу сушіть окремо від приладу.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
  - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
  - Витягніть чашу з мультиварки.  
**Увага:** Використовуйте лише оригінальну чашу, яка не має вм'ятин та деформацій, не замінійте її чашею з іншої мультиварки або іншою посудиною.
2. Покладіть необхідні продукти у чашу (крім програми «Смаження»)
  - Переконайтеся, що між чашею і нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
  - Дотримуйтеся рецепту приготування страви та вказівок в описі програми приготування.
  - У програмі «Смаження» кладіть продукти в чашу лише після її попереднього прогрівання до робочої температури. У програмі «Смаження» прогрівання здійснюється зі встановленою у прилад порожньою чашею з невеликою кількістю олії на дні чаші. Кришка приладу під час прогрівання має бути закрита. Після прогрівання у режимі «Смаження» мультиварка подає звуковий сигнал, коли робочої температури досягнуто. Відлік часу приготування у програмах «Смаження» та «Варіння на парі» починається лише після прогрівання. При цьому у програмі «Варіння на парі» звуковий сигнал не подається.
3. Встановіть чашу у мультиварку
  - Стежте за тим, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
  - Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці у різні боки, поки вона не встановиться в потрібному положенні на нагрівальній поверхні.
4. Кришка мультиварки може залишатися відчиненою або зачиненою залежно від програми приготування та рекомендацій рецепту.
  - Дотримуйтеся рекомендацій щодо положення кришки, вказаних в описі кожної програми.  
**Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.**
5. Увімкніть мультиварку у мережу
  - Не вмикайте прилад у розетку, якщо не виконані вищезазначені рекомендації.
  - На дисплеї спалахне індикація (- - - -). Індикатор кнопки «Старт» почне блимати.
  - Прилад знаходиться у режимі очікування.

6. Натисненням кнопки «МЕНЮ» оберіть програму приготування
7. Задайте час приготування згідно з рецептом страви
8. Задайте температуру приготування відповідно до рецепту страви (доступно лише для програм «Смаження» та «Мій рецепт Plus»)
9. Запустіть програму приготування
10. Закінчення програми
11. Вимкніть пристрій
- Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні характеристики»).
  - Кнопка «МЕНЮ» перемикає програму приготування вниз на одну спочатку у лівому ряду, потім у правому.
  - На панелі керування у полі з назвою програми буде блимати світловий індикатор.  
**Увага! Назви програм на панелі керування не є кнопками вибору програм.**
  - Послідовним натисненням кнопок “◀ / Години ” або “▶ / Хвилини” задайте час приготування, якщо у рецепті вказано час, що відрізняється від часу, заданого за замовчуванням.
  - Діапазон та крок зміни часу— відповідно до обраної програми приготування.  
**Увага! Зміна часу приготування під час виконання програми неможлива, крім програми «Мій рецепт плюс». У цій програмі для зміни часу необхідно утримувати кнопку «Години» або «Хвилини», поки символи на дисплеї почнуть блимати, потім кнопкою «Хвилини» збільшити час до необхідного значення.**
  - Натисніть кнопку “ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА”
  - Значення температури, що відображається на дисплеї, почне блимати (лише для тих програм, де можлива її зміна).
  - Послідовним натисненням кнопки “ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА” змініть значення температури приготування. Зміна можлива лише у бік збільшення циклічно (після максимального значення з’явиться мінімальне)
  - Діапазон та крок зміни температури - згідно з обраною програмою приготування.  
**Увага! Зміна температури приготування під час виконання програми неможлива, крім програми «Мій рецепт плюс». У цій програмі для зміни температури необхідно утримувати кнопку «ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА», поки символи на дисплеї почнуть блимати, потім цією кнопкою збільшити температуру до необхідного значення.**
  - Натисніть кнопку “СТАРТ”. (Якщо ви не натиснете кнопку “СТАРТ” впродовж 30 секунд після налаштування параметрів приготування, мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування).
  - Мультиварка подасть звуковий сигнал.
  - Світлові індикатори кнопки “СТАРТ” та назви програми будуть світитися впродовж усього часу приготування.
  - Також на дисплеї спалахне індикатор кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде у режим ПІДІГРІВ, якщо його не було відключено заздалегідь (див. п. 5.4.).
  - Прилад не переходить у режим ПІДІГРІВ після завершення програми з температурою приготування менше 80°C.  
**Увага!**  
При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов’язана з обгоранням залишків мастила, що використовується під час виробництва.  
Під час роботи приладу можуть з’явитися звуки «кляцання», пов’язані з роботою реле. Таке явище є нормальною роботою приладу і не свідчить про його несправність.
  - Після завершення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал.
  - Індикатор кнопки “СТАРТ” згасне.
  - Прилад перейде у режим ПІДІГРІВ, якщо його не було відключено заздалегідь (див. п. 5.4.).
  - Відобразиться прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва.
  - Перш ніж приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

## 5.2. Функція «Відстрочений старт»



Функція «Відстрочений старт» дозволяє приготувати їжу до необхідного часу.

- Максимальний час відстрочення приготування може складати 24 години.

*Проте не відстрочуйте, будь ласка, старт на тривалий час, якщо в інгредієнтах страви є продукти, що швидко псуються.*

- Функція «Відстрочений старт» доступна для усіх програм.
- У програмах «Смаження», «Варіння на парі» зворотний відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може настати дещо раніше або пізніше заданого для «Відстроченого старту» часу (залежно від заповнення чаші).

Для активації режиму «Відстрочений старт»:

- Оберіть програму приготування, використовуючи кнопку «МЕНЮ».
- Задайте параметри програми (час та температуру, де це можливо).
- Натисніть кнопку «ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ».
- Спалахне світловий індикатор кнопки «ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ».
- За допомогою кнопок « / години» або « / хвилини» задайте час, за який страва має бути готова. Таймер під час налаштування часу блимає. Час відстрочення додається до заданого раніше часу приготування.
- Мінімальний крок задавання часу відстрочення – 1 хвилина, крім програм «Паста», «Пельмені», «Смаження» та «Варіння на парі».
- Натисніть кнопку «СТАРТ».
- Мультиварка подасть звуковий сигнал, почнеться зворотний відлік часу.
- Коли доданий до основного часу час відстрочення закінчиться, індикатор кнопки «ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ» згасне, і мультиварка розпочне виконання програми за заданими параметрами.
- Зворотний відлік часу продовжиться відповідно до налаштувань обраної програми.

## 5.3. Переривання програми

За необхідності Ви можете перервати виконання програми у будь-який час. Натисніть кнопку «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ», мультиварка подасть звуковий сигнал та перейде в режим очікування.

**Увага!**

При відключенні електроживлення прилад запам'ятовує поточні значення часу та температури. При подачі електроживлення виконання програми триває далі.

## 5.4. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу у режим ПІДІГРІВ

Ви можете заздалегідь відключити автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після завершення програми.

Для цього під час виконання програми натисніть кнопку «СТАРТ».

Прилад подасть звуковий сигнал, світловий індикатор кнопки «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ» згасне.

Для повторного увімкнення режиму ПІДІГРІВ знову натисніть кнопку «СТАРТ», світловий індикатор кнопки «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ» спалахне знову.





У програмах з температурою приготування менше 80°C на останньому етапі прилад у режим ПІДІГРІВ автоматично не переходить.

## 5.5. Програми приготування

### «Мій рецепт Plus»

Ця програма дозволяє задати вручну температуру та час приготування на трьох послідовних етапах, завдяки чому Ви зможете приготувати будь-які страви. Можливий вибір та налаштування одного, двох або трьох етапів (ступенів), що змінюються автоматично.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
  - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
  - Переконайтеся, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
  - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку або ж залиште її відкритою залежно від вимог рецепта
  - **Увага!**  
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
  - На дисплеї спалахне індикація « - - - - ».
  - Прилад знаходиться у режимі очікування.
  - Не підключайте прилад до розетки, якщо вищезгадані рекомендації не виконані.
  - Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні характеристики»).
6. Натисніть кнопку “Мій рецепт Plus”
  - На панелі керування спалахне світловий індикатор кнопки “Мій рецепт Plus”.
  - На дисплеї спалахне індикатор першого етапу та тривалість приготування за замовчуванням для першого етапу.
  - На дисплеї буде блимати час приготування.
7. Задайте час приготування на першому етапі відповідно до рецепта страви
  - Послідовним натисненням кнопок “ / Години” та “ / Хвилини” задайте час приготування.
  - Максимальна тривалість виконання усіх трьох етапів програми «Мій рецепт Plus» - 16 годин.
  - Максимальна тривалість виконання одного етапу – 9 годин 55 хвилин.
  - Крок зміни часу натисненням кнопок “ / Години” та “ / Хвилини” змінний:
    - 1 хвилина в діапазоні від 5 до 45 хвилин
    - 5 хвилин - від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин
    - 10 хвилин - від 1 години 30 хвилин до 3 годин
    - 20 хвилин - від 3 годин до 9 годин 55 хвилин
8. Задайте температуру приготування відповідно до рецепта.
  - **Тривалість етапів з температурою приготування понад 140°C – не більше 3 годин.**
  - Натисніть кнопку “ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА”.
  - Послідовним натисненням кнопки “ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА” та задайте температуру приготування.
  - Діапазон зміни температури може варіюватися від 35°C до 160°C.
  - Крок зміни температури 5°C у діапазоні від 35 до 110°C і 10°C у діапазоні від 110 до 160°C.
9. Перейдіть до програмування наступного етапу
  - Натисніть кнопку “Мій рецепт Plus”
  - На дисплеї спалахне індикація другого етапу та час приготування за замовчуванням.
  - Дотримуючись приведеного вище алгоритму, запрограмуйте необхідну кількість етапів приготування від 1 до 3.
10. Запустіть програму
  - Натисніть кнопку “СТАРТ”. Прилад подасть звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
  - Мультиварка розпочне приготування згідно заданої програми.

11. Завершення програми

12. Вимкніть прилад

### «Суп»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.). Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється у програмі «Смаження». Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година. Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 4 годин з кроком 10 хвилин. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”. Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

### «Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. Залежно від рецептури та природи продуктів можна вибирати необхідні часові й температурні режими. **Попередній прогрів на програмі Жарка повинен проводитися без продукту, із закритою кришкою. Після сигналу про прогріванні слід відкрити кришку, помістити продукт і смажити з відкритою кришкою.** **Увага!** Не залишайте мультиварку в режимі «Смаження» без нагляду. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.). Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Налийте в чашу невелику кількість олії, якої достатньо для обсмажування. Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 1 години з кроком 5 хвилин. Діапазон температури приготування може варіюватися від 100 до 160°C з кроком 10°C. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”. Покладіть продукти в чашу після звукового сигналу, що сповіщає про нагрівання чаші. Під час смаження необхідно помішувати, перевертати продукт та

- Світлові індикатори кнопок “СТАРТ” та “Мій рецепт Plus” будуть світитися впродовж усього часу приготування.
- Індикатор етапів приготування блимає відповідно до етапу, який виконується.
- Також спалахне індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це означає, що після завершення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.4.).
- Після закінчення часу роботи мультиварка подасть звуковий сигнал. Індикатор роботи згасне.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ.
- Відобразиться прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва.

### «Крупа»

Програма призначена для приготування розсипчастих корисних гарнірів із круп. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.). Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 40 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 20 хвилин до 2 годин з кроком 5 хвилин. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”. Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4). *Після завершення програми «Крупа» не рекомендується залишати страву у режимі ПІДІГРІВ понад 15 хв.*

### «Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів та каш. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.). Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. **Увага: Молоко має бути кімнатної температури.** Встановіть чашу в мультиварку. Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година. Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин з кроком 5 хвилин. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”. **Не відчиняйте кришку протягом усього часу приготування.** Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4). **Відчиніть кришку, перемішайте кашу та залиште її підігріватися на 15-20 хвилин.**

контролювати його готовність. Якщо готовність страви настала раніше закінчення заданого часу приготування, вимкніть прилад вручну натисненням кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

### «Холодець»

Програма «Холодець» призначена для приготування холодцю.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 6 годин.

Діапазон часу приготування може варіювати від 2 до 8 годин з кроком 1 година.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

### «Випічка»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв із вже готового тіста.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Викладіть тісто в чашу і розрівняйте. *Можете змастити чашу вершковим маслом або маргарином, щоб випічку було легше витягати.*

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин з кроком 10 хвилин. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

*Час приготування випічки залежить від її виду та об'єму. Верх випічки може не мати обсмаженої скоринки, оскільки зверху немає нагрівального елемента. Тому, якщо щільність випічки дозволяє, після завершення програми поверніть випічку та запустіть програму повторно на 10-20 хвилин. Це дозволить отримати скоринку з обох боків.*

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

*Після завершення програми «Молочна каша» не рекомендується залишати страву у режимі ПІДІГРІВ понад 30 хв.*

### «Плов»

Ця програма призначена для приготування різних видів плову.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою. Встановіть чашу у мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів відбувається у програмі «Смаження».

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година. Діапазон часу приготування може варіюватися від 20 хвилин до 2 годин з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

### «Боби»

Ця програма призначена для приготування страв з бобових.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою. Встановіть чашу у мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 1 година.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 1 до 4 годин з мінімальним кроком 10 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.



### «Варіння на парі»

Програма "Варіння на парі" дозволяє приготувати їжу на парі, зберігаючи вітаміни та корисні властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варіння на парі поставляється в комплекті з приладом.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Налийте воду в чашу не більше 1/4 об'єму чаші та встановіть чашу в мультиварку.

Для варіння на парі рекомендується наливати 500-700 мл води. Покладіть продукти у контейнер для варіння на парі, встановіть контейнер на чашу.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 5 хвилин до 1 години з кроком 1 хвилина.

Запустіть програму, натиснувши кнопку "СТАРТ".

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

### «Йогурт»

У програмі "Йогурт" підтримується постійна температура (+38°C +42°C), яка необхідна для росту біфідобактерій і отримання чудового йогурту із закваски та молока.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 8 годин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 4 до 12 годин з кроком 30 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку "СТАРТ".

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде у режим очікування. Після завершення програми «Йогурт» мультиварка у режим ПІДІГРІВ не переходить.

### «Вівсянка»

Спеціальна програма призначена для швидкого приготування здорового та корисного сніданку з вівсяної крупи.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

### «Тушкування»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних та овочевих страв.

Температура, яка підтримується, дозволяє зберегти корисні властивості продуктів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

В чаші має бути невелика кількість води (від 250 грам), інакше програма може вимкнутися раніше. Це захисна функція.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється у програмі «Смаження».

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 2 години.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 8 годин з кроком 30 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку "СТАРТ".

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

### «Сир»

Ця програма призначена для приготування сиру з кефіру або кислого молока.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою. Встановіть чашу у мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням – 35 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 до 50 хвилин з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку "СТАРТ".

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

### «Гречка»

Програма призначена для приготування гарніру з гречаної крупи.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Під час тривалого варіння слід помішувати кашу та контролювати готовність. Якщо готовність продукту наступила до закінчення заданого часу, необхідно відключити програму кнопкою «Підігрів / Скасування».

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою. Встановіть чашу у мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням – 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 5 хвилин до 1 години з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал.

### «Томління»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у російській печі. Страва готується шляхом дуже довгого та повільного тушкування за температури, яка постійно зростає, що дозволяє зберегти корисні властивості продуктів та надати їм неповторного смаку. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється у програмі «Смаження».

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 5 годин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 1 до 8 годин з кроком 10 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

### «Суфле»

Ця програма призначена спеціально для приготування суфле.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**. Викладіть тісто в чашу і розрівняйте. Встановіть чашу у мультиварку. Можна змастити чашу вершковим маслом або маргарином, щоб випічку було легше витягати.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням – 1 година. Діапазон часу приготування може варіюватися від 50 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”. Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою. Встановіть чашу у мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням – 25 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 20 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

Після завершення програми «Гречка» не рекомендується залишати страву у режимі ПІДІГРІВ понад 15 хв.

### «Варення»

Ця програма призначена для приготування варення.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою. Встановіть чашу у мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням – 1 година. Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 4 годин з кроком 5 хвилин

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

### «Омлет»

Ця програма призначена для приготування омлету.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою. Встановіть чашу у мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням – 20 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 до 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

### «Запікання»

Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ».

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

### «Буженина»

Програма призначена для запікання буженини.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть готову страву, яку Ви хочете підігріти, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 40 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 30 хвилин до 1 години з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ».

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

### «Глінтвейн»

Програма призначена для приготування глінтвейну. Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Покладіть необхідні продукти в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіюватися від 20 до 40 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ».

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу.

### «Розігрівання»

Програма призначена для розігрівання вже готових страв.

Під час приготування у цій програмі рекомендується тримати **кришку закритою**.

Під час розігрівання деяких страв необхідно контролювати міру розігрівання, помішувати та перевертати, при цьому можна відкривати кришку.

Після досягнення продуктом необхідної міри розігрівання до закінчення тривалості програми, вимкніть програму вручну натисненням кнопки «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Покладіть готову страву, яку Ви хочете підігріти, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування для цієї програми за замовчуванням - 20 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіюватися від 10 хвилин до 1 години з кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку «СТАРТ».

Після завершення програми мультиварка подасть звуковий сигнал та автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу (див. п. 5.4).

## 5.6. Стисла таблиця програм приготування

Програма приготування	Час та температура* приготування за замовчуванням	Регулювання часу та температури	Рекомендоване положення кришки	Можливість використання функції «Відстрочений старт»
Мій рецепт PLUS	5 хвилин	Крок зміни часу:	Відчинена / Зачинена	Так

	(16 годин – максимальна сумарна тривалість трьох етапів, 9 годин 55 хвилин – максимальна тривалість одного етапу.) Температура: 35 – 160°C.	1 хвилина в діапазоні від 5 до 45 хвилин, 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин, 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин, 20 хвилин – від 3 годин до 9 годин 55 хвилин, Крок зміни температури: 5°C в діапазоні від 35 до 110°C 10°C в діапазоні від 110 до 160°C.		
Суп	1 година / 97°C	30 хвилин – 4 година, крок 10 хвилин	Зачинена	Так
Крупа	40 хвилин / 115°C	20 хвилин – 2 година, крок 5 хвилин	Зачинена	Так
Смаження	30 хвилин	10 хвилин – 1 годин, крок 5 хвилин 100 – 160°C, крок 10°C	Відчинена	Так
Молочна каша	1 година / 95°C	10 хвилин – 1 годин 30 хвилин, крок 5 хвилин	Зачинена	Так
Холодець	6 годин / 93°C	2 – 8 годин, крок 1 годин	Зачинена	Так
Плов	1 година / 120-125°C	20 хвилин – 2 година, крок 5 хвилин	Зачинена	Так
Випічка	1 година / 130°C	30 хвилин – 3 година 30 хвилин, крок 10 хвилин	Зачинена	Так
Боби	1 година / 93°C	1 - 4 година, крок 10 хвилин	Зачинена	Так
Варіння на парі	5 хвилин / 115-120°C	5 хвилин – 1 годин, крок 1 хвилина	Зачинена	Так
Тушкування	2 години / 93°C	30 хвилин – 8 годин, крок 30 хвилин	Зачинена	Так
Йогурт	8 годин / 38-42°C	4 – 12 годин, крок 30 хвилин	Зачинена	Так
Сир	35 хвилин / 95°C	10 - 50 хвилин, крок 5 хвилин	Зачинена	Так
вівсянка	5 хвилин / 96°C	5 хвилин - 1 годин, крок 5 хвилин	Зачинена	Так
Гречка	25 хвилин / 115°C	20 хвилин - 2 година, крок 5 хвилин	Зачинена	Так
Томління	5 годин / перша чверть часу приготування 45°C, друга - 65°C, третя - 85°C, четверта - 95°C	1 – 8 годин, крок 10 хвилин	Зачинена	Так
Варення	1 година / 102°C	30 хвилин - 4 година, крок 5 хвилин	Відчинена	Так
Суфле	50 хвилин / 120-130°C	30 хвилин - 2 годин, крок 10 хвилин		
Омлет	20 хвилин / 100°C	10 - 30 хвилин, крок 5 хвилин	Зачинена	Так
Запікання	30 хвилин / 145°C	10 хвилин – 2 година 30 хвилин, крок 5 хвилин	Зачинена	Так
Глінтвейн	30 хвилин / 65°C	20 – 40 хвилин, крок 5 хвилин	Зачинена	Так
Буженина	40 хвилин / 140°C	30 хвилин - 1 година, крок 5 хвилин	Зачинена	Так
Розігрівання	20 хвилин / 105°C	10 хвилин – 1 годин, крок 5 хвилин	Зачинена	Так

**\*У програмах, в котрих можна вручну налаштувати температуру, користувач сам задає необхідну температуру вручну, при цьому готовність страви напряму залежить від правильності вибору температури та часу приготування.**

**Налаштування температури в автоматичних програмах зазначені для довідки, вони змінюються у процесі приготування автоматично без участі користувача.**

При цьому в різні моменти виконання програми (залежно від вмісту чаші), температура може відрізнятись від довідкового значення, котре було встановлено.

**Наприклад:** при заданій температурі 115 °C та наявності рідини у чаші, при виконанні замірів температура у чаші не перевищить значення 100 °C (точка кипіння води), кипіння води при цьому буде інтенсивним. Різниця між заданим і реальним значеннями температури не свідчить про несправність приладу.

Якщо програма передбачає варіння (роботу з водою), тоді у разі википання або відсутності води у чаші програма автоматично скидається, оскільки температура дна чаші перевищує значення порогу безпеки для цієї програми. Скидання програми без води - нормальна реакція системи захисту.

**Проводячи вимірювання, слід враховувати наступне:**

- Точка заміру температури знаходиться у центрі дна чаші, встановленої у прилад, вимірювання здійснюється закріпленим датчиком (термопарою) при закритій кришці приладу.
- Для правильної оцінки значення необхідно здійснювати вимірювання протягом усього часу виконання програми з інтервалом 30 сек. між вимірюваннями.
- На основі отриманих значень будується діаграма залежності температури від часу, знаходиться відрізок, на котрому температура змінюється циклічно при відносно незмінних максимальних і мінімальних значеннях (відрізок термостатування).
- Довідкове значення температури буде знаходитись між виміряним мінімальним і максимальним значенням на відрізку термостатування.

**Проводячи вимірювання, слід враховувати особливості автоматичних програм:**

- якщо програма розрахована на роботу з рідиною (водою), то, проводячи вимірювання, необхідно налити в чашу 1 л води.
- якщо програма розрахована на роботу без води, тоді вимірювання необхідно здійснювати з порожньою чашею.

У разі, коли в чаші знаходяться продукти, виміряні значення можуть відрізнятись від довідкових через наявність у продуктах різного вмісту рідини (води), кипіння котрої не дозволяє температурі в точці заміру піднятися вище 100 °C відповідно до законів фізики.

**Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідини з температурою кипіння, що перевищує задане довідкове значення (наприклад, олію), з масою, еквівалентною масі продукту.**

## 6.ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Після закінчення приготування завжди очищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Перед чищенням приладу, що він відключений від мережі та повністю охолов.
- Не користуйтеся абразивними матеріалами, щітками з металевим дротом і розчинником для очищення забруднених частин мультиварки.
- Не занурюйте корпус приладу у воду. Для очищення корпусу користуйтеся вологою м'якою губкою або тканиною.
- Якщо на стінках або дні чаші є залишки присохлого продукту, не використовуйте абразивні засоби. Прокип'ятіть у чаші 0,5 л води у режимі варіння на парі, задавши час 15-20 хвилин, закривши кришку та відключивши автоматичний перехід у режим підігріву (див. розділи «Панель керування» та «Експлуатація приладу»). Після закінчення програми відключіть прилад від мережі та, не відчиняючи кришку, дочекайтеся охолодження води до теплого стану. Потім відчиніть кришку, витягніть чашу, вилийте воду і одразу змийте рештки їжі теплою мильною водою без застосування активних миючих засобів та абразивів, використовуючи м'яку губку з легким натисканням. Потім промийте чашу теплою водою та протріть насухо м'яким вішником або тканиною.
- УВАГА: Під час миття чаші у посудомийній машині на незахищених алюмінієвих поверхнях може утворюватися темний наліт, що спричиняє забруднення, та змінюватися колір.
- Керуйтеся інструкцією до посудомийної машини та описом миючих засобів, які використовуються, щоб уникнути ушкодження чаші, яка виготовлена з алюмінію з покриттям.
- Не допускайте засмічення отвору для випуску пари. Клапан для випускання пари має знімну конструкцію, регулярно промивайте його водою, щоб уникнути забруднень.
- Щоразу після приготування необхідно зняти та опорожнити конденсатоприймач, розташований на боковій стінці приладу. Промийте, просушіть його та встановіть на місце.
- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що поставляється у комплекті з приладом.
- Не наливайте в чашу оцет, це може її пошкодити.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою та миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може експлуатуватися далі без побоювань.
- Для очищення НЕ користуйтеся абразивними речовинами.

## 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування приладів здійснюють усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду.
- Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.
- Транспортування приладів має виключати можливість безпосередньої дії на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.
- Прилади зберігаються в закритому сухому і чистому приміщенні за температури навколишнього повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% і за відсутності у доквіллі пилу, кислотних та інших випаровувань, що негативно впливають на матеріали приладів.

## 8. РЕАЛІЗАЦІЯ

- Правила реалізації не встановлені

## 9. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку і відповідно до діючих вимог і норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПін 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва і споживання».



**Увага! Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.**



**Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також у випадку його поломки, суворо дотримуйтесь основних заходів безпеки під час роботи з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою.**

## 10. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений винятково для використання у побуті.
- Прилад повинен використовуватися лише за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або яким бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або особа, відповідальна за їхню безпеку, проводить їм інструктаж щодо використання цього приладу. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу і кабелю живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.
- Прилад та мережевий кабель необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів та вологи.  
**Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших посудин, заповнених водою.**
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу у воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перед повторним використанням прилад має бути перевірений кваліфікованим спеціалістом.
- Вмикайте прилад лише в джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, яка використовується в мережі.

**Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**

- Прилад може вмикатися лише у мережу з заземленням. Задля Вашої безпеки заземлення має відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або у разі поломки приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Забороняється від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за кабель живлення. Під час вимикання приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте кабель електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення кабелю. Завжди гладко розправляйте кабель на час зберігання.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися лише кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

### **11.ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИВАРКИ**

- Під час використання приладу переконайтеся у тому, що навколо нього є достатньо вільного місця. Прилад повинен знаходитися на відстані не менше 15 см від вогнебезпечних об'єктів, таких як меблі, штори та ін.
- Не розташовуйте прилад у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи з приладу виходить пара, що може викликати зміну кольорів та деформацію меблів і покриття стін.
- Не накривайте мультіварку рушником та іншими предметами у процесі роботи, пара має виходити вільно.
- Під час користування приладом встановлюйте його на сухій рівній термостійкій поверхні, не допускайте закриття сторонніми предметами, скатертинами, покриттями з тканини тощо вентиляційних отворів у дні приладу, оскільки це може призвести до перегрівання.
- Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду у мультіварці у температурному режимі («Варіння на парі») протягом 30 хвилин, заповнивши чашу наполовину, щоб позбутися сторонніх запахів.
- Не вмикайте виконання програм на мультіварці без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультіварки під час виконання програми.
- Не користуйтеся мультіваркою поряд з джерелами тепла (газовими або електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся приладу, що працює. Після закінчення експлуатації дайте мультіварці охолонути.
- Перевірте напругу, перш ніж вмикати прилад у мережу.
- Не залишайте електроприлад ввімкненим в мережу, якщо не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднати прилад від мережі, переконаєтесь, що він знаходиться в режимі очікування і програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте / не пересувайте прилад, поки він під'єднаний до електромережі.
- Не піднімайте мультіварку за ручку кришки, це може призвести до поломки замка.
- Не переносьте прилад із заповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не торкайтеся до внутрішньої чаші під час роботи мультіварки.
- Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її силою та не користуйтеся для чищення приладу абразивними очисними і агресивними миючими речовинами.
- Не користуйтеся для перемішування або витягання продуктів з чаші металевим кухонним приладдям, воно може пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове або силіконове приладдя.
- Не залишайте кухонне приладдя в чаші у процесі приготування.
- Не користуйтеся мультіваркою без кільця ущільнення або якщо воно пошкоджене. Для заміни кільця ущільнення звертайтеся в авторизований сервісний центр.
- Не залишайте продукти або воду в мультіварці на тривалий час.
- Не заповнюйте чашу продуктами вище відмітки максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультіварки для приготування їжі не у мультіварці, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.
- Не використовуйте чашу в якості посудини для змішування або контейнера для зберігання продуктів.
- Не використовуйте у приладі несправну (деформовану) чашу.

- Не замінійте чашу мультиварки іншою посудиною або чашею від іншої мультиварки.
- Між знімною чашею та внутрішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Для приготування крупи дотримуйтеся рекомендованого співвідношення крупи та води у чаші.
- Через деякий час чаша може змінити колір внаслідок контакту з водою і миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може без побоювань використовуватися далі.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією Інструкцією з експлуатації використання.

## 12.ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не світиться, нагрівальний елемент не працює	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема з електроживленням</li> <li>2. Відмова термозапобіжника із-за перегрівання (перекриті стороннім предметом або покривом вентиляційні отвори корпусу - порушення вимог експлуатації).</li> <li>3. Несправність електроніки</li> </ol>	Перевірте, чи підключений прилад до мережі. Перевірте надійність з'єднання мережевого кабелю із роз'ємом на корпусі приладу. Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Несправність електроніки, несправність нагрівального елемента.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Страва готується занадто довго	1. Живлення від мережі відсутнє.	Перевірте, чи підключений прилад до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом або деформована, або не відповідає моделі.	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно. Деформовану чашу замініть на справну, таку, що відповідає моделі.
	4. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластиною та чашею.	Видаліть сторонній предмет (забруднення)
На дисплеї відображаються коди помилок	Несправність ланцюга термодатчика або перегрівання	Залиште мультиварку охолоджуватися. Якщо проблема проявляється на холодному приладі, зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.

**Увага!** Якщо за допомогою описаних вище кроків Ви не можете усунути проблему своїми силами, зверніться, будь ласка, в Авторизований сервісний центр.



### 13. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад 1 шт.  
Кабель живлення 1 шт.  
Внутрішня чаша з антипригарним покриттям 1 шт.  
Контейнер для варіння на парі 1 шт.  
Плоска ложка 1 шт.  
Мірний стакан 1 шт.  
Столова ложка 1 шт.

Інструкція з експлуатації  
Гарантійний талон  
Книга рецептів  
Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка)

### 14. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PMC 0586AD** - мультиварка побутова електрична торгової марки Polaris  
Напруга: 220 - 240 В  
Частота: ~50 Гц  
Потужність: 750 Вт  
Загальний об'єм чаші: 5 л

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між Інструкцією з експлуатації та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію Інструкції з експлуатації Ви можете знайти на сайті [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

### 15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України.

Інформацію про номер сертифікату/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника.



<b>Розрахунковий строк служби виробу:</b>	3 роки
<b>Гарантійний строк:</b>	1 рік від дня покупки
<b>Гарантійний строк на внутрішню чашу (каструлю):</b>	6 місяців від дня покупки
<b>Дата виготовлення вказана на приладі</b>	

**Виробник:**

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД  
Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**На заводі:**

Гуандун ІНЕЙТЕР ЕЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД  
№.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, місто Чжуншан, Гуандун, Китай

Виготовлено в Китаї.

## 16. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

**Виріб:** Мультиварка побутова електрична

**Модель:** PMC 0586AD

Ця гарантія діє протягом 12 місяців від підтвердженої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодавства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
  - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
  - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
  - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
  - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
  - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
  - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами\*;
  - Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, або дані в ній витерті або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS. Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS. \*Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку. Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки. У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

**Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу.**

**Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы**  
**POLARIS**  
**Үлгісі PMC 0586AD**  
**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

**Мазмұны**

1. Жалпы мәлімет .....	44
2. Құрылғының пайдалану аясы.....	44
3. Құрылғының сипаттамасы.....	44
3.1. Құрылғының құрылғысы .....	45
3.2. Басқару панелі.....	46
4. Құрылғыны іске қоспас бұрын пайдалануға дайындау .....	47
5. Құрылғыны пайдалану.....	47
5.1. Жұмыс тәртібі.....	47
5.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы .....	50
5.3. Тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтату .....	50
5.4. Құрылғының У режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтату/іске қосу .....	50
5.5. Тамақ дайындау бағдарламалары .....	51
5.6. Тағам дайындау бағдарламалардың қысқаша кестесі .....	60
6. Құрылғыны тазалау және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар.....	63
7. Құрылғыны тасымалдау және сақтау жөніндегі ережелері.....	64
8. Құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері.....	64
9. Пайдалануға жарамсыз құрылғыны кәдеге жарату жөніндегі талаптар .....	64
10. Электр тұрмыстық құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар .....	65
11. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі сақтық шаралары .....	66
12. Егер Сізде қандай да бір қыйындық туындаса .....	67
13. Құрылғының жиынтықтылығы .....	68
14. Құрылғының техникалық сипаттамалары .....	68
15. Сертификаттау жөніндегі ақпарат .....	68
16. Кепілдік міндеттемелер.....	69

## 1.ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулығы, үлгісі PMC 0586AD POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын, тұрмыстық электрлік әмбебап ас әзірлегіш (бұдан әрі мәтін бойынша –әмбебап ас әзірлегіш құрылғы, құрал) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

## 2.ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Бұл құрылғы тек тұрмыстық мақсатта осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес, тұрмыстық үй-жайында қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада, үй тұрмыс жағдайында және соған ұқсас жағдайларда ғана пайдалануға арналған:
  - дүкен қызметкерлерінің тамақтанатын орындарында, кеңселерде, фермерлік шаруашылықта және басқа да жұмыс орындарында;
  - тұрақты тұрғылықты мекенжайларда және тұруға арналған қонақ үйлерде, сондай-ақ, тұтынушылардың уақытша тоқтайтын, тамақтанатын және бос уақыттарын өткізетін қонақжай мен мейманхана сияқты және басқа да тұруға арналған жанұялық демалыс орындарында;
  - түнеуге және таңғы асты ішуге арналған орындарда пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады, сондай-ақ бұл құрылғы тамақ емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

## 3.ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

PMC0586AD Әмбебап ас әзірлегіш аспабы-бұл қазіргі заманға лайық, көп функционалды, тамақ әзірлеуге арналған жаңа буынды құрылғы.

Плитаның, тұмшашкаф (духовка шкафы) құрылғының, буда пісіргіш құрылғының және йогурт пісіруге арналған құрылғының функцияларын өзіне біріктіретін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы Сіздің ас үйіңіздегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Сонымен қатар, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының көмегімен Сіз өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызды оңай әрі лезде түрде әзірлей аласыз.

«Менің рецептім Plus» бағдарламасы бойынша әзірлеу функциясы арнайы өнерпаз, шығармашыл адамдарға арналған. Өздігінен температуралық көрсеткішті орнатып, әзірлеу уақытын белгілеу мүмкіндігінің арқасында бұл функция өте жеңіл тағамнан күрделі аспаздық шешімдерді талап ететін түрлі тағамдарды әзірлеу үшін шексіз мүмкіндіктерді сыйлайды.

Сіз кейінге қалдырылған старт және автожылыту, яғни тағамды автоматты түрде жылыту функцияларының артықшылықтарын жылдам түрде бағалайтын боласыз, бұл функциялар белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеп, әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін, оны жылы күйінде сақтап, ұстауға мүмкіндік береді.

### 3.1. Құрылғының құрылғысы



1. Құрылғының корпусы
2. Басқару панелі
3. Күюге қарсы жабыны бар ішкі тостағы
4. Құрылғының қақпағы
5. Бұдың шығуына арналған қақпақшасы
6. Құрылғының қақпағын ашуға арналған батырмасы
7. Конденсат қабылдағыш бөлігі



### Құрылғының бөлшектері мен керек-жарақтары



ас қасық



жайпақ қасық




өлшеуіш тостағаны



ыдыс- буда пісіргіш

### 3.2. Басқару панелі және дисплей

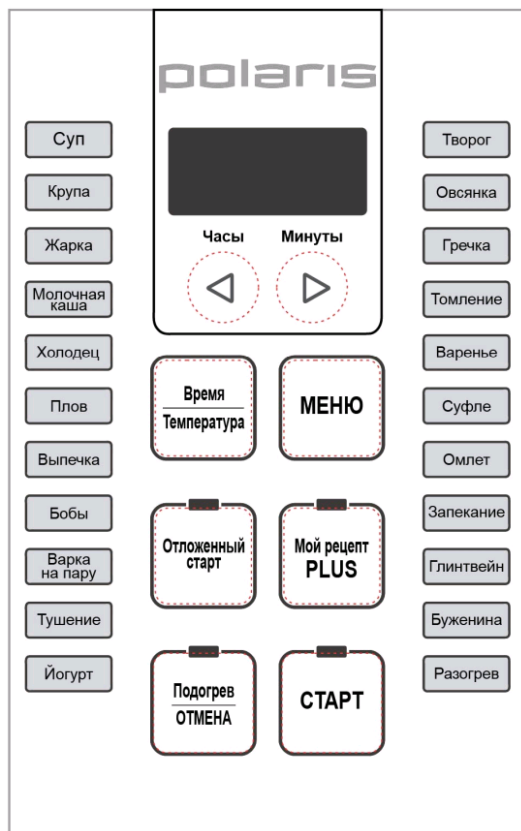

Дисплей

“СТАРТ”  
батырмасы



“ЖЫЛЫТУ /  
БОЛДЫРМАУ”  
батырмасы

“МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ  
PLUS” батырмасы

“КЕЙИНГЕ  
ҚАЛДЫРЫЛҒАН  
СТАРТ” функциясы  
“МӘЗІР” батырмасы

“ /Сағат”  
“ /Минуттар”  
батырмалары

“УАҚЫТ  
ТЕМПЕРАТУРА”  
батырмалары

- Дисплейдің бетінде тағам әзірлеудің уақытысы мен температурасы көрсетіледі, егер тағам дайындау бағдарламасы бойынша температуралық параметрлерін өзгертуге мүмкіндігі қарастырылған болса.
  - Бұл батырманың көмегімен мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алдын ала таңдалынған әзірлеу бағдарламасын іске қосуға болады.
  - Тағам әзірлеу барысында “СТАРТ” батырмасын басу әрекеті құрылғының ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтатады және іске қосады.
  - Қажет болған жағдайда, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырманың көмегімен кез келген тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтатуға болады. Содан кейін құрылғы күту режиміне ауысады.
  - Құрылғы күту режимінде тұрған кезде (тағам дайындау бағдарламалары іске қосылмаған жағдайда), оның “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басқан сәтте уақыттың тікелей санау үдерісі басталады да, ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылады.
  - Тағам дайындау бағдарламаларын таңдау режимі қосылып тұрған кезде, осы “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басқан сәтте, құрылғының баптау жүйесіндегі барлық алдын ала орнатылған мәндер жойылады, сондай-ақ бұл батырманың көмегімен құрылғыны күту режиміне ауыстыруға болады.
  - «Жылыту/Болдырмау» батырманың жарық индикаторы жанған кезде, бұл жылыту режимнің іске қосылғанын ескертеді немесе тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатынын білдіреді.
  - Бұл әмбебап 3-сатылы «Менің рецептім Plus» режиміне ауысуға арналған батырмасы. Бұл батырманың көмегімен тағам дайындаудың әр кезеңінде әзірлеу уақыты мен температураның мәнін қолмен реттеп алуға болады. «Менің рецептім Plus» бағдарламаның параметрлерін реттеу режиміне ауысқан соң, бұл батырмасын біртіндеп басу арқылы тағам дайындау кезеңдерінің арасында циклді түрде жоғары не төмен қарай өтіп, әрбір келесі тағам дайындау кезеңіне ауысуға болады.
  - «Кейінге қалдырылған старт» функциясын іске қосқан кезде, бұл сізге белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағын қарап шығыңыз.
  - Бұл батырманы тағам дайындаудың 22 бағдарламаларының тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдап алу үшін пайдаланыңыз.
  - Бұл батырмаларының көмегімен, тағамның рецептісіне сәйкес, тағам әзірлеу уақытын реттеп алуға болады (егер тағам дайындау бағдарламасы бойынша әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеу мүмкіндігі қарастырылған болса).
- Әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгерту барысында “/Сағат” батырмасын қолдана отырып, сағаттың сандық мәндерін көбейтіп өзгертіңіз, ал “/Минуттар” батырмасының көмегімен минуттың сандық мәндерін көбейтіп өзгертуге болады.
- Бұл батырмасының көмегімен бағдарламаны таңдау және бағдарламаның параметрлерін реттеу режимдерінде әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеу кезеңінен температуралық параметрлерін реттеу кезеңіне ауысуға болады (егер таңдалған әзірлеу бағдарлама бойынша температуралық және уақыттық

#### 4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

1. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қаптама қорабын ашып, құрылғыны абайлап шығарып алыңыз, содан кейін оның сыртынан және ішінен барлық орама материалдарын және жарнамаға қатысты материалдарын алып тастаңыз.
2. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен бірге жеткізілген оның барлық жеткізілім жиынтықтығына кіретін құрамдас бөлшектері мен керек-жарақтарын, сонымен қатар пайдалану жөніндегі нұсқауды шығарып алыңыз.
3. Құрылғының жиынтықтылығына кіретін барлық бөлшектері мен керек-жарақтарын қарап тексеріп шығыңыз, олардың барлығы бар болғанына және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (Құрылғының жиынтықтылығы) тарауында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
4. Құрылғының сыртқы корпусынан барлық жарнамаға қатысты жапсырмаларды алып тастаңыз. Құрылғының корпусын жұмсақ, сәл дымқыл ысқышпен сүртіп шығыңыз.
5. Құрылғының тостағын сабынды жылы сумен жуып, таза сумен шайыңыз, жуу барысында агрессивті және абразивті заттары бар жуғыш не тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. Содан кейін оны әбден құрғатып сүртіп шығыңыз да, кептіріңіз.

#### 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ



**Құрылғыны алғашқы рет пайдаланар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз және оның нұсқауларын басшылыққа ала отырып, осы нұсқаулық бойынша қарастырылған барлық ережелерін қолданыңыз.**

**Құрылғыны алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте бұл құрылғыны өндіру барысында қолданылған майдың қалдықтары күюі мүмкін, және бұл салдарынан аз ғана мөлшерде түтін шығуы мүмкін.**

##### 5.1. Жұмыс тәртібі

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында, оның жағымсыз не бөгде иісін кетіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағын өңдеу қажет, ол үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысына суды шамалы тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз. Құрылғының тостағында суды қайнатқаннан кейін, яғни оның тостағын өндеп болған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымның айыртетігін электр желісінен ажыратыңыз, құрылғы суығанша оның қақпағын ашып, ашық күйінде қалдырыңыз, ал оның тостағынан суды төгіп тастаңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны құрғақ матамен ол әбден құрғақ болғанша сүртіп шығыңыз да, оны жақсы желдетілетін жерде орналастырып қойыңыз және оның қақпағын тығыздатпай, ашыңқы түрде орнатып, сол күйінде қалдырыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағын құрылғыдан бөлек орнатып кептіріңіз.

1. Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғашқы рет қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен оның ішкі тостағын шығарып алыңыз.  
**Назар аударыңыз:** Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тек оның түпнұсқа тостағымен ғана пайдаланыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын өзге ыдыспен немесе басқа әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысымен алмастыруға болмайды, сондай-ақ құрылғының ішкі тостағында бүлінулер бар болса немесе оның корпусы деформацияланған немесе ішіне майысқан болса, оны қолданбаңыз.
  - Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, («Қуыру» бағдарламадан басқа) тағам әзірлеу бағдарламаларын қолдану
  - Тағам рецепті бойынша берілген тағам дайындау нұсқауларын, сондай-ақ тағам әзірлеу бағдарламаларының сипаттамаларындағы берілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.



- барысында, құрылғының тостағына салыңыз.
3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.
    - «Қуыру» әзірлеу бағдарламасын қолдану барысында, тағамдық өнімдерінің барлығын, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына, ол алдын-ала толық жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана салуға болады. Қуыру» бағдарламасын қолданған кезде, қыздыру үдерісі ыдыстың түбінде аз мөлшерде сұйық май құйылған құрылғыда орнатылған бос тостағымен жүзеге асырылады, яғни қыздыру үдерісі келесі әдіспен жүргізіледі, алдымен құрылғының тостағына аз мөлшерде сұйық күнбағыс май құйып немесе сары май салып, оны құрылғыда әбден қыздырып алған жөн, содан кейін ғана, қажетті тағамдық өнімдерінің барлығын тостаққа сұйық майдың мөлшеріне қарай салу қажет. Қыздыру үдерісі барысында құрылғының қақпағы жабық болуы керек. Қыздыру үдерісі аяқталғаннан кейін, «Қуыру» режимінде, құрылғының қызуы жұмыс температурасына дейін жеткен кезде, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі. «Қуыру» және «Буда пісіру» бағдарламаларында тағам әзірлеу уақытының санағы тек құрылғыда қыздыру үдерісі аяқталғаннан кейін басталады. Сонымен қатар, бұл ретте «Буда пісіру» бағдарламасында құрылғының дыбыстық сигналы берілмейді.
    - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру элементінің қабатында дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
    - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінде орнатылған тостақты бір жақтан екінші жаққа сәл айналдырып, ол қыздыратын қабатта қажетті орынға қондырылғанша жайлап бұрап, орнатыңыз.
    - Қақпақтың дұрыс орналасуы жөніндегі кеңестер әрбір әзірлеу бағдарламаларының сипаттамасында келтірілген, бұл кеңестерді басшылыққа ала отырып, олардың барлық нұсқауларын қолданыңыз.  
**Назар аударыңыз! Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.**
  4. Тағам әзірлеу барысында, әзірлеу бағдарламаның ерекшеліктеріне қарай және тағам әзірлеудің рецептісіне сәйкес әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы жабық немесе ашық күйінде қалдыруға болады.
  5. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айыртетігін электр желісіне жалғастырып, құрылғыны іске қосыңыз.
    - Егер де, жоғарыда көрсетілген нұсқаулар бойынша ұсынылған әрекеттер орындалмаған болса, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымының айыртетігін ашалай розеткаға мүлдем қосуға болмайды.
    - Дисплейдің бетінде индикация (- - -) жанады, «СТАРТ» батырманың жарық индикаторы жыпылықтай бастайды.
    - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
    - Құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келуі тиіс, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының техникалық сипаттамалары») тарауын қарап шығыңыз.
    - “МӘЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта басқан сайын, бағдарламалардың жалпы мәзірінде ең алдымен сол жақтағы, содан соң оң жақтағы бағанадағы тағам дайындау бағдарламаларының тізімі бойынша, оларды бір-бірден төмен қарай ауыстыра келесі бағдарламаға ауыса аласыз.
    - Құрылғының басқару панелінде тағам дайындау бағдарламаның атауы бар өрісте оның жарық индекаторы жыпылықтай бастайды.  
**Назар аударыңыз! Басқару панеліндегі әзірлеу бағдарламаларының атаулары әзірлеу бағдарламаларын таңдау батырмалары болып табылмайды.**
  6. “МӘЗІР” батырмасын басу арқылы тағам дайындауға арналған бағдарламасын таңдаңыз.
    - Егер тағамның рецепті бойынша тамақ пісіру үшін қарастырылған уақыт, тағам әзірлеу бағдарламадағы алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеудің бастапқы уақыттық параметрлерінен өзгеше болған жағдайда “◀ / Сағат” немесе “▶ / Минуттар” батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертіп, тағам дайындау уақытын белгілеңіз.
    - Тағам дайындау уақытының диапазоны және тағам дайындаудың уақыттық диапазонын өзгерту қадамдары - таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.  
**Назар аударыңыз! Тағам дайындау үдерісі бойы, «Менің рецептім плюс» бағдарламасынан басқа, тағам дайындау бағдарламаларының жұмысы жүзеге асырылып жатқан кезде, тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге мүмкін**
  7. Тағамның рецептісіне сәйкес тамақ өнімдерін пісіру үшін барынша сай келетін тағам әзірлеудің уақыттық мәнін белгілеңіз.

емес. Бұл тағам дайындау бағдарламада тағам әзірлеу уақытын өзгерту үшін, дисплейдегі таңбалар жыпылықтай бастағанша «Сағат» немесе «Минуттар» батырмасын басып ұстап тұру керек, содан кейін «Минуттар» батырмасын қолдана отырып, минут мәндерін өзгертіп, тағам әзірлеудің уақытын қажетті мәнге дейін ұлғайтуға болады.

8. Тағамның дайындау рецептісіне сәйкес, тамақ өнімдерін дайындау үшін, барынша сай келетін тағам әзірлеудің температуралық мәнін белгілеңіз (тағам әзірлеудің температуралық мәнін тек «Қуыру» және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында ғана өзгертуге болады).
  - “УАҚЫТ / ТЕМПЕРАТУРА” батырмасын басыңыз.
  - Дисплейдің бетінде тағам әзірлеудің температуралық мәні жанып, жыпылықтай бастайды (бұл тек тағам дайындаудың бастапқы температурасының параметрін өзгертуге мүмкіндігі қарастырылған бағдарламаларын қолданған кезде ғана мүмкін).
  - “УАҚЫТ / ТЕМПЕРАТУРА” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам әзірлеудің температуралық параметрін өзгертіп, тағам дайындау температурасының мәнін белгілеңіз.
  - Температуралық мәнін өзгерту тек циклді түрде жоғары қарай ұлғайып өсу бағытында мүмкін болады (максималды мәнен кейін минималды мән пайда болады).
  - Тағам дайындау температураның диапазоны және тағам дайындаудың температуралық диапазонын өзгерту қадамдары - таңдалған тағам әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.  
**Назар аударыңыз! Тағам дайындау үдерісі бойы, «Менің рецептім плюс» бағдарламасынан басқа, тағам дайындау бағдарламалардың жұмысы жүзеге асырылып жатқан кезде, тағам әзірлеудің температуралық мәнін өзгертуге мүмкін емес. Бұл тағам дайындау бағдарламада тағам әзірлеу температурасын өзгерту үшін, дисплейдегі таңбалар жыпылықтай бастағанша «Уақыт/Температура» батырмасын басып ұстап тұру керек, содан кейін бұл батырмасын қолдана отырып, тағам әзірлеудің температурасын қажетті мәнге дейін арттыруға болады.**
9. Тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.
  - “СТАРТ” батырмасын басыңыз. (Тағам дайындау параметрлерін орнатқаннан кейін «СТАРТ» батырмасын басу қажет, керісінше жағдайда, яғни «СТАРТ» батырмасын 30 секунд ішінде баспаған жағдайда, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі де, сол сәттен бастап күту режиміне ауысады).
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
  - Дисплейдің бетінде таңдалған тағам дайындау бағдарламасына сәйкес, оның атауының жарық индикаторы және “СТАРТ” батырманың жарық индикаторы жанып, тағам әзірлеу үдерісі бойы, яғни құрылғыда жүзеге асырылып жатқан тағам дайындау бағдарламаның орындалуы кезінде үнемі жанып тұрады.
  - Сондай-ақ, дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырманың жарық индикаторы жанады, бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатынын білдіреді, егер де, бұл жылыту режимі алдын ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы тағам әзірлеудің соңғы кезеңінде 80°C-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.  
**Назар аударыңыз!** Құрылғыны алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте бұл құрылғыны өндіру барысында қолданылған майдың қалдықтары күйі мүмкін, және бұл салдарынан аз ғана мөлшерде түтін шығуы мүмкін.  
Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, реленің жұмысы салдарынан болып табылатын «сыртыл» дыбыстардың естілуі мүмкін. Мұндай әсердің болуы құрылғының қалыпты жұмыс істеуі болып табылады да, оның ақаулы екендігін және істен шыққанын білдірмейді.
10. Тағам дайындау бағдарламадағы тамақ әзірлеу үдерісінің аяқталуы.
  - Құрылғының жұмыс уақытысы аяқталған кезде, яғни тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
  - “СТАРТ” батырманың жарық индекаторы сөнеді.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, егер де, бұл жылыту режимі алдын ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
  - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей санағы көрініс табады.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тазалау алдында, ол суығанша күте тұрыңыз.
11. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік бауымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

## 5.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы



«Кейінге қалдырылған старт» функциясы белгілі бір уақытқа қарай тағамды дайындауға мүмкіндік береді.

- Тағам дайындау үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақыт 24 сағатты құрайды, бұл тағам дайындау үшін кейінге шегеріліп қалған уақытысының ең максималды ұзақтығы болып табылады.

*Алайда, егер әзірленетін тағамдық өнімдердің арасында не олардың құрамында және күрделі қосындылардың не қоспаның бөлшегі арасында тез бұзылатын өнімдер болса, тағам әзірлеудің басталу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз.*

- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық тағам дайындау бағдармалары үшін қолжетімді.
- Тағам әзірлеу уақытының кері санағы, мына «Қуыру», «Буда пісіру» бағдарламаларында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана қосылады, сол себепте, тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі сәттен ерте не кеш, яғни «Кейінге қалдырылған старт» үшін орнатылған уақытысынан ертерек немесе одан кейінірек әзірленуі мүмкін (бұл тостақ тағаммен қай мөлшеріне дейін толтырылған, соған байланысты).

«Кейінге қалдырылған старт» режимін белсендіру үшін:

- “МЭЗІР” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта басу арқылы тағам дайындау бағдарламаны таңдаңыз.
- Тағам дайындау бағдарламаның параметрлерін (уақыт пен температураны) белгілеңіз (бұл тек тағам әзірлеудің бастапқы параметрлерін өзгертуге мүмкіндігі қарастырылған бағдарламаларын қолданған кезде ғана мүмкін).
- “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырмасын басыңыз.
- “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырманың жарық индикаторы жанады.
- “ / Сағат” немесе “ / Минуттар” батырмаларының көмегімен, тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап, өзіңіз қалаған уақытты белгілеңіз. Уақыттық мәндерін белгілеген кезде таймердегі уақыт көрсеткіштері жыпылықтай бастайды. Тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақыты тағам дайындау бағдарлама үшін алдын ала орнатылған әзірлеу уақытысына қосылады, нәтижесінде тағам әзірлеу уақытының жалпы қорытынды уақыты болып шығады.
- «Паста», «Тұшпара», «Қуыру» және «Буда пісіру» бағдарламаларынан басқа тағам дайындау бағдарламаларын қолданған кезде, тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақыт ең минималды – 1 минуттық ауыспалы қадаммен орнатылады.
- “СТАРТ” батырмасын басыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі де, сол сәттен бастап тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы басталады.
- Тағам дайындау бағдарламаның негізгі уақытына қосылған кейінге шегерілген уақыт аяқталғанда, яғни тағам әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының кері санағы соңына жеткен кезде, “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” батырманың жарық индикаторы сөнеді, осы сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Тағам әзірлеу үдерісінің аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері санағы таңдалған тағам дайындау бағдарламаның параметрлеріне сәйкес әрі қарай жалғаса береді.

## 5.3. Тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтату

Қажет болған жағдайда, кез келген уақытта тағам дайындау бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп тоқтатуға болады. “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі де, сол сәттен бастап құрылғы күту режиміне ауысыды.

### Назар аударыңыз!

Егер де, Сіздің электр жүйедегі электр қуат ауытқып кетсе, яғни электр қуатын беруін тоқтатқан болса, ағымдағы уақыттық және температуралық мәндер құрылғының жадысында сақталады. Электр жүйедегі электр қуат қайтадан берілген кезде, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы іске қосылады да, электр қуат ауытқып кеткен сәттен бері тоқтап қалған бағдарламаның жұмысын жалғастырып, тағам дайындау үдерісін жүзеге асыруды бастайды.

## 5.4. Құрылғының ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтату/іске қосу



Тағам дайындау бағдарламаның жұмысы аяқталғанша, яғни оның тағам дайындау үдерісі орындалып жатқан кезде, Сіз әмбебап ас әзірлегіш құрылғының автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу үдерісін алдан ала үзіп тастап, тоқтата аласыз. Ол үшін құрылғыда жүзеге асырылып жатқан бағдарламаның орындалуы кезінде, яғни тағам әзірлеу үдерісі кезінде құрылғының автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу үдерісін үзіп тастап, болдыртпау үшін “СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу қажет. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі және “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырманың жарық индикаторы сөнеді. ЖЫЛЫТУ режимін қайтадан іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын тағыда бір рет басыңыз, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырманың жарық индикаторы қайта жанады. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы тағам әзірлеудің соңғы кезеңінде 80°C-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.

## 5.5. Тамақ дайындау бағдарламалары

### «Менің рецептім Plus» бағдарламасы

«Менің рецептім Plus» бағдарламада тағам әзірлеудің бірнеше кезек-кезегімен автоматты түрде келетін қажетті кезеңдерінің санын бірден үшке дейін бағдарламалауға болады, яғни бірінің соңынан бірі ауысып жалғасатын үш сатылы әзірленудің кезеңінде қолмен әзірлеудің уақыттық және температуралық мәндерін белгілеуге, сонымен қатар бұл бағдарламасы Сізге белгілі бір уақытқа қарай әр түрлі көптеген тағам дайындауға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламада бір, екі немесе үш тағам әзірленудің кезеңдерін (қадамдарын) таңдауға және олардың параметрлерін реттеп алуға болады.

«Менің рецептім Plus» әзірлеу бағдарламасы үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

1. Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғашқы рет қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін, салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған мөлшерлігін сақтаңыз.
2. Қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.
3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.
4. Тағам әзірлеу барысында, тағамның рецептісіне сәйкес әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы жабық немесе ашық күйінде қалдыруға болады.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру элементінің қабатында дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
5. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айыртетігін электр желісіне жалғастырып, құрылғыны іске қосыңыз.
  - **Назар аударыңыз!**  
Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
  - Дисплейдің бетінде индикация « - - - » жанады.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
  - Егер де, жоғарыда көрсетілген нұсқаулар бойынша ұсынылған әрекеттер орындалмаған болса, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымының айыртетігін ашалы розеткаға мүлдем қосуға болмайды.
  - Құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электр желінің параметрлеріне сәйкес келуі тиіс, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының техникалық сипаттамалары») тарауын қарап шығыңыз.
6. “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” батырмасын басыңыз.
  - Басқару панелінде “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” батырманың жарық индекаторы жанады және “СТАРТ” батырманың жарық индикаторы жыпылықтай бастайды.
  - Дисплейдің бетінде бұл бағдарламаның тағам әзірлеудің бірінші кезеңінің орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген бастапқы уақытының мәні, сонымен қатар бұл бірінші әзірленудің кезеңнің жарық индекаторы жанады.
  - Дисплейдің бетінде тағам дайындаудың уақыты жыпылықтай бастайды.
7. Тағамның рецептісіне сәйкес тағам дайындау бағдарламаның бірінші әзірленудің кезеңі үшін тағам дайындаудың уақытын белгілеңіз.
  - “ / Сағат” немесе “ / Минуттар” батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертіп, тағам дайындаудың уақытын белгілеңіз.
  - Бұл «Менің рецептім Plus» бағдарламаның барлық үш әзірленудің кезеңінің жұмыс уақытының ұзақтығы, тұтастай алғанда максималды –16 сағат құрайды.
  - Тағам әзірленудің бір кезеңінің жұмыс ұзақтығы максималды – 9 сағат 55 минут құрайды.

- “◁ / Сағат” және “▷ / Минуттар” батырмаларын қолдана отырып, оларды қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам дайындаудың уақыттық мәндерін ауыспалы қадаммен белгілеп алыңыз. Сонымен, тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны:
  - 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз,
  - 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз,
  - 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, уақыттық диапазонын 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз,
  - 3 сағаттан бастап 9 сағат 55 минутқа дейін болса, уақыттық диапазонын 20 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіңіз.

**Таңдалған тағам әзірленудің кезеңінде әзірлеудің температуралық мәні 140°C градустан жоғары температура орнатылғын болса, әзірлеу кезеңінің жұмыс уақыты максимальды - 3 сағатты құрайды (3 сағаттан аспауы тиіс).**
- 8. Тағамның рецептісіне сәйкес тағам дайындаудың температурасын белгілеңіз.
  - “УАҚЫТ / ТЕМПЕРАТУРА” батырмасын басыңыз.
  - “УАҚЫТ / ТЕМПЕРАТУРА” батырмасын қолдана отырып, оны қайта-қайта біртіндеп басу арқылы тағам әзірлеудің температуралық параметрін өзгертіп, тағам дайындау температурасының мәнін белгілеңіз. Тағам дайындаудың температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 35°C градустан бастап 160°C градусқа дейін, ауыспалы қадаммен, белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін.
  - Тағам дайындаудың температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы: 35°C градустан бастап 110°C градусқа дейін болса, әзірленудің температуралық диапазонын 5°C градустық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады; ал 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса, әзірленудің температуралық диапазонын 10°C градустық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады.
- 9. Тағам дайындау бағдарламаның келесі әзірлеудің кезеңін бағдарламалауға өтіңіз.
  - “МЕНИЦ РЕЦЕПТИМ PLUS” батырмасын басыңыз.
  - Дисплейдің бетінде тағам дайындау бағдарламаның әзірленудің екінші кезеңінің индикациясы және бұл екінші әзірленудің кезеңінің орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген бастапқы уақытының мәні жанып, көрініс табады.
  - Жоғарыда көрсетілген алгоритімі бойынша орындаңыз. 1-ден 3-ке дейінгі қажетті тағам әзірлеу кезеңдерінің сандарың бағдарламалаңыз.
  - “СТАРТ” батырмасын басыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
  - Дисплейдің бетінде тағам әзірлеу уақытының кері санағы көрініс табады.
- 10. Тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жанадан белгіленген әзірлеу параметрлері бойынша тағам дайындау бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
  - Дисплейдің бетінде “МЕНИЦ РЕЦЕПТИМ PLUS” және “СТАРТ” батырмаларының жарық индекаторлары жанып, тағам әзірлеу үдерісі бойы, яғни құрылғыда жүзеге асырылып жатқан тағам дайындау бағдарламаның орындалуы кезінде үнемі жанып тұрады.
  - Сондай-ақ, әзірлеу барысында дисплейдің бетінде бірінің соңынан бірі ауысып жалғасатын бірнеше тағам әзірленудің кезеңдерінің жұмысы орындалып жатқан кезде, олардың жарық индекаторлары, іске қосылып тұрған әзірлеу кезеңіне сәйкес кезек-кезегімен жанып, жыпылықтай бастайды.
  - Сонымен қатар, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырманың жарық индекаторы жанады, бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысатынын білдіреді, егер де, бұл жылыту режимі алдын ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- 11. Тағам дайындау бағдарламаның аяқталуы.
  - Әзірлеу бағдарламаның орындалуы аяқталған кезде, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі. Құрылғының жұмыс индекаторы сөнеді.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.
  - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей санағы көрініс табады.
- 12. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымның айыртетігін электр желісінен ажыратып алыңыз.

## «Көже» бағдарламасы

«Көже» тағам дайындау бағдарламасы әр түрлі сорпалар мен көжелерді және басқа да, тағамдарды әзірлеуге арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Көже» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Көже» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тұра санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

## «Қуыру» бағдарламасы

«Қуыру» тағам дайындау бағдарламасы тағамдық өнімдерін аздап қызартып қуырып алу үшін арнайы арналған. Тағам рецептурасының талаптарына сәйкес, сондай-ақ, әзірленетін тағамдық өнімдерінің түрлері мен ерекшеліктерін ескере отырып, тамақ әзірлеудің қажетті уақыттық және температуралық режимдерін таңдап алуға болады. **Қуыру бағдарламасында алдын ала қыздыруды өнімсіз, қақпағын жабық күйде жүргізу керек. Қыздыру сигналынан кейін қақпақты ашып, өнімді салып, қақпағын ашық күйде қуырыңыз. Назар аударыңыз!** «Қуыру» режимі қосылып тұрған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Бұл «Қуыру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз. Тағамдық өнімдерді қуыру үшін қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық май құйыңыз. Бұл тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 30 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

Тағам әзірлеудің температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 100°C градустан бастап 160°C градусқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып,

## «Жарма» бағдарламасы

Бұл «Жарма» тағам дайындау бағдарламасы жармадан пайдалы, керемет үгілгіш гарнирлерді әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Жарма» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 40 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Жарма» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тұра санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

*«Жарма» тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірленген тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.*

## «Сүтті ботқа» бағдарламасы

Бұл «Сүтті ботқа» тағам дайындау бағдарламасы сүт өнімдерден сүт көжелерді және ботқаларды әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Сүтті ботқа» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

**Назар аударыңыз: Сүттің температурасы бөлме температурасына тең болуы керек.**

Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 1 сағатқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

өзгертіліп тұруы мүмкін. Тағам әзірлеудің температуралық диапазонын минималды 10°C градустық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Қуыру» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағы жұмыс температурасына дейін қыздырылғанын білдіретін құрылғының дыбыстық сигналы естілгеннен кейін, қажетті тағамдық өнімдерін барлығын әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық майдың мөлшеріне қарай салыңыз. Тағамды қуыру барысында, тағам күйіп қалмас үшін, тағамның әзірленуін тексере отырып, арасында тағамды араластырып немесе екінші бетіне аударып, әбден қуырылып піскенше аудармалап тұру қажет және тағам әзірленгенше оны қадағалап тұрыңыз. Тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғанша, тағам белгіленген әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі сәттен едәуір ертерек пісірілген болса, бұл бағдарламаны тоқтату үшін “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасын басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен сөндіру қажет. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Іркілдек» бағдарламасы

«Іркілдек» тағам дайындау бағдарламасы бас-сирақтан қайнатып, суытылып ұйытылған тағамдарды әзірлеуге арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Іркілдек» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 6 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 2 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 сағаттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады. “СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Іркілдек» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Дәмді пісірмелер» бағдарламасы

«Дәмді пісірмелер» тағам дайындау бағдарламасы корждар, кекстер, бәліштер, запеканкалар және де, дайын қамырдан тағы басқа да түрлі тағамдарды әзірлеуге

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Сүтті ботқа» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

### Әзірлеу үдерісі барысында әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашпаңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашып, ботқаны араластырыңыз, содан кейін ботқаны жылыту режимінде 15-20 минутқа қалдырыңыз.

*«Сүтті ботқа» тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірленген тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 30 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.*

### «Палау» бағдарламасы

Бұл «Палау» тағам дайындау бағдарламасы әр түрлі палау тағамдарды әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Палау» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Палау» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Бұршақ» бағдарламасы

Бұл «Бұршақ» тағам дайындау бағдарламасы бұршақ дақылдардан тағамдарды әзірлеу үшін арнайы арналған.

арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Дәмді пісірмелер» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1.тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Дайын қамырды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз, оны тостақтың үлкендігіне қарай қолыңызбен жайып, сәл тегістеңіз. Бұл тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

*Қамырды құрылғының тостағына салмас бұрын, әзірленген пісірмені тостақтан оңайырақ шығарып алу үшін, тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлауға кеңес беріледі, сондай-ақ майды орнына ұн (немесе ұнтақ жарманы)қолдануға болады.*

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минутқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Дәмді пісірмелер» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

*Дәмді пісірменің әзірлену уақытысы оның көлемі мен түріне байланысты.Құрылғының үстіңгі жағында ешқандай қыздырғыш элементі болмағандықтан, пісірменің бетінде қызарған қытырлақ қыртысы болмауы мүмкін. Сондықтан, егер пісірменің қалыңдығы бағдарламаның аяқталуына дейін екінші бетке аударып, бағдарламаны қайта 10-20 минутқа іске қосып пісіруге мүмкіндік берсе, онды бұл пісірменің екі жағынан да, қызарған қытырлақ қыртысын алуға мүмкін болады.*

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### **«Буда пісіру» бағдарламасы**

«Буда пісіру» тағам дайындау бағдарламасы тағамдық өнімдерінің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді. Арнайы буда пісіруге арналған ыдыс (буда пісіргіш-контейнер) әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жеткізілім жиынтығына кіреді, яғни бұл ыдыс әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен бірге жеткізіледі. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Буда пісіру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына су құйыңыз, судың максималды мөлшері – тостақтың ¼ көлемі. Сумен толтырылған тостақты әмбебап ас

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Бұршақ» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 1 сағатқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Бұршақ» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

### **«Бұқтыру» бағдарламасы**

Бұл «Бұқтыру» тағам дайындау бағдарламасы рагу, ет және көкөністен жасалатын әр түрлі тағамдарды әзірлеу үшін арналған. Қолдайтын температура тағамдық өнімдердің пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына (250 грамм кем емес) одан көбірек су құюға кеңес беріледі, әйтпесе тағам дайындау бағдарламасы оның орындалуына белгіленген уақытан ертерек өшірулі мүмкін, бұл қорғаныс функция болып табылады.

Бұл «Бұқтыру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.



әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Тағамдық өнімдерді не тағамды буда пісіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына 500-700 мл. су құюға кеңес беріледі. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына су құйған соң, оны әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз. Содан кейін қажетті тағамдық өнімдерін барлығын буда пісіруге арналған ыдысқа (буда пісіргіш-контейнерге) салыңыз, контейнерді әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 5 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Буда пісіру» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Йогурт» бағдарламасы

«Йогурт» тағам дайындау бағдарламасында бифидобактериялардың өсуіне қажетті және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт әзірлеу үшін тұрақты түрдегі температура (+38 - +42°C) сақталады. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл «Йогурт» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 8 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Йогурт» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режиміне ауысады. «Йогурт» бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауыспайды.

Бұқтырып пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 2 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Бұқтыру» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Сүзбе» бағдарламасы

Бұл «Сүзбе» тағам дайындау бағдарламасы ашыған сүттен немесе айраннан сүзбе әзірлеуге арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Сүзбе» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 35 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 50 минутқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Сүзбе» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

## «Сұлы жарма» бағдарламасы

Бұл «Сұлы жарма» тағам дайындау бағдарламасы пайдалы және жұғымды таңғы асты сұлы жарма қауызынан тезірек әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарламада тағамды баяу пісіру әдісімен ұзақ уақыт дайындайтын жағдайда, ботқаны жиі араластырып тұру керек және тағам әзірленгенше оны қадағалап тұрыңыз.

Тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғанша, тағам белгіленген әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі сәттен едәуір ертерек пісірілген болса, бұл бағдарламаны тоқтату үшін “Жылыту/ Болдырмау” батырмасын басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен сөндіру қажет.

Бұл «Сұлы жарма» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 5 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады. “СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Сұлы жарма» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.

## «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасы

Бұл «Бұқтырып дәмдеу» тағам дайындау бағдарламасының жұмысы тағамды орыс пешінде даяулау үдерісіне ұқсас. Тағам тұрақты түрде ұлғайтылатын температурада ұзақ және өте баяу бұқтыру жолымен әзірленеді, бұл тағамдық өнімдердің пайдалы қасиеттерін сақтауға, сондай-ақ оларға ерекше дәм сыйлауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл «Бұқтырып дәмдеу» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше алдын ала қуырып алуға болады. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні –5 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне

## «Қарақұмық» бағдарламасы

Бұл «Қарақұмық» тағам дайындау бағдарламасы қарақұмық жармадан пайдалы, керемет үгілгіш гарнирлерді әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл «Қарақұмық» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 25 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Қарақұмық» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

«Қарақұмық» тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірліген тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.

## «Тосап» бағдарламасы

Бұл «Тосап» тағам дайындау бағдарламасы әртүлі тосап әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Тосап» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 1 сағатқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Тосап» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады. “СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Бұқтырып дәмдеу» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Суфле» бағдарламасы

Бұл «Суфле» тағам дайындау бағдарламасы суфле әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Дайын қамырды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз, оны тостақтың үлкендігіне қарай қолыңызбен жайып, сәл тегістеңіз. Бұл тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз. Суфлені құрылғының тостағына салмас бұрын, әзірленген суфлені тостақтан оңайырақ шығарып алу үшін, тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлауға кеңес беріледі. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 1 сағатқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 50 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады. “СТАРТ/Болдырмау” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Суфле» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

### «Қыздырып пісіру» бағдарламасы

Бұл «Қыздырып пісіру» тағам дайындау бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты көмештеп қыздырып пісіруге, күрделі көп компонентті запеканкалармен басқа да, әр түрлі тағамдарды әзірлеуге арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Қыздырып пісіру» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Қыздырып пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 30 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 2 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Омлет» бағдарламасы

Бұл «Омлет» тағам дайындау бағдарламасы омлет әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз. Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 20 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 30 минутқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады. “СТАРТ/Болдырмау” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Омлет» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

### «Глинтвейн» бағдарламасы

Бұл «Глинтвейн» тағам дайындау бағдарламасы глинтвейн әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл «Глинтвейн» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 30 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 20 минуттан бастап 40 минутқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзертiп, орнатуға болады

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Глинтвейн» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Қыздырып пісіру» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

### «Қақтама» бағдарламасы

Бұл «Қақтама» тағам дайындау бағдарламасы қақтаманы көмештеп қыздырып пісіруге арналған.

Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1.тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Пісіруге қажетті тағамдық өнімдерін барлығын, тағам дайындау рецептісіне сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатып қойыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 40 минутқа тең.

Тағам дайындау уақытының диапазоны 30 минуттан бастап 1 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады.

“СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Қақтама» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады.

### «Жылыту» бағдарламасы

Бұл «Жылыту» тағам дайындау бағдарламасы дайын тағамдарды жылыту үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада тамақ әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Кейбір тағамдар жылыту барысында қыздыру деңгейін бақылауды, араластыруды, кері бетке аударуды қажет етеді, бұл жағдайда құрылғының қақпағын ашық қалдыруға жол беріледі. Тағам дайындау бағдарламаның орындалуы аяқталғанша, тағам белгіленген әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі сәттен едәуір ертерек пісірілген болса, бұл бағдарламаны тоқтату үшін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен сөндіру қажет. Бұл «Жылыту» тағам дайындау бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «Жұмыс тәртібі» 5.1.тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Сіз жылытқыңыз келген, әзірілген тағамды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағаммен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы уақытының мәні – 20 минутқа тең. Тағам дайындау уақытының диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін белгіленген параметрлеріне сәйкес вариацияланып, өзгертіліп тұруы мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзерттіп, орнатуға болады. “СТАРТ” белгісі бар батырмасын басу арқылы «Жылыту» тағам дайындау бағдарламасын іске қосыңыз. Бұл тағам дайындау бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі, сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы уақытының тура санағымен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.4.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

## 5.6. Тағам дайындау бағдарламалардың қысқаша кестесі

Тағам әзірлеу бағдарламасы	Бағдарламаның орындалуына әдепкі қалпы бойынша алдын ала белгіленген тағам әзірлеудің бастапқы параметрлері, әзірлеу уақыты мен температурасы *	Уақыттық және температуралық диапазонын өзгертіп, тағам әзірлеудің параметрлерін реттеу	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы қақпағының орналасуы бойынша кеңестер	«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі
Менің рецептім PLUS	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні - 5 минут. («Менің рецептім Plus» тағам дайындау бағдарламаның барлық үш әзірлеу кезеңдерінің жұмыс уақытысының ұзақтығы, тұтастай алғанда максималды –16 сағатты құрайды; Тағам әзірлеудің бір кезеңіндегі жұмысының ұзақтығы максималды – 9 сағат 55 минут.) Тағам әзірлеудің температуралық мәні: 35°C градустан бастап – 160°C градусқа дейін өзгертіп, орнатуға болады.	<b>Тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын ауыспалы қадаммен өзгертуге болады, егер де, әзірлеудің уақыттық диапазоны:</b> 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады; 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады; 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады; 3 сағаттан бастап 9 сағат 55 минутқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 20 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады; <b>Тағам әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадаммен өзгертуге болады, егер де, тағам әзірлеудің температуралық диапазоны:</b> 35°C градустан бастап - 110°C градусқа дейін болса, температуралық диапазонын минималды –5°C градус ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады; 110°C градустан бастап - 160°C градусқа дейін болса, тағам әзірлеудің температуралық диапазонын минималды –10°C градус ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатыңыз.	Ашық /Жабық	Бар
Көже	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 1 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 97°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 4 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды –10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Жарма	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 40 минут / Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 115°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 20 минуттан бастап –2 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Қуыру	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні:-30 минут.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны:	Ашық	Бар

		10 минуттан бастап – 1 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады; Тағам әзірлеудің температуралық диапазоны: 100°C градустан бастап - 160°C градусқа дейін болса, тағам әзірлеудің температуралық диапазонын минималды –10°C градус ауыспалы қадаммен өзгертіңіз.		
Сүтті ботқа	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 1 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 95°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 1 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатыңыз.	Жабық	Бар
Іркілдек	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 6 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 93°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 2 сағаттан бастап –8 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 1 сағаттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Палау	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 1 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәнін: - 120°C градустан бастап -125°C градусқа дейін өзгертіп, орнатуға болады.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 20 минуттан бастап – 2 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Дәмді пісірмелер	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 1 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: -130°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 3 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатыңыз.	Жабық	Бар
Бұршақ	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 1 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 93°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 1 сағаттан бастап –4 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Буда пісіру	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 5 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәнін: - 115°C градустан бастап -120°C градусқа дейін өзгертіп, орнатуға болады.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 5 минуттан бастап – 1 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 1 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Бұқтыру	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 2 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 93°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 8 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Йогурт	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 8 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәнін: - 38°C градустан бастап -42°C градусқа дейін өзгертіп, орнатуға болады.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 4 сағаттан бастап –12 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 30 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар

Сүзбе	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 35 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні:- 95°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 50 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатыңыз.	Жабық	Бар
Сұлы жарма	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 5 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні:- 96°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 5 минуттан бастап – 1 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Қарақұмық	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 25 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 115°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 20 минуттан бастап – 2 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Бұқтырып дәмдеу	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 5 сағат/ Тағам әзірлеудің бірінші ширек сағатының ішінде- 45°C градус; Тағам әзірлеудің екінші ширек сағатының ішінде - 65°C градус; Тағам әзірлеудің үшінші ширек сағатының ішінде- 85°C градус; Тағам әзірлеудің төртінші ширек сағатының ішінде-95°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 1 сағаттан бастап –8 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Тосап	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 1 сағат/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні:- 102°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 4 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Ашық	Бар
Суфле	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 50 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәнін: - 120°C градустан бастап -130°C градусқа дейін өзгертіп, орнатуға болады.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 2 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 10 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.		
Омлет	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 20 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 100°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатыңыз.	Жабық	Бар
Қыздырып пісіру	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 30 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 145°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 2 сағат 30 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатыңыз.	Жабық	Бар
Глинтвейн	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 30 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 65°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 20 минуттан бастап – 40 минутқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық	Жабық	Бар

		диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатыңыз.		
Қақтама	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 40 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 140°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап – 1 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар
Жылыту	Тағам әзірлеудің уақыттық мәні: - 20 минут/ Тағам әзірлеудің температуралық мәні: - 105°C градус.	Тағам әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап – 1 сағатқа дейін болса, тағам әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды – 5 минуттық ауыспалы қадаммен өзгертіп, орнатуға болады.	Жабық	Бар

\* Температураны қолмен реттеу мүмкіндігі қарастырылған бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температуралық көрсеткішті қолмен орнатады, өнімнің даярлығы, әзірлеу уақыты мен температуралық көрсеткішті дұрыс таңдау әрекетіне тікелей байланысты.

**Автоматты бағдарламалардың температуралық реттеулері тек анықтама үшін берілген, әзірлеу үдерісі барысында оларды өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.**

Сондай-ақ бағдарлама жұмысының түрлі кезеңдерінде (тостақтың ішіне салынған өнімге байланысты) нақты белгіленген болып табылатын температуралық көрсеткіш анықтамада келтірілген мәннен өзгеше болуы мүмкін.

**Мысалы:** егер тостақтың ішінде су болса және 115 °C-қа тең температураны орнататын болсаңыз, көрсеткішті өлшеу барысында тостақтағы температуралық көрсеткіш 100 °C-тан аспайды (судың қайнау нүктесі), сондай-ақ тостақтағы су қарқынды түрде қайнайды. Орнатылған температура мен шынайы температуралық көрсеткіштің арасындағы айырмашылық құрылғының ақаулы екендігін білдірмейді.

Егер бағдарламада пісіру қарастырылса (сумен жұмыс жасаған жағдайда), су қайнап суалса немесе тостақтың ішінде су болмаса, бағдарлама автоматты түрде сөнеді, себебі тостақ түбінің температурасы бұл бағдарлама үшін қарастырылған қауіпсіздік шегінің көрсеткішінен асып түседі. Судың болмауы жағдайында бағдарламаның сөну әрекеті қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

**Өлшеу жұмысын жүргізу барысында келесілерді ескеру қажет:**

- Температураны өлшеу нүктесі құрылғының ішіне орнатылған тостақ түбінің орталығында орналасқан, өлшеу құрылғының қақпағы жабық күйінде бекітілген құрылғы (термопара – термо электрлі өңдегіш) көмегімен іске асады.
- Көрсеткішті дұрыс түрде бағалау үшін өлшеу жұмысын бағдарламаның жүруі барысында өткізу қажет, өлшеуді әрбір 30 секунд сайын жүргізу керек.
- Пайда болған көрсеткіштердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрылады, айтарлықтай өзгермейтін максималды және минималды көрсеткіштердің барысында температурасы кезеңдік түрде өзгеретін аймақ анықталады (термостат аймағы).
- Анықтамада келтірілген температура көрсеткіші термостат аймағындағы өлшенген минималды және максималды көрсеткіштің аралығындағы мәнді қамтиды.

**Өлшеу жұмысы кезінде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру қажет:**

- Егер бағдарламада сұйықтықпен (сумен) жұмыс қарастырылса, өлшеу кезінде тостаққа 1 л. су құю қажет.
- Егер бағдарламада су қажет етілмесе, өлшеуді бос тостақпен жүргізу қажет.

Егер тостақтың ішінде өнімдер болатын болса, өлшеу барысында шыққан көрсеткіштер анықтамадағы мәннен өзгеше болуы мүмкін, себебі өнімдердің құрамында түрлі сұйықтықтар (су) бар, бұл судың қайнауы барысында оның көрсеткіші физиканың заңдылығы бойынша 100 °C-тан аса алмайды.

**Орнатылған көрсеткішке жақын көрсеткішті алу үшін қайнау температурасы анықтамада келтірілген көрсеткіштен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнімнің салмағына тең сұйықтықты қолдану қажет.**

## 6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТІМ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін құрылғыны алдын ала тазалап алған жөн, оны тазартпас бұрын әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны, оның ішін әркез тағам қалдықтарынан және өзге де ластанулардан сүртіп тазалаңыз.
- Құрылғыны тазалау алдында әрдайым оның электр желілік баусымның айыртетігі электр желіден ажыратылғанына және құрылғы толық суығаныны көз жеткізіңіз.
- Тазалау барысында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның барлық бөлшектері мен керек-жарақтарын тазалаған кезде немесе жуу барысында құрылғының ластанған жерлерін, кір бөліктерін тазалау үшін метал сымы бар қылшақтарды және абразивті заттары бар жұғыш құралдарды немесе тазартқыш материалдарды қолданбаңыз.
- Құрылғының сыртқы корпусын суға батырып салуға мүлдем болмайды. Құрылғының сыртқы корпусын тазарту үшін сәл дымқыл, ыдыс жууға арналған ысқышты немесе жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.



- Егер де, тамақ қалдықтары (жұғын) құрылғының ішкі тостағына жабысып, қатып қалған болса, тостақты тазалау үшін абразивті заттары бар жуғыш немесе тазартқыш құралдарды қолданбаңыз. Қатып қалған тамақ қалдықтарын кетіру үшін, тостаққа 0,5л. су құйыңыз да, сумен толтырылған тостақты құрылғының ішіне орнатып қойыңыз, суды буда пісіру режимінде қайнатып алыңыз, ол үшін келісідей орындаңыз: буда пісіру режимін іске қосыңыз, уақытты 15-20 минутқа орнатып, құрылғының қақпағын жабыңыз және құрылғының жылыту режиміне автоматты түрде ауысу үдерісін үзіп тастап тоқтатыңыз (осы нұсқалықтың «Басқару панелі» және «Құрылғыны пайдалану» тарауындағы нұсқауларын қарап шығыңыз. Бағдарлама аяқталған соң, құрылғының электр желілік баусымын электр желісен ажыратыңыз, бірақ құрылғының қақпағын ашпаңыз, тостақтағы су жылы болып суығанша күте тұрыңыз. Содан кейін құрылғының қақпағын ашыңыз, оның ішінен тостақты шығарып алыңыз, тостақтағы суды төгіп тастаңыз да, тостақты бірден тамақ қалдықтарынан жылы сабынды сумен жуып тазалаңыз. Тостақты тазалау барысында, құрамында беттік-белсенді ( активті) заттары бар және абразивті заттары бар жуғыш не тазартқыш құралдарын және металл жөкелерді ешқашан қолданбаңыз, тек қана ыдыс-аяқ жууға арналған жұмсақ ысқыш пен жұмсақ жуғыш құралын пайдаланып, ысқышты қолыңызбен сәл басыңқырап ғана тостақтағы жұғындыны қырып тазалаңыз. Содан кейін тостақты таза суда жуып-шайып алыңыз да, содан соң, оны құрғақ мата сулықпен немесе тозығы жеткен шүберекпен әбден құрғатып сүртіп шығыңыз.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Тостақты ыдыс-аяқ жуатын машинада жуған кезде, оның алюминий жабынымен қорғалмаған беттерінде күйе сияқты қара қоңыр ластағыш өңез пайда болуы мүмкін және тостақтың жабыны бүлінген жерлеінде түсі өзгеруі мүмкін.
- Күюге қарсы жабыны бар алюминийден жасалған тостақтың бүлінуін алдын алу үшін ыдыс жуғыш құрылғыға берілген нұсқаулықтың талаптарын, сонымен қатар қолданылатын тазарту құрылғыларының сипаттамаларын басшылыққа алыңыз
- Бу бөліп шығаратын клапаны да алынбалы құрылымға ие, оның бітелуін болдырмау үшін, оны жүйелі түрде сумен тазарту қажет. Клапандағы буды бөліп шығаратын саңылауының бітелуіне жол бермеңіз. Бу бөліп шығаратын клапанын жүйелі түрде шешіп, тазартыңыз.
- Әрбір тағам дайындау үдерісінен кейін құрылғының бүйір жақтағы қабырғасында орналасқан конденсат қабылдағыш құралын өзіңізге қарай тартып, шешіп алыңыз. Кондесат қабылдағышты босату қажет, содан кейін оны жуып-шайып алыңыз да, құрғақ мата сулықпен сүртіп құрғатыңыз, содан соң оны орнына орнатыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында тағамды араластыру үшін тек ағаш қалақты немесе құрылғымен бірге жеткізілген, яғни құрылғының жеткізілім жиынтықтығына кіретін арнайы пластмассадан жасалған қасықты пайдаланыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның болшектері мен керек-жарақтарын тазарту үшін абразивті заттары бар жуғыш немесе тазартқыш құралдарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

## 7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Электр құрылғылардың тасымалдануы, жүк тасымалданатын нақты бір көлік түрінде әрекет ететін, жүктерді көлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес көліктің барлық көлік құралдарымен жүзеге асырылады.
- Құрылғыны тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы және қаптама қорабын пайдаланыңыз.
- Электр құрылғыларды тасымалдау барысында оларды тікелей механикалық бүлінулерден, қызудан, оған тіке күн сәулесінің, атмосфералық жауын-шашындардың түсуінен, ылғал мен агрессиялық орталар әсер етуінен қорғау шарттары қамтамасыз етілуі керек, сондай-ақ, құрылғылардың бұзылу қаупін тұғызатын себептерін, яғни жоғарыда аталған әсерлердің тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауға қажет.
- Электр құрылғылар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электр құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

## 8. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАУАР РЕТІНДЕ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Бұл әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері белгіленген емес.

## 9. ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдарды кәдеге жарату барысында пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттары бойынша көзделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.



Назар аударыңыз! Құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электр құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өңдеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пунктке өткізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға өз септігіңізді тигізесіз.



**Осы құрылғыны пайдалану барысында жарақаттанып қалу мүмкіндігін болдырмау мақсатында, сондай-ақ бұл құрылғының бұзылу қаупін туғызатын себептерін болдырмау үшін, сонымен қатар өрт қаупі бар жағдайларды болдырмау үшін осы нұсқалықта берілген барлық қауіпсіздік жөніндегі талаптары мен ережелерін және де, тұрмыстық электрлі құрылғылармен пайдалану кезіндегі қауіпсіздік бойынша барлық қолданыстағы жалпы нұсқауларын және техникалық пайдалану қағидаларын, сонымен бірге бұл құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі негізгі сақтық шараларын қатаң сақтау қажет.**

## 10.ЭЛЕКТР ТҰРМЫСТЫҚ ҚҰРАЛДАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Бұл электрлік әмбебап ас әзірлегіш құрылғы электр энергетикасы саласындағы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлі қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары» бойынша тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындайтын ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл құрылғы тек қана үйде, тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.
- Аталған құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, дене қабілеттігі шектеулі, сенсорлық қабілеттілігі төмен, яғни сезімдік не болмаса ақыл-ой деңгейі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану үшін білімі мен тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Олар бұл құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Бұл құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде, толығымен мұқият оқып шығыңыз.
- Әр жолы құрылғыны іске қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Бұл құрылғының және оның электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны электр желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрылғы еденге не жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (зақымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, оны білікті маманға көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана тексеріп шығуы тиіс.
- Құрылғы және оның электр желілік баусымы ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жоғары температураның әсеріне, тікелей күннің жарық сәулесінің және де жауын-шашындардың түсуіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, яғни оның зақымдалуына әкелетін себептерін болдырмайтындай етіп, сақталуы керек.
- **Назар аударыңыз! Бұл құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құрылғыны ешбір жағдайда суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құрылғыны ұстауға болмайды. Құрылғы дымқылданса, оның электр желілік баусымның айыртетігін бірден электр желіден ажыратып алу қажет.
- Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оның электр желілік баусымның айыртетігін бірден электрлік қоректену желісінен ажыратыңыз. Сонымен, бұл кезде қолды суға малуға мүлдем болмайды. Құрылғыны екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Бұл құрылғыны тек ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құрылғыны электр желіге қоспас бұрын, құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Техникалық стандартқа сай келмейтін қуат беру және электрлік қоректендіру көздері мен ұзартқыш не жалғастырғыш құрылғыны және үшжақты жалғаулық секілді үшайыр біріктіргіш қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны бөлмеден тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін және оны тазартпас бұрын немесе құрылғы сынып, істен шыққан жағдайда, сондай-ақ, құрылғының керек-жарақтарын не бөлшектерін орнатпас бұрын, құрылғыны әрдайым сөндіріп, оның желілік баусымның айыртетігін электр желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны оның электрмен қоректендіретін электрлі желілік баусымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, құрылғыны оның электрмен қоректендіретін электрлі желілік баусымнан ұстап тартқылап, электрлік қоректену желісінен ажыратуға тыйым салынады. Құрылғының электр желілік баусымын электрлік қоректену желісінен ажыратқан кезінде, тек қана оның электр желілік баусымның штепсельдік айыртетігінен ұстаңыз.
- Құрылғының жеткізілім жиынтықтығына кірмейтін қосымша аксессуарларға жататын бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.

- Әр жолы құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін, оның электрлі қоректендіргіш баусымын құрылғыға айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл баусымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда құрылғының электрлі қоректендіргіш баусымын дұрыс сақтау үшін оны жақсылап тарқатыңыз.
- Бұл құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу және қарап-тексеру, сондай-ақ, оның қалыпты күйге келтіру жұмыстарын тек техникалық білікті мамандарының санатына жататын тұлға тарапынан ғана жүзеге асырылуы керек, яғни аталған жұмыстарды қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.
- Бұл құрылғыны жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдалануға қажет.

## 11. ӘМБЕБАП АС ӘЗІРЛЕГІШ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында оның айналасында жеткілікті түрдегі бос орынның болуын қамтамасыз етіңіз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жиһаз, перде және басқа да, сол секілді өрт қауіптілігі бар өртенгіш нысандардан 15 см артық қашықтықта орналасуы қажет.
- Құрылғыны тікелей қабырға мен жиһаздардың жақын маңында орналастырмаңыз, себебі оның жұмысы барысында құралдан бу шығады, бұл бу тию салдарынан жиһаз заттарының және қабырғаның сыртқы қабатының өзгерістеріне, мысалы пішін түрінің өзгеруіне, деформациялануына, сондай-ақ, олардың бүлінуіне, сыртқы түс түрінің өзгеруіне не жоғалуына, қара не ақ дақтардың пайда болуына әкелуі мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жұмысы барысында, оны сүлгімен немесе өзге заттармен жаппаңыз, оның ішінен бу еркін түрде шығуы қажет.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында, оны негізі берік әрі тегіс, қатты, орнықты, құрғақ және қызуға төзімді жиһаздың бетіне орналастырыңыз, құрылғының түбіндегі ауа желдеткіш саңылаулардың бөгде заттармен, дастарқанмен, матадан жасалған төсемдермен немесе өзге де заттармен жабылмауын қадағалаңыз, бұл құрылғының қатты қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында, оның бөгде не жағымсыз иісін кетіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысына суды шамалы тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы құрылғыға орнатылмаған болса, тағам әзірлеу бағдарламаларын іске қосуға тыйым салынады, сондай-ақ, тағам әзірлеу бағдарламасы іске қосылып, орындалып жатқан кезде, яғни әзірлеу үдересі барысында әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан тостақты шығаруға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны жылу шығаратын көздерінің (қандай да бір электр не газ плитасының) жанында немесе басқа жоғары температурада жұмыс жасайтын жылу не от көздері болып табылатын құрылғылардың қасында пайдалануға болмайды.
- Күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құрылғыны қолыңызбен ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы толық суығанша күте тұрыңыз, кері жағдайда терінің күйіп қалу қаупі бар.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айыртетігін желіге қоспас бұрын электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін, яғни электр желідегі кернеуді тексеріңіз.
- Егер Сіз тағам әзірлемесеңіз, электр құралын желіге қосылған күйінде қалдырмаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электрлік қоректену желіден ажыратар алдына қашанда құрал күту режимінде тұрғанына, сондай-ақ оның ешбір тағам әзірлеу бағдарламасы іске қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы электр желісіне қосылып тұрған кезде, ешқашан құрылғының орнын ауыстыруға болмайды және оны көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағында орналасқан тұтқасын қолданып, құрылғыны көтеріп, тасымалдауға болмайды, бұл қақпақтағы оның құлыптау батырмасының бұзылуына немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіндегі оның тостағы тағам өнімдерімен толтырылған болса, оны көтеріп тасымалдауға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, яғни жұмыс үдерісі барысында оның ішкі тостағына қолыңызды тигізбеңіз.
- Тостақтың ішкі бетін соқпаңыз және күш салып тостақты жуып тазаламаңыз және әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның бөлшектері мен керек-жарақтарын тазалаған кезде абразивті заттары бар тазартқыш құралдарды және агрессивті заттары бар жуғыш құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Тостақтағы тағам өнімдерін араластыру немесе тостақтан шығарып алу үшін металл асүйлік керек-жарақтар мен саймандарын пайдаланбаңыз, бұл металдан жасалған асүйлік саймандар мен керек-жарақтар тостақтың ішіндегі күюге қарсы жабының бүлдіріп алуы мүмкін. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында тағамды араластыру үшін тек ағаш қалақты, пластмассадан жасалған қасықты немесе силикон бұйымдарды қолданыңыз.
- Тағам әзірлеу үдерісі жүріп жатқан кезде тостақтың ішінде асүйлік керек-жарақтары мен саймандарды қалдыруға болмайды.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда оның тығыздауыш дөңгелегі (сақинасы) орнатылмаған болса немесе оның тығыздауыш дөңгелегі (сақинасы) бүлінген немесе зақымдалған жағдайда, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалануға мүлдем болмайды. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тығыздауыш дөңгелегін (сақинасын) ауыстыру үшін авторизацияланған (үәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағында тамақты, тағамдық өнімдерді немесе суды ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын тағамдық өнімдермен аса толтыруға болмайды, яғни тостақты оның максималды (ең жоғарғы деңгейінен) белгісі бар меже сызығынан асыра тағам өнімдермен толтырмаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағына сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бетіндегі жабынының бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын тағам пісіру үшін оның әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан бөлек қолданбаңыз, құрылғының тостағын газ немесе электр плитаның үстінде және өзге де электр немесе жылу шығаратын көздерінде қыздыруға тыйым салынады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық өнімдерін салып, аластыруға болмайды және де, оны тағам сақтайтын ыдыс- контейнер ретінде қолданбаңыз, яғни бұл тостақты үй аспабы ретінде тұтынуға тыйым салынады.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы бүлінген (деформацияланған) болса, яғни оның пішіні майысқан немесе оның ішкі жабыны зақымданған болса, ондай тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғыға орнатып, пайдалануға тыйым салынады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тек оның түпнұсқа тостағымен ғана пайдаланыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын өзге ыдыспен немесе кез келген басқа әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысымен алмастыруға болмайды.
- Құрылғының алынбалы ішкі тостағы мен құрылғының ішкі корпусының арасында сұйықтық немесе өзге де бөгде заттар болмауы тиіс, құрылғының алынбалы ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Күріш немесе жарма өнімдерден гарнир тағамын әзірлеу барысында, тостақтағы жарма мен судың тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Бірнеше уақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, мұндай әсердің болуы сумен және тазартқыш немесе жуғыш құрылғылармен жанасқандықтан болады, бұл қалыпты құбылыс болып табылады, сонымен әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның ішкі тостағын еш қауіпсіз одан әрі пайдалана беруге болады.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

## 12. ЕГЕР СІЗДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР ҚЫЙЫНДЫҚ ТУЫНДАСА

Ақауларға қатысты мәселелер	Мүмкін себебі	Ақауларды жою тәсілдері
Құрылғының жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыру элементі жұмыс істемейді.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мәселе электр қоректендіруде.</li> <li>2. Қызып кету салдарынан термо сақтандырғыш жұмыс жасамайды (құрылғының сыртқы корпусындағы ауа алмасатын желдеткіш саңылауларын бөгде заттармен немесе жабын материалдармен жабылған жағдайда – пайдалану талаптары бұзылған болып есептеленеді).</li> <li>3. Электроникадан кеткен ақау.</li> </ol>	Құрылғының желілік баусымның айыртетігі электр желіге дұрыс жалғасып тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғының электр желілік баусымның істікшесі құрылғыдағы сыртқы корпусында орналасқан электр жалғағышқа нық қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (үкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғының жұмыс индикаторы жанып тұр, бірақ қыздыру элементі жұмыс істемейді.	Электроникадан кеткен ақау, қыздыру элементі ақаулы шығыр, тексеріңіз.	Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (үкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Тағам тым ұзақ уақыт әзірленеді.	1. Желіде ток жоқ шығар, тексеріңіз.	Құрылғының электр желілік баусымның айыртетігі электр желіге дұрыс жалғасып тұрғанына көз жеткізіңіз.
	2. Қыздыру элементі ақаулы шығар, тексеріңіз.	Бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (үкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы бір жаққа қарай қисайып орнатылған немесе құрылғының ішкі тостағында бүлінулер бар шығар, немесе оның корпусы деформацияланған шығар, тексеріп қараңыз, әлде бұл тостақ осы құрылғының моделіне мүлдем сай келмейді.	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын қарап тексеріңіз,, оның ақаулы еместігіне және құрылғының тостағы өз орнына қисаймай орнықты тұрғанына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған тостақты, осы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының моделіне сай келетін, басқа ақаусыз өзгемен алмастырыңыз.

	4. Қыздыру пластинаның және тостақтың (кастрөлдің) арасында бөгде зат бар немесе (кір/лас) орын алған.	Бөгде затты шығарып алыңыз, кірді жойыңыз, оның ластанған жерін тазартыңыз.
Дисплейдің бетінде қателіктер кодтары көрініс табады.	Термотетік тізбегіндегі ақау немесе құрылғының қатты қызып кетуінің салдары.	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы суығанша күте тұрыңыз. Суыған құрылғыны іске қосқан сәтте ақау қайтадан анықталса - бұл мәселе бойынша көмек/кеңес алу үшін авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**Назар аударыңыздар! Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулықтарға қатысты мәселерді шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.**

#### 14. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

#### 13. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

Құрылғы - 1 дана.  
 Құрылғының электр желілік баусымы - 1 дана.  
 Күюге қарсы жабыны бар ішкі тостақ - 1 дана.  
 Бұда пісіруге арналған ыдыс- контейнер - 1 дана.  
 Жайпақ қасық – 1 дана.  
 Өлшеуіш стақан -1 дана.  
 Ас қасық – 1 дана.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық;  
 Кепілдік талоны;  
 Рецепт кітабы;  
 Құрылғының орамасы (полиэтилен пакеті + қорабы);

**PMC 0586AD** - Polaris сауда таңбасымен шығарылған тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы  
 Кернеуі: : 220 - 240 В.  
 Жиілігі: ~50 Гц.  
 Қуаттылығы: 750 Вт.  
 Тостақтың жалпы көлемі: 5л.

**Ескертпе:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың соңғы нұсқасын [www.polar.ru](http://www.polar.ru) сайтынан таба аласыз.

#### 15. СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

БҰЛ ӨНІМ Кеден Одағының «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 004/2011), сондай-ақ, «Техникалық құралдардың электрлі магниттік сәйкестілігі» (ТР ТС 020/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін растау рәсімдерінен өтті және осы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестілігі сертификатталды, сонымен бірге Кеден Одағына мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі ЕурАзЭҚ техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес таңбаланған.

Сәйкестік Сертификатының тіркеу нөмірі/ сәйкестік туралы декларациясы жөнінде, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңыздан немесе Өндірушінің Уәкілетті өкілінен алуыңызға болады.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

3 жыл

**Кепілдік мерзімі:** 1 жыл сатып алған күннен бастап санағанда  
**Ішкі тостаққа (кастрөлге) берілетін кепілдік мерзімі:** 6 ай сатып алған күннен бастап санағанда  
**Құрылғының өнделіп шығарылған күні мен жылы жөніндегі ақпарат құрылғының сыртында көрсетілген.**

**Өндіруші:**  
POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД  
1801 Блогі, 18/Ғ, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**Ресей Федерациясындағы және Кеден Одағына мүше мемлекеттердегі өндірушінің импорттаушысы және уәкілетті өкілі:**  
"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі., 7-үй, 5-ші тұрғын үй құрылысы, 26-ші бөлме.  
Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

**Зауытта:**  
GUANGDON INEYTER ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫ СО., LTD  
№5, Dong Hai Road, Dongfeng Town, Чжоншан қаласы, Гуандун, Қытай

Қытайда жасалған.

## 16.КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

**Бұйым:** Электр әмбебап ас әзірлегіш құрылғы

**Үлгісі:** PMC 0586AD

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 12 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге таралмайды, егер де:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроорганизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
  - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
  - Бұйымды қолдануға арналмаған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
  - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсуі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде

- құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
- Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшақтар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
  - Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын\*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
  - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізудің нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
4. Өндіруші төмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
  5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

**Назар аударыңыз!!** Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортаға немесе мүлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға - Уәкілетті POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

\* Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

[Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін растау үшін сатып алу құжаттарыңызды сақтауыңызға өтіне сұраймыз.](#)

[Мұндай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын растайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.](#)