

PHILIPS

Бритвенный блок

Shaver series 7000

Лезвия GentlePrecision

Для модели RQ10XX Arcitec

Для модели RQ12XX SensoTouch
3D

Для бритвы Series 7000



SH70/70



Ваша бритва снова как новая

Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000 и Sensotouch 3D.

Улучшенная версия

- Самый удобный способ ухода за бритвой
- Индикатор замены

Легко использовать

- Замените бритвенные головки всего за два шага
- Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

Гладкое бритье

- Лезвия GentlePrecision обеспечивают гладкое бритье даже чувствительной кожи
- Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья


Основные особенности

Усовершенствованное решение



Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.

Удобная замена

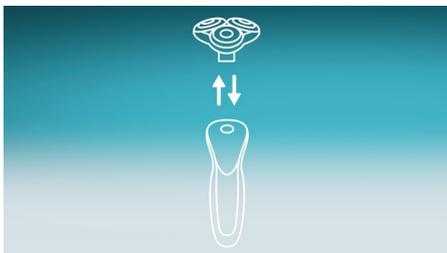

1. Снимите бритвенную головку. 2. Замените бритвенную головку на новую. 3. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.

Индикатор замены




Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

Лезвия GentlePrecision



Гладкое бритье даже чувствительной кожи с закаленными высокоточными лезвиями. Края лезвий имеют специальный дизайн для точного сбривания волосков, а также устранения их выдергивания и потребности в повторных проходах — даже при бритье трехдневной щетины.

Сброс параметров бритвы

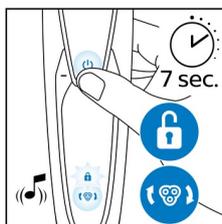

Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

Кольца SkinGlide



Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.

Характеристики

Бритвенные головки

Совместимость: Бритвы Series 7000 (S79xx), Sensotouch 3D (RQ10xx)(RQ12xx)

Аксессуары

Включено в комплект: Бритвенный блок в сборе

