




**GARDEN
EQUIPMENT**

RZTK

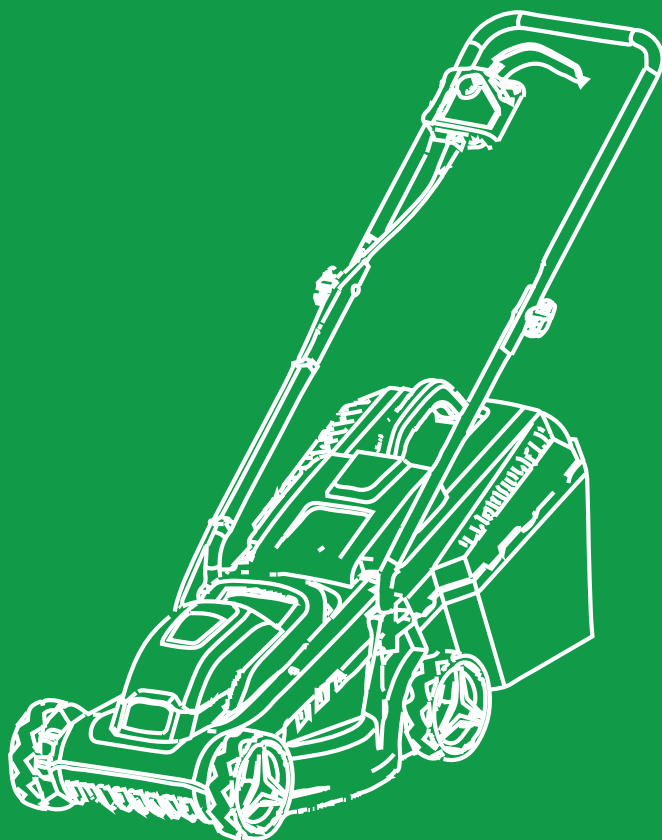

ГАЗОНОКОСАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

LM 1633E

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. ОПИС ВИРОБУ	2
2. КОМПЛЕКТАЦІЯ	2
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ	4
5. ОПИС СИМВОЛІВ	5
6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ	6
7. СКЛАДАННЯ	12
8. РОБОТА З ПРИСТРОЄМ	15
9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	19
10. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	24
11. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	24
12. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ	25

**Актуальну версію інструкції з експлуатації
можна знайти і завантажити на сайті
rozetka.com.ua у карточці товару.**

Виробник залишає за собою право на внесення змін
у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів.
Зображення в інструкції можуть відрізнятися
від реальних вузлів та написів на виробі.

**Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK
Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA
Версія інструкції № 0001**



Дякуємо Вам за придбання електричної газонокосарки RZTK!

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки, процедур щодо обслуговування та використання пристрою, а також найсвіжіша інформація, доступна до моменту друку.

У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

1. ОПИС ВИРОБУ

Ця модель газонокосарки **RZTK** призначена для підстригання газонів у побутових умовах.

Різальний ніж пристрою має обертатися приблизно паралельно поверхні, по якій він переміщується. Під час підстригання всі чотири колеса мають торкатися землі. Слідування за косаркою, що працює, потребує особливої уваги від оператора.

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ*


- Газонокосарка електрична – 1 од.
- Травозбірник – 1 од.
- Інструкція з експлуатації – 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LM 1633E
Потужність, Вт	1600
Напруга, В	230 ±10 %
Частота струму, Гц	50–60
Ширина скошування, мм	330
Висота скошування, мм	20/40/60
Швидкість без навантаження, об/хв	3400 ±10 %
Ємність травозбірника, л	30
Довжина кабелю живлення, м	0,35
Ступінь захисту	IPX4
Максимальна вібрація, м/с ²	2,72 (K=1,5)
Вага, кг	7,7

4. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ

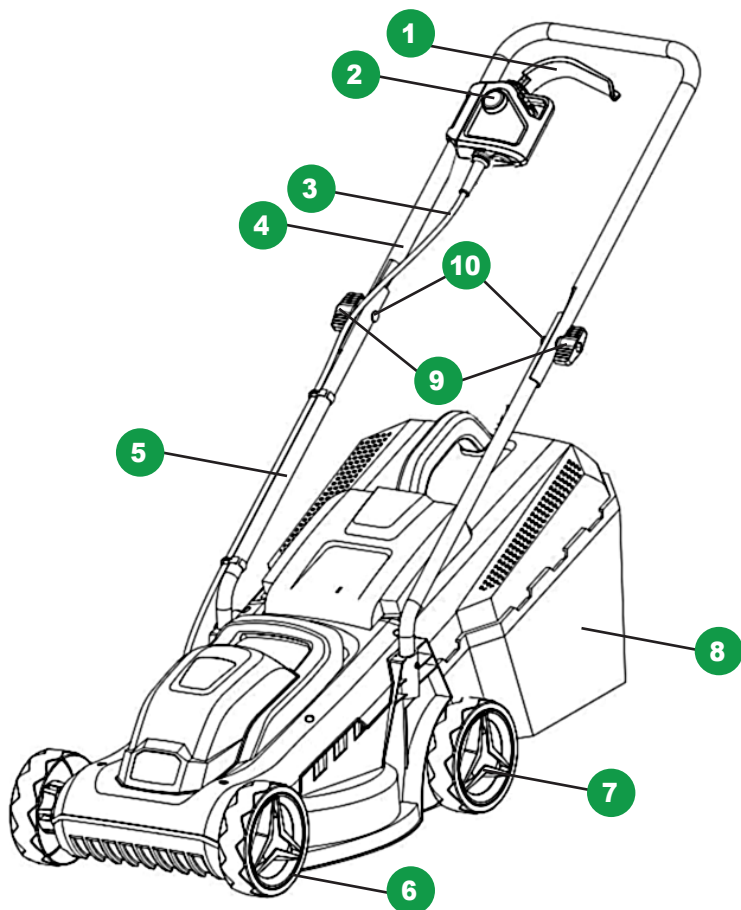

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Рукотка ввімкнення | 6. Переднє колесо |
| 2. Кнопка розблокування ввімкнення | 7. Заднє колесо |
| 3. Кабель керування двигуном | 8. Травозбірник |
| 4. Верхня ручка | 9. Фіксатори ручки |
| 5. Нижня ручка | 10. Крильчасті гайки |

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 11. Ручка травозбірника (стор. 13, 14) 12. Пази (стор. 14) 13. Задня кришка (стор. 14) 14. Задній розвантажувальний отвір (стор. 14) 15. Штифт кришки (стор. 14) 16. Гаки (стор. 14) 17. Фіксатор кабелю (стор. 15, 17) 18. Ніж (стор. 20, 21) | <ul style="list-style-type: none"> 19. Гайка ножа (стор. 21) 20. Прокладка (стор. 12, 20) 21. Передня вісь (стор. 16) 22. Задня вісь (стор. 16) 23. Дерев'яний брус (до комплекту поставки не входить) (стор. 20) 24. Гайковий ключ (до комплекту поставки не входить) (стор. 20) 25. Шайба (стор. 21) |
|---|---|

5. ОПИС СИМВОЛІВ

Символ	Опис
	Запобіжні заходи, пов'язані з Вашою безпекою.
	Щоб зменшити ризик отримання травми, користувач повинен прочитати і зрозуміти інструкцію з експлуатації перед використанням цього виробу.
	Не піддавайте пристрій впливу вологи, зокрема дощу.
	Вживайте заходів, аби сторонні особи не постраждали від предметів, які вилітають з-під косарки.
	Тримайте сторонніх осіб, особливо дітей, а також тварин на відстані щонайменше 15 м від робочої зони.
	Тримайте руки і ноги далі від лез і зони різання.

Символ	Опис
	Не працюйте на схилах з нахилом більш як 15°. Косіть поперек схилів, а не вгору або вниз.
	Бережіться від ураження електрострумом.
	Перш ніж торкатися рухомих частин пристрою, дочекайтеся їх повної зупинки.

6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА!

Перед початком експлуатації уважно прочитайте цю інструкцію. Робота з пристроєм без ознайомлення з цим посібником може призвести до пошкодження техніки й отримання травм.

6.1. ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Будьте уважними, контролюйте робочий процес і застосовуйте здоровий глузд під час експлуатації газонокосарки. Недостатня уважність і нехтування правилами безпеки під час роботи з пристроєм можуть призвести до отримання серйозної травми або заподіяння збитків.
- Не використовуйте пристрій у стомленому стані, під впливом наркотиків, алкоголю чи ліків.
- Не допускайте до роботи з цим пристроєм дітей та осіб, не ознайомих з цією інструкцією. Місцеві правила можуть обмежувати вік оператора.
- Цей пристрій не призначений для використання людьми (в тому числі діти) з обмеженими фізичними чи розумовими здібностями або нестачею досвіду і знань, тільки якщо вони не перебувають під наглядом

чи не отримали інструкції щодо використання виробу від особи, відповідальної за їхню безпеку.

- Діти мають перебувати під наглядом, щоб гарантувати, що вони не граються з приладом.
- Для роботи вдягайте штани зі щільної тканини, одяг із довгими рукавами і рукавички, взувайте чоботи. Не працюйте у просторому вбранні, коротких штанах, сандалях чи босоніж.
- Користуйтеся окулярами з бічними щитками, а в разі надмірної запиленості – захисною маскою.
- Зберігайте стійкість під час роботи. Не перенапружуйтеся, бо це може призвести до втрати рівноваги.
- Пересувайтеся кроком, не біжіть із пристроєм.

6.2. БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

- Не працюйте з газонокосаркою, якщо поруч перебувають сторонні особи, особливо діти, а також тварини.
- Працюйте тільки вдень або в разі забезпечення хорошого штучного освітлення.
- Не використовуйте пристрій у вибухонебезпечному середовищі, наприклад за наявності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Цей виріб може утворювати іскри, що може призвести до займання.
- Об'єкти, які вилітають з-під леза, що обертається, можуть заподіяти серйозної шкоди. Перед роботою з косаркою ретельно огляньте ділянку, де передбачається її використання, і приберіть каміння, дріти, палиці, іграшки та інші сторонні предмети.
- Якщо газонокосарка зіткнулася зі стороннім предметом, виконайте такі дії:
 1. Зупиніть пристрій, відпустивши рукоятку ввімкнення, дочекайтеся повної зупинки різального оснащення.

2. Ретельно огляньте виріб щодо наявності пошкоджень.
3. Замініть різальне оснащення, якщо воно певним чином пошкоджене.
 - Якщо косарка почала надмірно вібрувати, зупиніть двигун, відключіть пристрій від мережі електроживлення та негайно з'ясуйте причину.
 - Зауважте, що оператор пристрою відповідальний за нещасні випадки або небезпеку, заподіяну іншим людям чи їхньому майну.
 - Не підстригайте траву поблизу обривів, ровів, на крутих схилах. Є ризик нещасного випадку через спотикання або падіння.
 - Косіть поперек схилів, ніколи вгору і вниз. Будьте особливо уважними при зміні напрямку руху на схилах.
 - Складіть схему підстригання, щоб уникнути викидання матеріалу на дороги, тротуари, сторонніх осіб тощо.

6.3. ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

УВАГА!

Необхідно завжди вимикати пристрій і витягати штекер з розетки перед його регулюванням, очищенням або в разі пошкодження чи заплутування мережевого кабелю.

- Не працюйте з електричною газонокосаркою у вологій траві або під впливом опадів.
- Цей пристрій має подвійну ізоляцію для забезпечення безпеки і не потребує заземлювального з'єднання.
- Використовуйте подовжувачі стандартів H05VV-F, H05RN-F або дизайну IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).
- Застосовуйте разом із цим виробом подовжувальні кабелі: 1,5 мм² – макс. 60 м; 2,5 мм² – макс. 100 м.

УВАГА!

Подовжувальні кабелі, які не відповідають зазначеним параметрам, можуть бути небезпечними.

ПРИМІТКА

Якщо використовується подовжувач, рекомендовано його заземлювати і підключати через рознімач до заземлювального кабелю електромережі відповідно до вищевказаних норм, що стосуються безпеки.

- Важливо, щоб подовжувач, штекер і розетка були вологозахищеними і призначалися для використання поза приміщеннями.

УВАГА!

Для Вашої безпеки необхідно, щоб штекер, приєднаний до пристрою, був підключений до подовжувача. З'єднання подовжувача має бути захищене від потрапляння рідини, виконане з гуми або вкрите гумою.

- Регулярно перевіряйте подовжувальний кабель на наявність пошкоджень чи ознаки старіння. Він може використовуватися тільки за умови хорошого стану.

6.4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед роботою завжди перевіряйте виріб на наявність зносу або пошкоджень різального оснащення, болтів для його кріплення.
- Замінюйте зношене або пошкоджене різальне оснащення і болти в комплекті, щоб забезпечити оптимальне балансування.

УВАГА!

Різальне оснащення продовжує обертатися протягом декількох секунд після відключення пристрою. Будьте обережними, не торкайтеся ножа, що обертається.

- Періодично здійснюйте перевірку всіх болтів, засувки і гвинтів на належну щільність, щоб впевнитися, що обладнання в безпечному робочому стані.
- Завжди тримайте механізм у відмінному робочому стані.

- З метою забезпечення безпеки замініуйте зношені або пошкоджені частини. Використовуйте тільки оригінальні запчастини та аксесуари.
- Використовуйте тільки ідентичні змінні частини. Застосування невідповідних запчастин може створювати ризик пошкодження виробу і серйозного матеріального збитку.
- Не докладайте надмірних зусиль під час роботи з газонокосаркою. Краще і безпечніше виконати роботу на тій швидкості, на яку вона розрахована.
- Не допускайте перевантажень пристрою під час його роботи. У разі косіння довгої густої трави частота обертання двигуна може впасти, тому при обробці такої трави слід встановити найбільш високе положення висоти косіння – це допоможе знизити навантаження.
- Перетинаючи ділянку, вкриту гравієм або щебнем, зупиніть різальне оснащення.
- Не тягніть газонокосарку назад. Якщо потрібно відсунути пристрій від стіни або паркана, спочатку подивіться під ноги і назад, щоб не травмуватися під час його переміщення.
- Забороняється вмикати інструмент, перебуваючи перед отвором вивантаження.
- Зупиніть різальне оснащення перед транспортуванням пристрою і перетинанням ділянок без трав'яного покриття.
- Ніколи не користуйтеся косаркою з пошкодженим захисним пристосуванням чи без нього, наприклад без відбивачів та/або травозбірника.
- Забороняється тримати руки або ноги біля обертових частин або під ними. Не допускайте потрапляння рук і ніг в зону косіння.
- Ніколи не піднімайте і не носіть газонокосарку із запущеним двигуном.

- Уникайте отворів, колій, а також каміння чи інших прихованих об'єктів. Нерівний ландшафт може спричинити нещасний випадок через спотикання і падіння.
- Якщо пристрій починає незвично вібрувати, одразу ж вимкніть двигун та визначте причину.
- Перевіряйте стан ножа, оскільки нерівно зношене або пошкоджене лезо може спричиняти надмірну вібрацію.
- Використовуйте пристрій правильно. Застосовуйте його тільки за призначенням.
- Коли виріб не використовується, він має зберігатися в добре провітрюваному, сухому, недоступному для дітей місці.
- Будьте обережними під час регулювання пристрою, щоб не допустити защемлення пальців між оснащенням, що рухається, та нерухомими частинами пристрою.
- Дайте пристрою охолонути перед установленням на зберігання.
- Забороняється транспортувати пристрій, якщо він підключений до джерела живлення.
- Зупиніть газонокосарку, витягніть штекер з розетки та впевніться, що всі рухомі частини повністю зупинилися, у таких випадках:
 - щоразу, коли Ви відходите від пристрою;
 - перед очищенням від засмічень;
 - перед перевіркою, очищенням чи обслуговуванням виробу;
 - після удару об сторонній предмет (перевірте пристрій на наявність пошкоджень і виконайте ремонт, перш ніж знов увімкнути його);
 - якщо пристрій починає ненормально вібрувати.
- Обслуговування потребує виняткової обережності та знань і має виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями. Для обслуговування та ремонту ми рекомендуємо повернути виріб у найближчий авторизований сервісний центр.

7. СКЛАДАННЯ

7.1. РОЗПАКУВАННЯ

- Аккуратно витягніть пристрій і аксесуари з коробки. Впевніться, що наявні всі компоненти, перераховані в комплектації.


ПРИМІТКА

Не викидайте пакувальний матеріал до завершення гарантійного терміну, потім утилізуйте його належним чином.

- Уважно огляньте виріб, щоб упевнитися, що немає поломок або пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування.
- Якщо будь-які компоненти пошкоджені або відсутні, зверніться по допомогу до найближчого авторизованого сервісного центру.

Цей пристрій потребує складання.

7.2. СКЛАДАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ РУКОЯТКИ

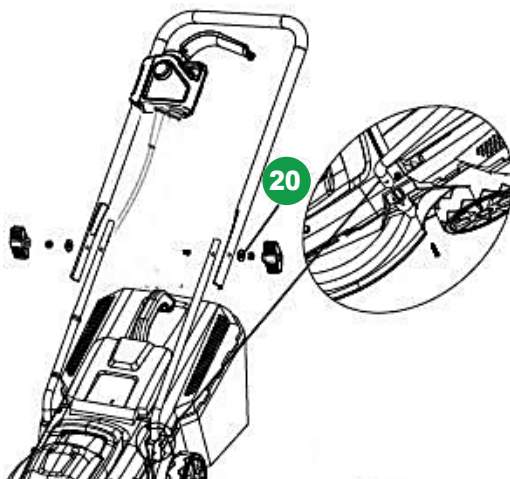



1. Вставте нижні стрижні ручки в отвори в основі та поєднайте монтажні отвори.

2. Закріпіть нижню планку ручки гвинтами.
3. Поедняйте монтажні отвори на верхній і нижній ручках. Вставте болти з квадратним підголовком і затягніть їх за допомогою шайби та крильчатої гайки, як показано на малюнку. Повторіть операцію з іншого боку.
4. Впевніться, що ручки надійно закріпилися на місці.

7.3. СКЛАДАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ ТРАВОВІБІРНИКА

Травовібірник призначений для збирання скошеної трави і запобігає її вивантаженню на газон.

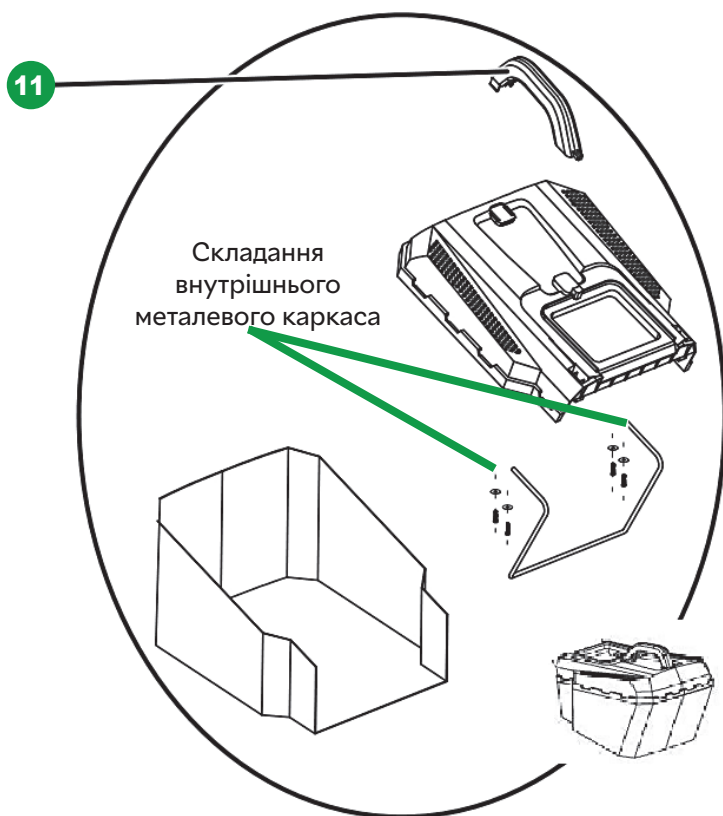


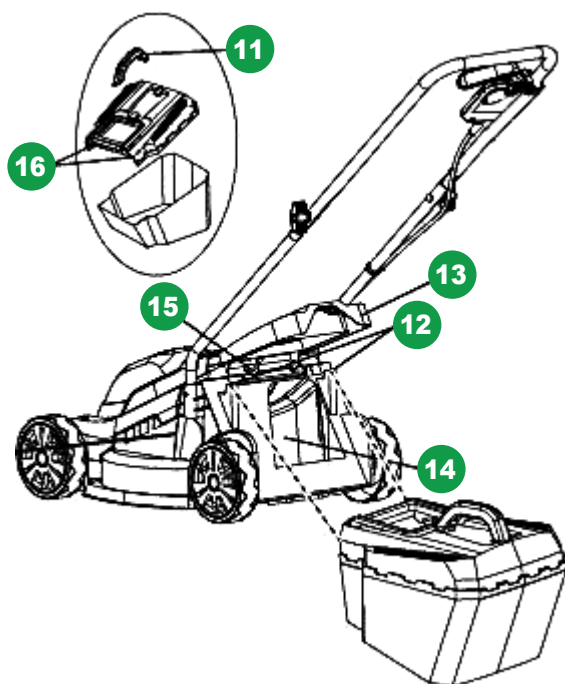

1. Вставте чотири гвинти в шайби, щоб закріпити скобу в чотирьох ку-тах, а потім вставте скобу в паз травозбірника.
2. Поедняйте засувки і пази верхньої та нижньої частин травозбірника і натисніть на обидві разом, щоб вони замкнулися.
3. Вставте засувку ручки в травозбірник і натисніть, щоб зафіксувати її.
4. Підніміть задню кришку.
5. Підніміть травозбірник за рукоятку і помістіть його під задню криш-ку таким чином, щоб гаки на рамі травозбірника закріпилися на крон-штейні кришки.
6. Опустіть задню кришку вивантаження. Якщо складання було вико-нано правильно, гаки на травозбірнику щільно увійдуть у пази в крон-штейнах рукоятки.

8. РОБОТА З ПРИСТРОЄМ

8.1. ВВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

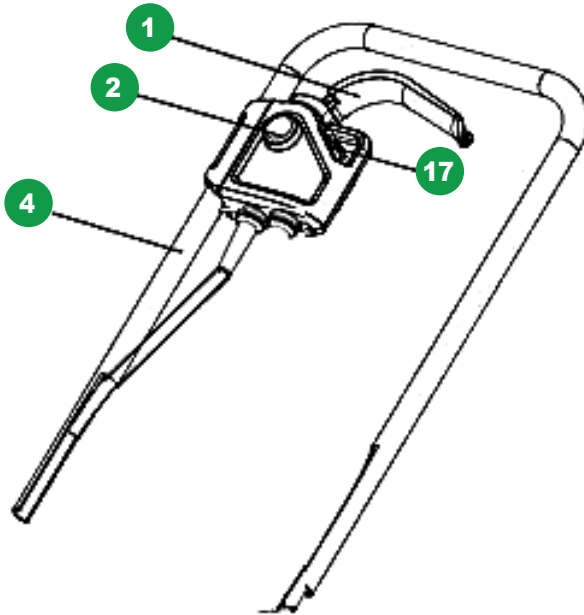


Для запуску двигуна виконайте таке:

1. Підключіть газонокосарку до подовжувача, що відповідає вимогам застосування поза приміщеннями.
2. Натисніть і утримуйте кнопку розблокування.
3. Потягніть рукоятку ввімкнення вгору до ручки, щоб запустити пристрій, і відпустіть кнопку.

Для зупинки двигуна виконайте таке:

Відпустіть рукоятку ввімкнення.

8.2. РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ НОЖА

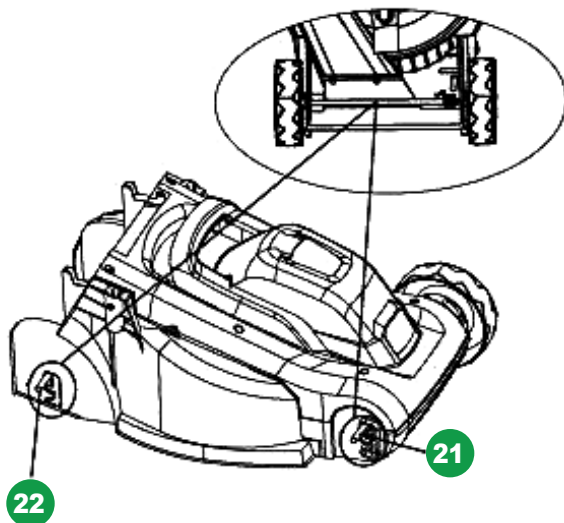

Регулювання висоти ножа дає змогу змінювати висоту скошування.

На заводі-виробнику колеса газонокосарки встановлюються в низьке положення скошування.

Перед першим використанням пристрою відрегулюйте положення скошування на висоту, яка найкраще підходить для Вашого газону.

Середня висота газону має становити 38–51 мм у прохолодні місяці, 51–70 мм – у спекотні.


Для регулювання висоти ножа виконайте таке:

1. Перш ніж регулювати висоту скошування, вимкніть пристрій і відключіть від джерела електроживлення.
2. Переверніть виріб для зручності регулювання.
3. Посуньте вісь уперед, щоб розблокувати регулювання висоти скошування.

4. Пересуньте вісь на потрібну висоту та зафіксуйте її. Впевніться, що обидва боки осі встановлено на однаковій висоті.

5. Впевніться, що чотири колеса на одній висоті скошування та обертаються плавно і безперешкодно.

8.3. ВИКОРИСТАННЯ ФІКСАТОРА КАБЕЛЮ

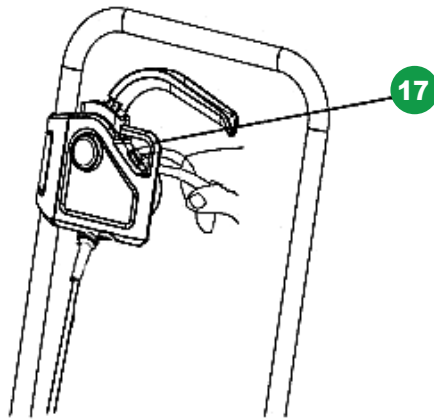

Цю газонокосарку обладнано фіксатором кабелю, щоб запобігти від'єднанню подовжувача (не входить до комплекту поставки) від кабелю живлення під час роботи. Фіксатор звисає з прямої кабелю.


ПРИМІТКА

Забороняється підключати подовжувач до розетки доти, поки він не буде приєднаний до фіксатора кабелю і підключений до пристрою.

Для використання фіксатора кабелю виконайте таке:

1. Зігніть подовжувач так, щоб біля фіксатора утворилася туга петля.
2. Просуньте петлю через нижній отвір у фіксатор.
3. Надіньте петлю поверх утримуючого затискача і потягніть вниз, щоб зафіксувати кабель.

8.4. СПОРОЖНЕННЯ ТРАВОЗБІРНИКА

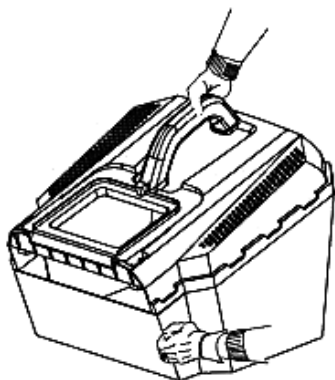

1. Зупиніть газонокосарку і зачекайте, поки ніж повністю зупиниться.
2. Підніміть задню кришку.
3. Підніміть травозбірник за його ручку і витягніть з пристрою.
4. Видаліть візану траву.
5. Підніміть задню кришку і встановіть травозбірник на місце, як описано раніше в цьому посібнику.

8.5. ПОРАДИ ЩОДО КОСІННЯ

Ця модель оснащена функцією мульчування. Для її використання слід зняти травозбірник (якщо він установлений) та опустити захисну кришку. Згідно з вимогами безпеки експлуатації газонокосарок із пластиковими деками, для мульчування не застосовується мульчуюча заглушка всередині їх деки, тому вона й не передбачена в комплекті поставки.

- Впевніться, що газон вільний від каміння, палиць, дротів та інших предметів, які можуть пошкодити ножі або двигун пристрою. Не скошуйте траву над кілочками або іншими металевими об'єктами, які можуть випадково відлетіти в будь-якому напрямку і спричинити серйозні травми оператора та інших осіб.
- Для підтримки газону в хорошому стані завжди скошуйте одну третину або менше від загальної висоти трави.

- Забороняється косити вологу траву, адже вона прилипатиме до нижньої частини пристрою і порушуватиме процес нормального збирання зрізаної трави.
- Свіжа або густа трава може потребувати скошування більш вузькою смугою або на більшій висоті.
- Очищайте нижню частину деки після кожного використання, щоб видалити скошену траву, листя, бруд, а також будь-яке інше сміття, що накопичилося.
- Скошуючи високу траву, знижуйте швидкість ходьби, щоб забезпечити більш ефективне косіння і належне вивантаження зрізаної трави.

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА!

При обслуговуванні використовуйте тільки оригінальні запасні частини. Застосування будь-яких інших запчастин може спричинити небезпечну ситуацію або призвести до пошкодження виробу.

9.1. ЗАГАЛЬНЕ ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед кожним використанням необхідно перевіряти весь виріб щодо наявності пошкоджених, відсутніх або ослаблених частин, таких як гвинти, гайки, болти, ковпачки тощо.
- Щільно затягніть усі кріпильні елементи і ковпачки. Забороняється користуватися цим пристроєм доти, поки всі відсутні або пошкоджені деталі не будуть замінені. По допомогу звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Уникайте застосування розчинників для очищення пластикових деталей. Більшість пластмас схильна до руйнування при впливі різних типів комерційних розчинників і може бути пошкоджена при їх використанні.

УВАГА!

Не допускайте, щоб гальмівні рідини, бензин, олива, продукти на нафтовій основі тощо контактували з пластиковими деталями. Хімічні речовини можуть пошкодити, послабити або знищити пластмасу, що може призвести до серйозних травм.

- Користуйтеся чистою тканиною для видалення бруду, пилу, оливи, консистентного мастила тощо.
- Періодично перевіряйте, чи належно затягнуті всі гайки і болти. Це допоможе забезпечити безпечну роботу пристрою.
- Час від часу протирайте виріб чистою сухою тканиною. Забороняється використовувати воду.


9.2. ЗМАЩЕННЯ


Усі підшипники в цьому пристрої змащені високоякісним мастилом у кількості, достатній для всього терміну служби виробу при нормальних умовах експлуатації. Таким чином, подальше змащення підшипників не потрібне.

УВАГА!

Забороняється змащувати будь-які частини коліс, адже це може спричинити зісковзування їх компонентів під час експлуатації пристрою, що може призвести до серйозних травм оператора та/або пошкодження цього виробу чи іншого майна.

9.3. ЗАМІНА НОЖА

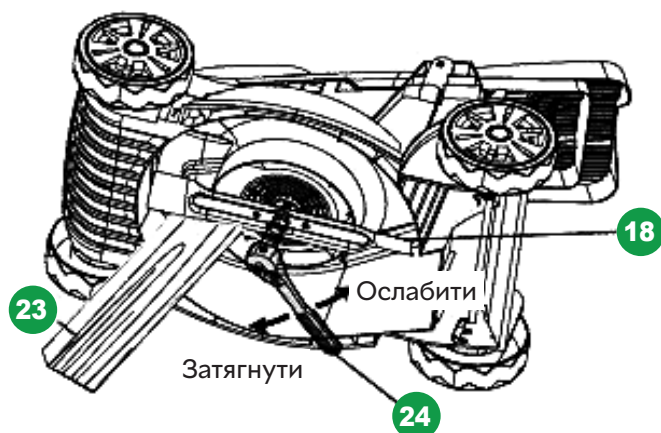

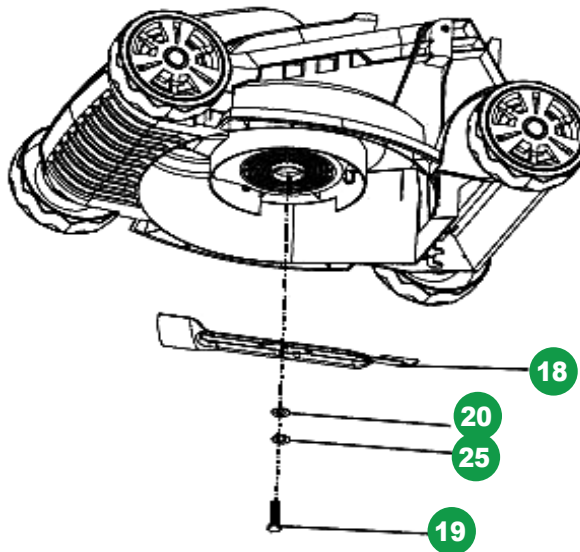

ПРИМІТКА

Використовуйте тільки рекомендоване змінне різальне оснащення. Замінійте зношені або пошкоджені ножі та болти блоками, щоб зберегти баланс.

1. Зупиніть двигун, відключіть подачу електроживлення. Зачекайте, поки ніж повністю зупиниться.
2. Переверніть газонокосарку на бік.
3. Помістіть брус між ножом і декою, щоб запобігти обертанню ножа.
4. Послабте гайку ножа, повернувши її проти годинникової стрілки (якщо дивитися знизу пристрою), використовуючи гайковий ключ на 15 мм (не входить до комплекту поставки).
5. Зніміть гайку ножа, шайбу, прокладку і ніж.
6. Впевніться, що тримач ножа повністю притиснутий до вала двигуна.
7. Помістіть новий ніж на вал. Впевніться, що він правильно встановлений: вал проходить через центральний отвір ножа, а два штифти

для ножа вставлені у відповідні отвори на ножі. Також переконайтеся, що ніж встановлено таким чином, що його загнуті кінці спрямовані вгору, в бік деки, а не вниз, до землі. Коли все встановлено правильно, ніж має розташовуватися в одній площині з тримачем ножа.

8. Встановіть на місце прокладку ножа і шайбу, потім наверніть гайку ножа на вал та затягніть вручну.

ПРИМІТКА

Впевніться, що всі деталі встановлені на місце в тому самому порядку, в якому вони були демонтовані.

9. Затягніть гайку ножа за годинниковою стрілкою, використовуючи динамометричний ключ (не входить до комплекту поставки), щоб гарантувати правильне затягнення болта. Рекомендований момент затягування гайки ножа становить 62,5~71,5 кгс/см.

9.4. ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Двигун не запускається	Живлення відключене.	Увімкніть живлення.
	Електромережа несправна.	Використайте іншу розетку.
	Подовжувальний кабель пошкоджений.	Перевірте подовжувач, замініть.
	Плавкий запобіжник пошкоджений/розплавився.	Зверніться до авторизованого сервісного центру.
	Трава надто висока.	Збільшіть висоту скошування та нахиліть пристрій для зменшення пускового навантаження.
	Пристрій захисту двигуна активований.	Зачекайте, поки двигун охолоне, і збільшіть висоту скошування.

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Пристрій працює нерівномірно	Подовжувальний кабель пошкоджений.	Перевірте подовжувач, замініть.
	Внутрішня проводка пристрою пошкоджена.	Зверніться до авторизованого сервісного центру.
	Пристрій захисту двигуна активований.	Зачекайте, поки двигун охолоне, і збільшіть висоту скошування.
Пристрій залишає нерівний слід і/чи двигун перевантажується	Висота скошування замала.	Збільшіть висоту скошування.
	Ніж затуплений.	Нагостріть/замініть ніж.
	Можливе засмічення.	Перевірте нижню поверхню пристрою та очистіть її в разі потреби (завжди використовуйте захисні рукавички).
	Ніж перевернутий.	Правильно встановіть ніж.
Ніж не обертається, хоча пристрій ввімкнений	Ніж заблокований.	Перевірте нижню поверхню пристрою, усуньте перешкоду (завжди використовуйте захисні рукавички).
	Гайка/болт ослаблений.	Затягніть гайку/болт.
Надмірний шум/вібрація	Гайка/болт ослаблений.	Затягніть гайку/болт.
	Ніж пошкоджений.	Замініть ніж.

10. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

10.1. ЗБЕРІГАННЯ

- Приміщення для зберігання має бути сухим і не запиленим.
- Виріб слід зберігати в недоступному для дітей місці.
- Можливі несправності на пристрої слід усувати перед установленням на зберігання, щоб він завжди був готовий до експлуатації.

10.2. ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Пристрій має транспортуватися в положенні, зазначеному на коробці.
- При вантажно-розвантажувальних роботах не допускається піддавати виріб ударним навантаженням.
- Пристрій має бути надійно закріплений, щоб не допускати його переміщення всередині транспортного засобу.

11. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію відповідно до Технічного регламенту про безпеку машин та обладнання. Використання, техобслуговування і зберігання пристрою **RZTK** мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років.

Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Гарантійний термін обслуговування становить 2 роки з дати придбання виробу.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, бензину і моторної оливи;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

Виробник не несе відповідальності у разі заподіяння шкоди через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з техобслуговування.

До таких пошкоджень, крім іншого, належать:

- корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання;
- пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин;
- пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами.

12. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.

- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Проте, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.
- Технічні рідини (паливо, олива) необхідно утилізувати окремо, відповідно до норм утилізації відпрацьованих нафтопродуктів, що діють у місці утилізації.
- Не виливайте відпрацьовану оливу в каналізацію або на землю. Вона має зливатися в спеціальні ємності та відправлятися в пункти збирання і переробки відпрацьованих олив.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
 **0800 331 319**
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти:
 **support@rztg.in.ua**

Ми завжди раді Вам допомогти!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**GARDEN
EQUIPMENT**

RZTK



rztk.in.ua