



DEEBOT™ N8  
Керівництво з експлуатації

# 1. Важливі вказівки з техніки безпеки

## ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Під час користування електроприладом обов'язково слід дотримуватись основних застережних заходів, зокрема:

### ПЕРШ НІЖ ПОЧИНАТИ КОРИСТУВАННЯ СВОЇМ АПАРАТОМ, ПОВНІСТЮ ПРОЧИТАЙТЕ КЕРІВНИЦТВО

### ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО

1. Користуватись апаратом можуть діти віком від 8 років, особи з погіршеними фізичними, чуттєвими чи розумовими здібностями, або люди, яким бракує знань чи досвіду, за умови, якщо хтось наглядає за ними, пояснює небезпеки, пов'язані з користуванням апарату, і навчає користуватись ним у безпечний спосіб. Діти не мають гратися з апаратом. Заборонено дітям без нагляду здійснювати чищення та поточне обслуговування.
2. Звільніть площу, яку потрібно прибрати, від сторонніх предметів. Приберіть із підлоги електричні шнури та дрібні предмети, за які може зачепитися апарат. Підкладіть бахрому килимів під основне полотно; підніміть із підлоги кінці штор і скатертин.
3. Якщо в межах площі, яку потрібно прибрати, є сходинка чи сходи, слід керувати роботою апарату таким чином, щоб він міг виявити ці сходинки і не впасти з краю. Можливо, знадобиться встановити на краю фізичну перешкоду, щоб апарат не впав донизу. Переконайтесь у тому, що фізична перешкода не становить небезпеку падіння.
4. Користуйтесь апаратом тільки так, як це описано у цьому керівництві. Користуйтесь лише пристроями, які рекомендує чи продає виробник.
5. Переконайтесь у тому, що напруга джерела живлення відповідає зазначеній на базовій станції.
6. Апарат призначений ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕННЯ. Не використовуйте апарат на вулиці, у комерційних чи промислових умовах.
7. Використовуйте тільки оригінальний акумулятор і базову станцію, яка входить у комплект апарату. Використовувати батареї, не призначені для повторної зарядки, заборонено.
8. Не користуйтесь апаратом, якщо в нього не встановлено сміттєзбірник та (або) фільтри.
9. Не користуйтесь апаратом у місцях із запаленими свічками чи крихкими предметами.
10. Не користуйтесь апаратом у місцях із дуже високими чи дуже низькими температурами (нижче ніж  $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$  чи вище ніж  $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$ ).
11. Не допускайте, щоб волосся, вільний одяг, пальці чи будь-які інші частини тіла наближалися до будь-яких отворів чи рухомих деталей апарата.
12. Не користуйтесь апаратом у приміщенні, де спить дитина, зокрема немовля.
13. Не використовуйте апарат на мокрих поверхнях чи поверхнях із калюжами води.
14. Не допускайте, щоб апарат захоплював великі предмети, як-от камені, великі шматки паперу чи будь-які предмети, які можуть перешкоджати роботі апарата.
15. Не допускайте, щоб апарат збирав вогнебезпечні чи займисті

- речовини, як-от бензин, тонер принтера чи копіювального апарата; не користуйтеся ним у місцях, у яких можлива наявність таких речовин.
16. Не допускайте, щоб апарат збирав предмети, які горять чи тліють, як-от недопалки, сірники, гарячий попіл чи будь-що інше, що може спричинити пожежу.
  17. Не вставляйте нічого у всмоктувальний повітрязбірник. Не користуйтеся апаратом, якщо всмоктувальний повітрязбірник забито. Очищайте повітрязбірник від пилу, ниточок і будь-чого іншого, що може перешкоджати потоку повітря.
  18. Будьте обережні, щоб не пошкодити шнур живлення. Не тягніть і не переносьте апарат або базову станцію за шнур живлення; не користуйтеся шнуром живлення як ручкою для перенесення, не перетискайте його дверима й не перетягуйте його через гострі краї. Не допускайте проходження апарата через шнур живлення. Не допускайте доторкання шнура живлення до гарячих поверхонь.
  19. Щоб уникнути небезпеки в разі пошкодження шнура живлення, його заміну має здійснювати виробник або його агент із обслуговування.
  20. Не користуйтеся базовою станцією, якщо вона має пошкодження. Блок живлення не підлягає ремонту; у разі пошкодження чи несправності слід припинити його використання.
  21. Не користуйтеся апаратом, якщо пошкоджено шнур або вилку живлення. Не користуйтеся апаратом або базовою станцією, якщо вони не працюють належним чином, якщо вони впали, мають пошкодження, залишалися надворі чи потрапляли під дію води. Щоб уникнути небезпеки, такі прилади має відремонтувати виробник чи його агент із обслуговування.
  22. Перш ніж починати будь-які роботи з чищення чи технічного обслуговування апарату, вимкніть його вимикачем живлення.
  23. Перш ніж починати будь-які роботи з чищення чи технічного обслуговування базової станції, вийміть вилку з розетки.
  24. Перш ніж виймати з апарата акумулятор, який вийшов з ладу, зніміть апарат із базової станції та вимкніть його вимикачем живлення.
  25. Перш ніж викидати апарат, його акумулятор слід вийняти й викинути відповідно до національних законів і правил.
  26. Використані акумулятори слід викидати відповідно до національних законів і правил.
  27. Не спалюйте апарат, навіть якщо він має серйозні пошкодження. У вогні можуть вибухнути батареї.
  28. Коли базова станція не використовуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть її з розетки.
  29. Апаратом слід користуватися згідно з положеннями цього керівництва з експлуатації. Компанія ECOVACS ROBOTICS не несе відповідальність за будь-які збитки чи травми, які сталися внаслідок неправильного використання.
  30. Робот містить батареї, виймати які можуть лише кваліфіковані особи. Щоб замінити батарею робота, зверніться до відділу обслуговування споживачів.
  31. Якщо робот не використовуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть його для зберігання, а також вимкніть із розетки базову станцію.
  - 32. УВАГА!** Для повторного заряджання батареї слід користуватися тільки знімним блоком живлення CH1822, який входить у комплект апарата, або CH1918, який можна придбати окремо.

Для дотримання вимог щодо впливу радіочастотних полів необхідно, щоб під час роботи пристрій був розташований на віддалі 20 см або більше від людей.

Щоб забезпечити виконання нормативних вимог, не рекомендується робота пристрою, якщо він розташований на меншій відстані. Антена, що використовується для передавача, не має бути розташована поруч із будь-якою іншою антеною чи передавачем.

Щоб вимкнути модуль Wi-Fi робота DEEBOT, робот слід увімкнути.

Поставте робот на базову станцію, переконавшись у тому, що зарядні контакти робота з'єдналися зі штировими контактами базової станції.

Натисніть і утримуйте кнопку режиму AUTO (Авто) на корпусі робота протягом приблизно 20 секунд, аж доки робот подасть три звукові сигнали.

Щоб увімкнути модуль Wi-Fi робота DEEBOT, робот слід вимкнути і знов увімкнути. Перезапуск робота DEEBOT призводить до ввімкнення модуля Wi-Fi.

## Для країн ЄС

Інформацію щодо декларації про відповідність ЄС розміщено за адресою:

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>




## Належна утилізація виробу


Ця позначка означає, що на території ЄС виріб не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям. Щоб неконтрольоване скидання сміття не шкодило природі та людському здоров'ю, цей апарат слід утилізувати таким способом, щоб забезпечити стійке повторне використання матеріальних ресурсів. Віддайте використаний пристрій на повторну переробку, користуючись системами повернення виробів і збирання відходів, або зверніться в магазин, у якому цей виріб було придбано. Вони можуть подбати про безпечну повторну переробку цього виробу.

|  |                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Клас II                                                                   |
|  | Захисний розділювальний трансформатор із захистом від короткого замикання |
|  | Імпульсний блок живлення                                                  |
|  | Тільки для використання всередині приміщення                              |
|  | Постійний струм                                                           |
|  | Змінний струм                                                             |

## Вміст упаковки

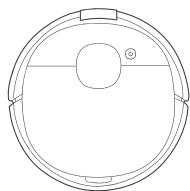

Робот

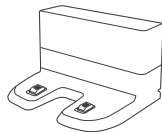


Базова станція



Бічні щітки



Пластина сервет-  
ки для миття



Серветка для мит-  
тя, придатна для  
прання



Одноразові сервет-  
ки для миття



Керівництво з ек-  
сплуатації


**Примітка:** Рисунки й ілюстрації наведено тільки з ознайомлювальною метою та можуть відрізнятися від зовнішнього вигляду реального виробу. Конструкцію й технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

## Зовнішній вигляд

### Робот


Кнопка автоматич-  
ного режиму

Верхня кришка

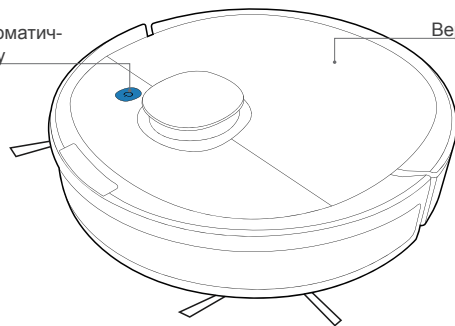


Давач відста-  
ні системи  
TrueMapping

Бампер запобігання  
зіткненню

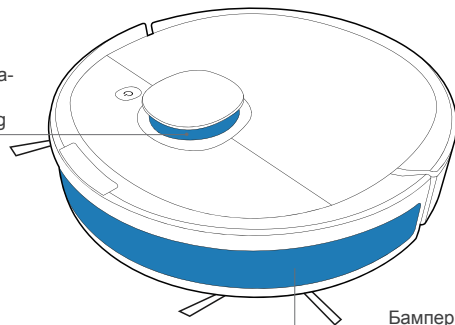


Кнопка RESET (Скид)

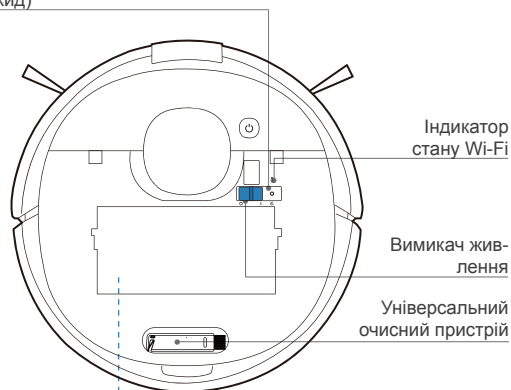


Ручка сміттєзбірника

Кнопка відпускання

Сітка фільтра

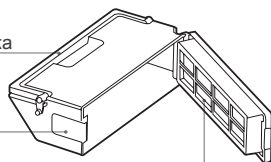

Губковий фільтр

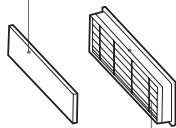

Фільтр тонкого очищення

## Вигляд знизу

Зарядні контакти


Давач килима

Головна щітка

Універсальне колесо

Бічні щітки

Привідні колеса

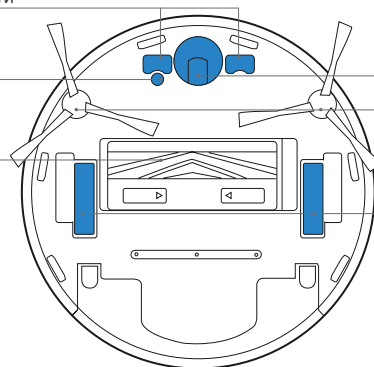


Давачі запобігання падінню

Кнопка звільнення головної щітки



Бачок

Отвір подачі води


Давачі запобігання падінню

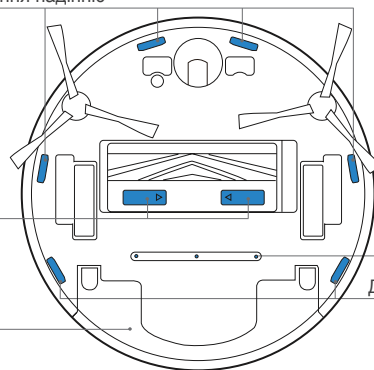

## Базова станція

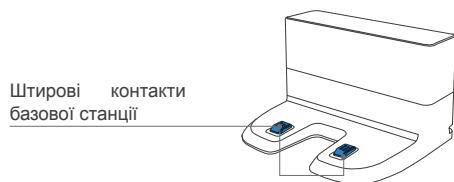


## Бачок

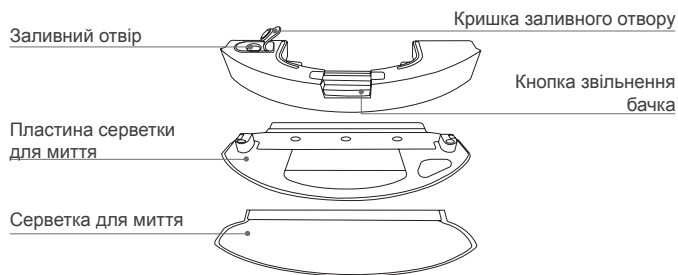


## Зауваження перед прибиранням



Наведіть порядок у зоні прибирання, поставивши на місце меблі, наприклад стільці.

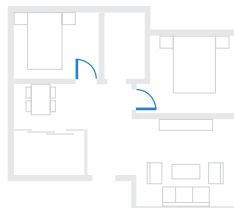

Під час першого використання відчиніть у домі всі двері, щоб DEEBOT повністю обстежив помешкання.

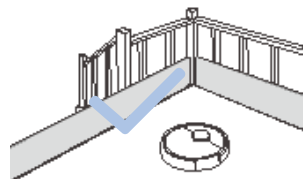

Можливо, знадобиться встановити на краю уступу фізичну перешкоду, щоб апарат не впав з краю.



Для підвищення якості прибирання звільніть підлогу від різних предметів, наприклад електричних шнурів, одягу чи капців.




Перш ніж застосовувати виріб на килимах із китицями, закладіть їхні краї під низ.




Не стійте у вузьких проходах, як-от у коридорах, і не блокуйте роботу лазерного датчика відстані LDS.

# Короткий посібник


## 1 Зніміть захисні стрічки і плівки

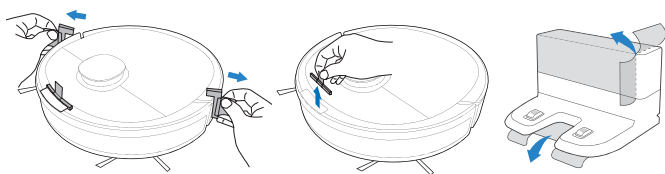

## 2 Складіть базову станцію

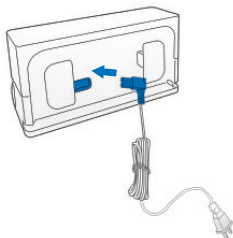


## 3 Установіть бічні щітки

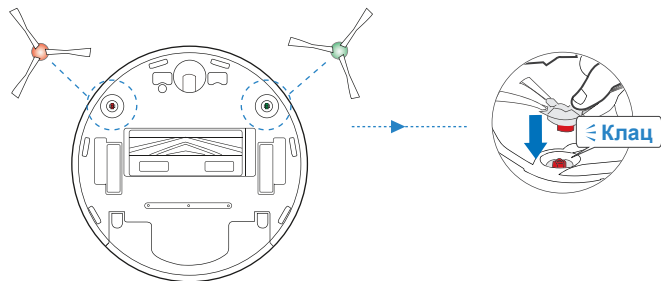


# Зарядка робота DEEBOT

## 1 Розміщення базової станції

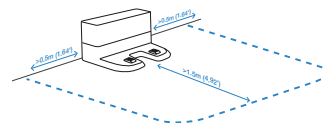

## 2 Увімкніть робот

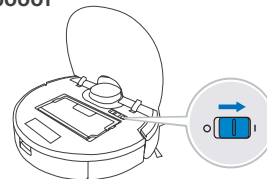


Примітка: I = УВІМК., O = ВИМК.

Зарядити робот DEEBOT можна, тільки увімкнувши його.

## 3 Зарядіть робот DEEBOT

Перш ніж заряджати DEEBOT, зніміть із нього бачок і пластину серветки для миття.

Під час заряджання робота DEEBOT індикатор  блимає. Коли робот заряджено повністю, індикатор  згасає.

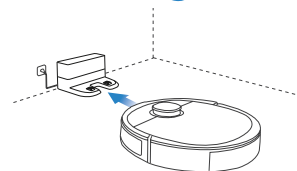

\* Також можна придбати станцію автоматичного випорожнення, яка автоматично звільняє сміттєзбірник робота DEEBOT. Дізнайтеся про інші компоненти, відвідавши веб-сайт <https://www.ecovacs.com/global>.




# Застосунок ECOVACS HOME

Щоб користати з усіх наявних можливостей, рекомендуємо керувати роботом DEEBOT за допомогою застосунку ECOVACS HOME.

Перш ніж почати, переконайтесь у тому, що:

- Мобільний телефон з'єднано з мережею Wi-Fi.
- На роутері ввімкнено радіосигнал у діапазоні 2,4 ГГц.
- Індикатор Wi-Fi на роботі DEEBOT повільно блимає.

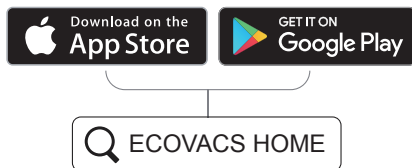

## Індикатор Wi-Fi


|  |                         |                                                   |
|--|-------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Повільно блимає         | З'єднання з мережею Wi-Fi відсутнє або очікується |
|  | Швидко блимає           | Встановлюється з'єднання з мережею Wi-Fi          |
|  | Світлиться, не блимаючи | З'єднано з мережею Wi-Fi                          |

**Поради:** Якщо під час налаштування мережі Wi-Fi виникнуть проблеми, зверніть увагу на пункт «З'єднання з мережею Wi-Fi» у розділі «Пошук і усунення несправностей».


# Керування роботом DEEBOT

Під час першого прибирання спостерігайте за роботою DEEBOT і допомагайте йому у разі виникнення труднощів.

## 1 Запустіть

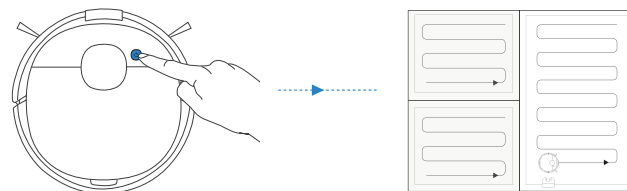


## 2 Пауза

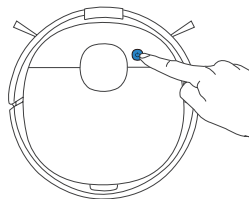

**Примітка:** Коли робот залишається в режимі паузи на кілька хвилин, його панель керування згасає. Щоб «розбудити» DEEBOT, натисніть кнопку автоматичного режиму на його корпус.


## 3 Повернення до зарядної станції

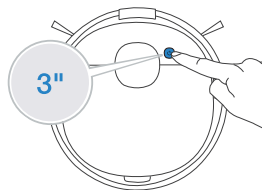


Якщо натиснути й утримувати кнопку протягом 3 секунд, робот DEEBOT повернеться до базової станції.

# Система миття підлоги OZMO

- 1 **Примітка:** Щоб подовжити термін служби бачка, рекомендується використовувати в системі миття підлоги OZMO очищену чи знесолену воду.

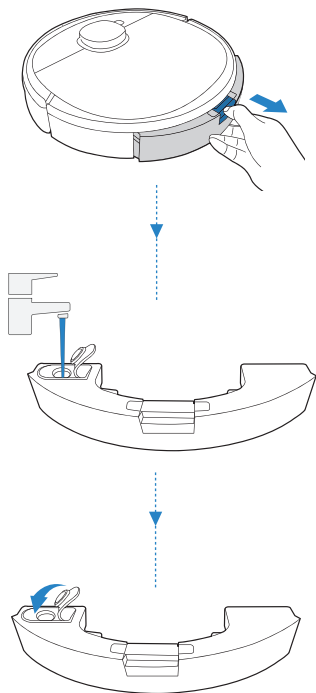

- 2 **Примітка:** Миючи підлогу, DEEBOT автоматично визначає килими та тримається на відстані від них. Якщо потрібно почистити килим, спочатку зніміть пластину ганчірки для прибирання first.

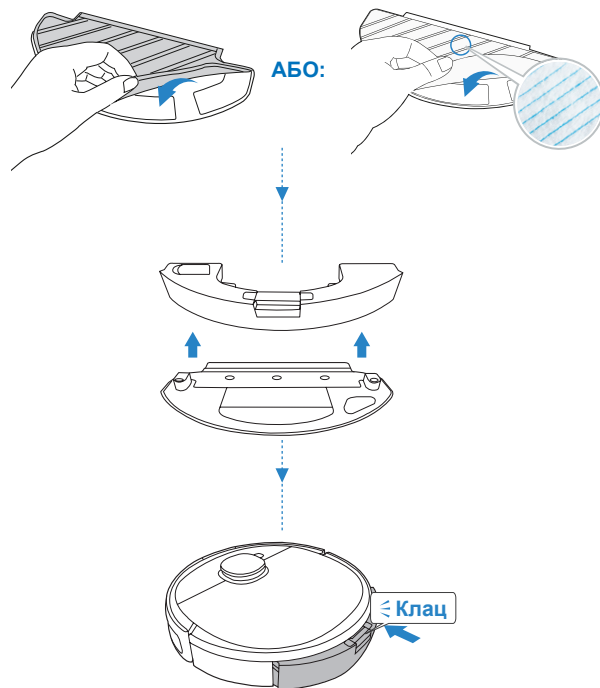

## Регулярне технічне обслуговування

Щоб підтримувати якнайвищу ефективність роботи DEEBOT, виконуйте роботи з технічного обслуговування та заміну деталей із періодичністю, яку вказано далі.

| Вузол робота                                                                                                        | Періодичність технічного обслуговування | Періодичність заміни                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Одноразова серветка для миття                                                                                       | Після кожного використання              | Замінійте після кожного використання |
| Серветка для миття, придатна для прання                                                                             | Після кожного використання              | Після кожних 50 сеансів миття        |
| Бачок/Пластина серветки для миття                                                                                   | Після кожного використання              | /                                    |
| Бічна щітка                                                                                                         | Раз на 2 тижні                          | Раз на 3–6 місяців                   |
| Головна щітка                                                                                                       | Раз на тиждень                          | Раз на 6–12 місяців                  |
| Губковий фільтр і фільтр тонкого очищення                                                                           | Раз на тиждень                          | Раз на 3–6 місяців                   |
| Універсальне колесо<br>Давачі запобігання падінню<br>Бампер<br>Зарядні контакти<br>Штирові контакти базової станції | Раз на тиждень                          | /                                    |


Для полегшення технічного обслуговування робот укомплектовано універсальним очисним пристроєм. Обережно! Цей очисний пристрій має гострі краї.

**Примітка:** ECOVACS виготовляє різноманітні запасні деталі і пристосування. Щоб одержати додаткову інформацію про запасні деталі, зверніться у службу обслуговування споживачів.

# Система миття підлоги OZMO


Перш ніж починати чищення й технічне обслуговування робота DEEBOT, вимкніть його живлення і відключіть від розетки базову станцію.

1

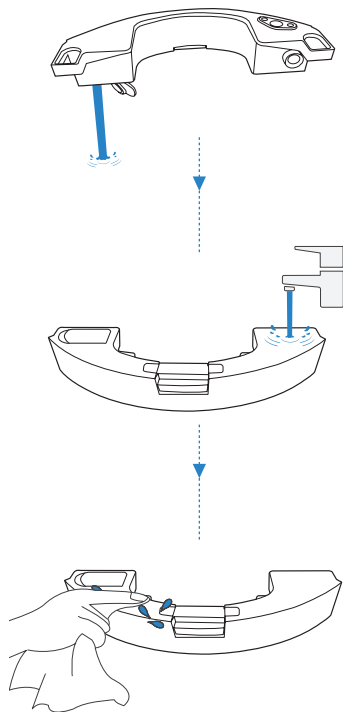


2



Серветка для миття, придатна для прання

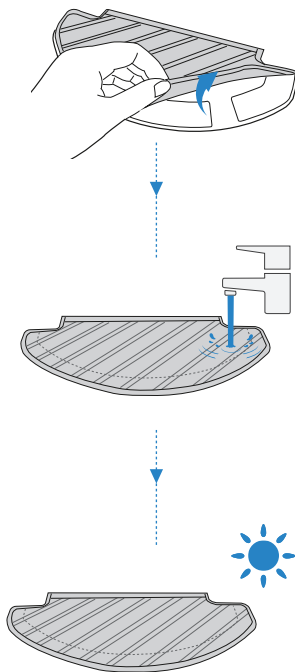

Одноразова серветка для миття

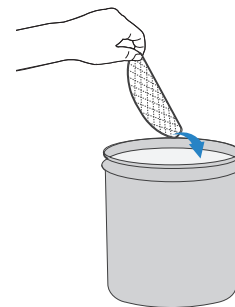


! Очистіть впускний водяний фільтр у нижній частині бачка.

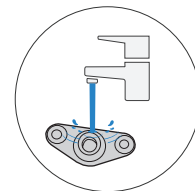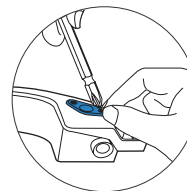


# Сміттєзбірник і фільтри


1

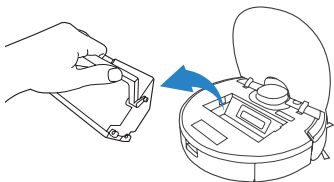


4

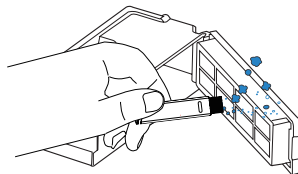


6

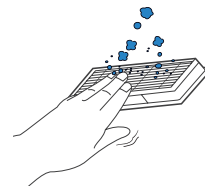


2

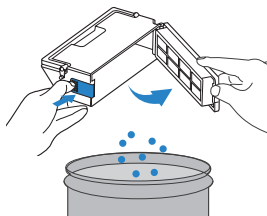


5

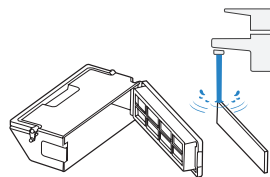

7

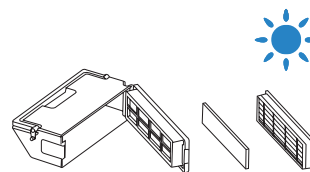


3

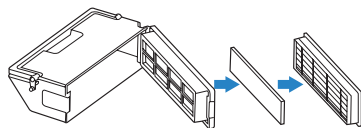


## Головна щітка й бічні щітки

### Головна щітка

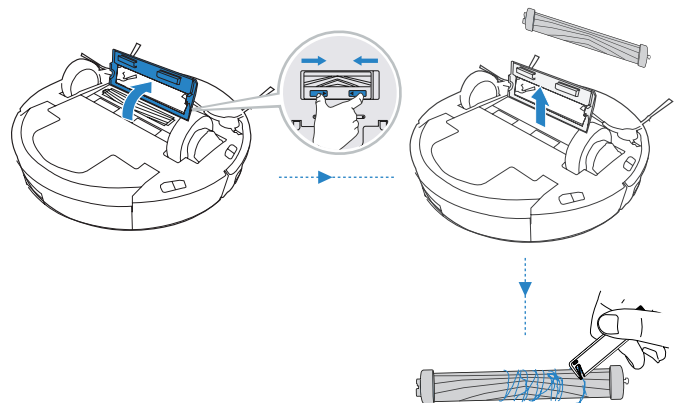



### Бічні щітки

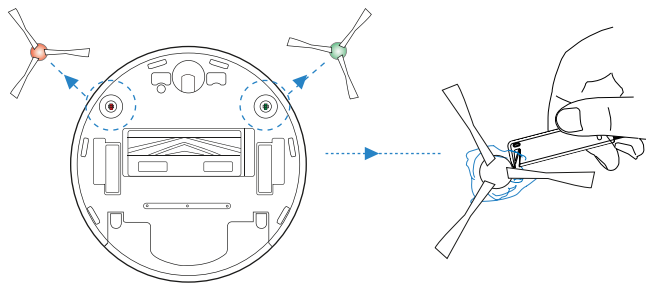

## Інші компоненти

**Примітка:** Перш ніж чистити зарядні контакти робота і штирові контакти базової станції, вимкніть живлення робота і відключіть від розетки базову станцію.

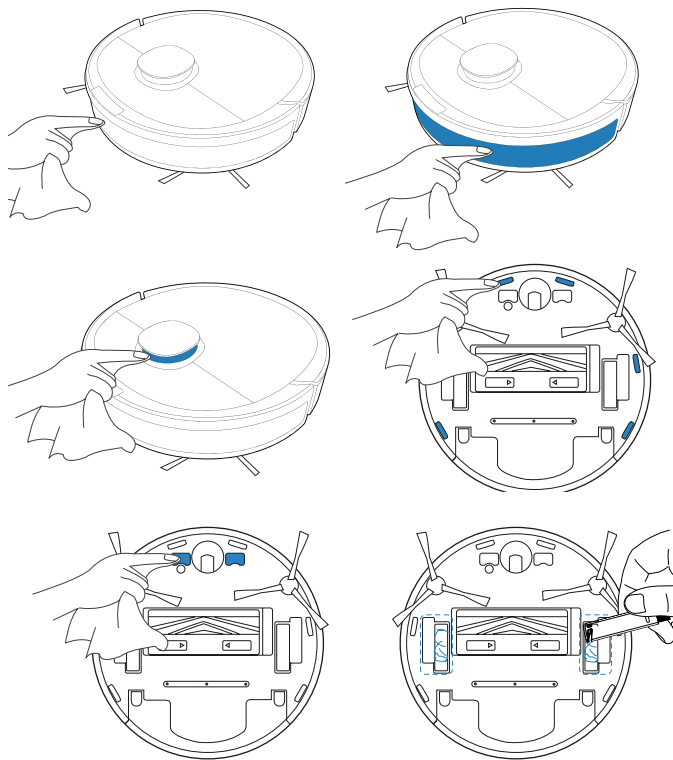

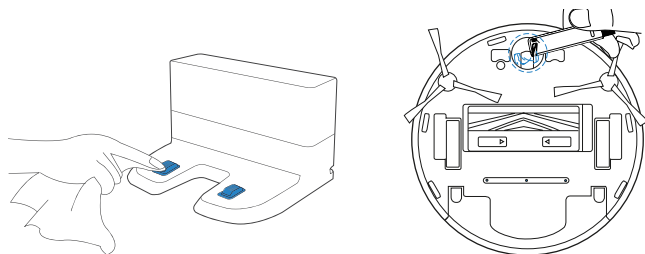


## Індикатор

Про неполадки робот DEEBOT повідомляє світловими індикаторами і голосовими повідомленнями. Докладнішу підтримку можна отримати за допомогою ECOVACS HOME та веб-сайту.

| Індикатор                                                             | Значення                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Кнопка автоматичного режиму світиться БІЛИМ кольором, не блимаючи.    | Робот прибирає.                       |
|                                                                       | Під час прибирання робот зупиняється. |
| Кнопка автоматичного режиму блимає БІЛИМ кольором.                    | Робот заряджається.                   |
|                                                                       | Робот запускається.                   |
|                                                                       | Робот переміщується.                  |
| Кнопка автоматичного режиму світиться ЧЕРВОНИМ кольором, не блимаючи. | Акумулятор робота розрядився.         |
| Кнопка автоматичного режиму блимає ЧЕРВОНИМ кольором.                 | Робот має несправність.               |

## Зберігання

Якщо робот DEEBOT не використовуватиметься протягом тривалого часу, повністю зарядіть його і вимкніть живлення. Заряджайте DEEBOT раз на 1,5 місяця, щоб його акумулятор не розряджався.

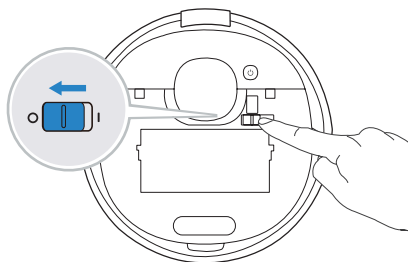

**Примітка:** У час, коли робот DEEBOT не виконує прибирання, рекомендується залишати його ввімкненим і заряджати.

# Пошук і усунення несправностей

| № | Несправність                                      | Можливі причини                                                                                       | Спосіб усунення                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | DEEBOT не заряджається.                           | DEEBOT не увімкнено.                                                                                  | Увімкніть DEEBOT.                                                                                                                     |
|   |                                                   | DEEBOT не підключився до базової станції.                                                             | Забезпечте з'єднання зарядних контактів робота зі штировими контактами базової станції.                                               |
|   |                                                   | До базової станції не підключено шнур живлення.                                                       | Переконайтесь у тому, що шнур живлення надійно підключено до базової станції.                                                         |
|   |                                                   | Базова станція не підключена до джерела живлення.                                                     | Переконайтесь у тому, що базова станція підключена до джерела живлення.                                                               |
|   |                                                   | Акумулятор розряджено повністю.                                                                       | Зверніться по допомогу до Центру обслуговування споживачів.                                                                           |
| 2 | DEEBOT не може повернутися до базову станцію      | Неправильно підключено базову станцію.                                                                | Переконайтесь у тому, що базову станцію підключено правильно.                                                                         |
|   |                                                   | Під час прибирання базову станцію було переміщено вручну.                                             | Рекомендується не переміщувати базову станцію під час прибирання.                                                                     |
|   |                                                   | Робот DEEBOT залишається в режимі паузи більш ніж 90 хвилин.                                          | Рекомендується не призупиняти роботу DEEBOT більш як на 90 хвилин.                                                                    |
|   |                                                   | DEEBOT не почав прибирання від базової станції.                                                       | Переконайтесь у тому, що DEEBOT починає прибирання від базової станції.                                                               |
| 3 | DEEBOT під час роботи заклинило, і він зупинився. | DEEBOT зашпортався у предметах, які лежали на підлозі (електричні шнури, штори, бахрама килима тощо). | DEEBOT у різні способи намагатиметься визволитися з пастки. Якщо йому це не вдасться, усуньте перешкоди вручну і перезапустіть робот. |
|   |                                                   | Можливо, DEEBOT застряг під меблями з такою самою висотою зазору.                                     | Покладіть видимий бар'єр або встановіть віртуальну межу в застосунку ECOVACS HOME.                                                    |



| № | Несправність                                                     | Можливі причини                                                                                                                                                                                                                                                       | Спосіб усунення                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | DEEBOT повертається на базову станцію, не завершивши прибирання. | Час виконання залежить від особливостей поверхні підлоги, складності планування приміщення та вибраного режиму прибирання. Коли акумулятор розряджається, DEEBOT автоматично переходить у режим підзарядження і сам наближається до зарядної станції, щоб зарядитися. | Увімкніть у застосунку ECOVACS HOME режим неперервного прибирання. Коли ввімкнено режим неперервного прибирання, DEEBOT автоматично продовжує незавершений цикл прибирання. |
|   |                                                                  | DEEBOT неспроможний пройти на певні ділянки, заблоковані меблями чи бар'єрами.                                                                                                                                                                                        | Наведіть порядок у зоні прибирання, поставивши на місце меблі та дрібні предмети.                                                                                           |
|   |                                                                  | Зарядна станція розташована задалеко від середини будинку.                                                                                                                                                                                                            | Поставте зарядну станцію біля стіни в середній кімнаті будинку.                                                                                                             |
| 5 | DEEBOT не починає прибирати автоматично в заданий час.           | Функцію планування за часом скасовано.                                                                                                                                                                                                                                | Запрограмуйте DEEBOT за допомогою застосунку ECOVACS HOME так, щоб він виконував прибирання у заданий час.                                                                  |
|   |                                                                  | DEEBOT вимкнено.                                                                                                                                                                                                                                                      | Увімкніть DEEBOT.                                                                                                                                                           |
|   |                                                                  | Акумулятор робота розрядився.                                                                                                                                                                                                                                         | Тримайте DEEBOT увімкненим і підключеним до базової станції, щоб акумулятор був завжди зарядженим і готовим до роботи.                                                      |
| 6 | Коли DEEBOT миє підлогу, вода не надходить із бачка.             | Забруднився впускний водяний фільтр у нижній частині бачка.                                                                                                                                                                                                           | Відкрутіть впуск води в нижній частині бачка й очистьте фільтра.                                                                                                            |
|   |                                                                  | У бачку закінчилася вода.                                                                                                                                                                                                                                             | Залийте у бачок воду.                                                                                                                                                       |
|   |                                                                  | Забруднилися отвори для випускання води у нижній частині DEEBOT.                                                                                                                                                                                                      | Перевірте й очистіть отвори для випускання води у нижній частині робота.                                                                                                    |

| № | Несправність                                                                                     | Можливі причини                                                                 | Спосіб усунення                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | DEEBOT пропускає ділянки, які підлягають прибиранню, або повторно прибирає вже прибрані ділянки. | Виконанню циклу прибирання перешкоджають дрібні предмети чи бар'єри на підлозі. | З метою забезпечення ефективного прибирання усуньте з підлоги електричні шнури та дрібні предмети. DEEBOT автоматично прибере пропущені ділянки. Не пересувайте DEEBOT вручну і не перекривайте йому шлях протягом циклу прибирання. |
|   |                                                                                                  | DEEBOT працює на відполірованій підлозі.                                        | Робот DEEBOT має почати прибирання тільки після висихання мастики для підлоги.                                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                  | DEEBOT неспроможний пройти на певні ділянки, заблоковані меблями чи бар'єрами.  | Наведіть порядок у зоні прибирання, поставивши на місце меблі та дрібні предмети.                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                  | Закрито давач відстані системи TrueMapping.                                     | Усуньте предмети, які закривають давач відстані системи TrueMapping.                                                                                                                                                                 |
| 8 | DEEBOT дуже сильно шумить під час прибирання.                                                    | DEEBOT застряг або його деталі заплутались у смітті.                            | Очистіть DEEBOT і перезапустіть його. Якщо проблема не зникне, зверніться до Центру обслуговування споживачів.                                                                                                                       |
| 9 | DEEBOT не вдалося зв'язатися з домашньою мережею Wi-Fi.                                          | Уведено невірне ім'я користувача чи пароль домашньої мережі Wi-Fi.              | Введіть правильне ім'я користувача й пароль домашньої мережі Wi-Fi.                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | Встановлено не той застосунок.                                                  | Завантажте і встановіть застосунок ECOVACS HOME.                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                  | DEEBOT вийшов за межі покриття сигналу домашньої мережі Wi-Fi.                  | Переконайтесь у тому, що DEEBOT розташовано у зоні покриття сигналу домашньої мережі Wi-Fi.                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                  | Налаштування мережі почалося до готовності DEEBOT.                              | Увімкніть живлення робота вимикачем. Натисніть кнопку скиду. DEEBOT сигналізує про готовність до налаштування мережі повільним блиманням індикатора Wi-Fi.                                                                           |
|   |                                                                                                  | DEEBOT не підтримує Wi-Fi 5 ГГц.                                                | Переконайтесь у тому, що робот підключено до мережі Wi-Fi з робочою частотою 2,4 ГГц.                                                                                                                                                |

| №  | Несправність                                        | Можливі причини                                | Спосіб усунення                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | DEEBOT прибирає не всю ділянку.                     | На ділянці для прибирання не наведено порядок. | Перш ніж DEEBOT почне прибирання, звільніть підлогу від дрібних предметів і наведіть порядок у зоні прибирання. |
| 11 | Під час роботи випав бачок робота DEEBOT.           | Бачок неправильно встановлено.                 | Під час встановлення бачок DEEBOT має клацнути.                                                                 |
| 12 | Під час роботи з робота DEEBOT злетіли бічні щітки. | Бічні щітки неправильно встановлено.           | Під час встановлення бічні щітки мають клацнути.                                                                |

## З'єднання з мережею Wi-Fi

Перш ніж починати налаштування мережі Wi-Fi, переконайтесь у тому, що DEEBOT, мобільний телефон і мережа Wi-Fi відповідають наступним вимогам.

### Вимоги до DEEBOT і мобільного телефону

- DEEBOT повністю заряджено і ввімкнено вимикачем живлення.
- Індикатор стану мережі Wi-Fi повільно блимає.
- Вимкніть у мобільному телефоні дані стільникової мережі (після налаштування їх можна ввімкнути знову).

### Вимоги до мережі Wi-Fi

- Використовується мережа з частотою 2,4 ГГц або мішана мережа 2,4/5 ГГц.
- Роутер підтримує стандарт 802.11b/g/n і протокол IPv4.
- Не використовуйте VPN (віртуальну приватну мережу) чи проксі-сервер.
- Не використовуйте приховану мережу.
- WPA і WPA2 з використанням шифрування TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (розширюваний протокол автентифікації) не підтримується.
- У країнах Північної Америки слід використовувати канали з 1 по 11, а в інших країнах — з 1 по 13 (докладну інформацію можна отримати в місцевому відомстві з регулювання у сфері зв'язку).
- Якщо використовується мережевий розширювач чи повторювач, використовується те ж саме мережеве ім'я (SSID) і пароль, що й первинній мережі.

# Технічні характеристики

|                                                                 |                   |                                        |                                            |                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Модель                                                          | DLN26             |                                        |                                            |                                |                                        |
| Номінальна напруга живлення                                     | 20 В === 1 А      |                                        |                                            |                                |                                        |
| Модель базової станції                                          | CH1822            |                                        | CH1918 (реалізується окремо)               |                                |                                        |
|                                                                 | Живлення          | 100-240 В зм. струму~<br>50-60 Гц 0,5А | Номінальні параметри живлення (зарядження) | Тільки для Європейського Союзу | 220-240 В зм. струму~<br>50-60 Гц 0,3А |
|                                                                 |                   |                                        |                                            | Тільки для Росії               | 220 В зм. струму~<br>50-60 Гц 0,3А     |
|                                                                 | Вихідна напруга   | 20 В === 1 А                           | Номінальна вихідна напруга                 | 20 В === 1 А                   |                                        |
|                                                                 | /                 |                                        | Потужність (автоматичне випорожнення)      | 1000 Вт                        |                                        |
| Діапазони частот                                                | 2400-2483,5 МГц   |                                        |                                            |                                |                                        |
| Потужність у вимкненому стані                                   | Менше ніж 0,50 Вт |                                        |                                            |                                |                                        |
| Потужність у режимі очікування за наявності з'єднання з мережею | Менше ніж 2,00 Вт |                                        |                                            |                                |                                        |

Вихідна потужність модуля Wi-Fi менше, ніж 100 мВт.

**Примітка:** Технічні й конструктивні характеристики може бути змінено з метою вдосконалення продукції.

\* CH1918 — це станція автоматичного випорожнення, яка автоматично звільняє сміттєзбірник робота DEEBOT. Дізнайтеся про інші компоненти, відвідавши веб-сайт <https://www.ecovacs.com/global>.



**Ecovacs Robotics Co., Ltd.**

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.China (Китай)

451-2029-0303