HOME
APPLIANCES

RZTK

ВІДПАРЮВАЧ

Steam Blast

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. Загальні відомості 2
2. Технічні характеристики 2
3. Комплектація 2
4. Призначення 3
5. Складові частини 3
6. Інформація щодо безпеки 4
7. Підготовка до роботи 6
8. Увімкнення і вимкнення відпарювача 7
9. Технічне обслуговування 8
10. Зберігання і транспортування 9
11. Гарантійне обслуговування 9
12. Утилізація пристрою 10

Актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти і завантажити на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на виробі.

Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA

Версія інструкції № 0001

Дякуємо Вам за придбання відпарювача RZTK!

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У цьому посібнику міститься опис техніки безпеки і процедур з обслуговування та використання відпарювача, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку. Попереджаємо, що деякі зміни, внесені виробником, можуть бути тут не відображені. Зображення та рисунки також можуть відрізнятися від реального виробу.

У разі виникнення проблем використовуйте контактну інформацію, розташовану в кінці посібника. Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю інструкцію з експлуатації. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Steam Blast
Потужність, Вт	1200
Напруга, В	230 ±10 %
Частота струму, Гц	50–60
Постійна подача пари, г/хв	20
Об'єм резервуара для води, мл	200
Резервуар для води	знімний
Індикатор готовності до роботи	є
Напилювання підошви	кераміка

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ*

Відпарювач – 1 од.

Насадка-щітка – 1 од.

Ємність для наповнення відсіку з водою – 1 од.

Інструкція з експлуатації – 1 од.


* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщено на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.

4. ПРИЗНАЧЕННЯ

- Прилад призначений для використання тільки в побуті та не передбачає його промислового та комерційного застосування.
- Прилад призначений тільки для відпарювання одягу, штор та інших виробів з натуральних і синтетичних тканин.

5. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

1. Керамічна підошва
2. Кнопка подачі пари
3. Корпус
4. Знімний резервуар для води
5. Кнопка від'єднання резервуара для води
6. Індикатор готовності до роботи
7. Ємність для наповнення відсіку з водою
8. Насадка-щітка
9. Отвори для виходу пари

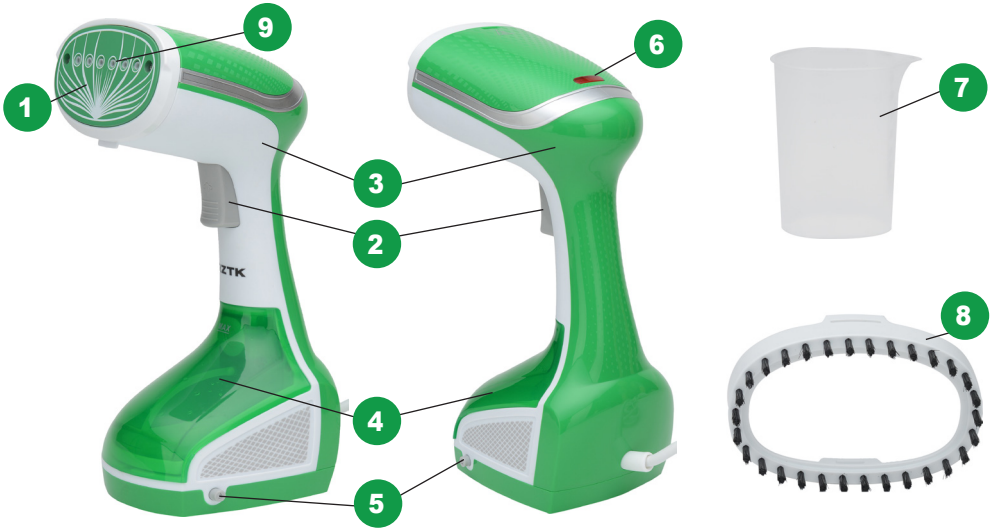

6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА!

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її протягом усього терміну експлуатації.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено в цій інструкції. Неправильне використання пристрою може призвести до виходу його з ладу, завдання шкоди користувачеві або його майну.

Для зниження ризику виникнення пожежі, захисту від ураження електрострумом і травмування дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.

- Використовуйте пристрій тільки в приміщенні.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, заборонено використовувати прилад у приміщеннях з високою вологістю (наприклад, у ванній кімнаті) або працювати з ним мокрими руками.
- Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, шнур живлення та вилку.
- Не використовуйте прилад поблизу ємностей, заповнених водою (наприклад, ванн, раковин).
- Не занурюйте корпус приладу у воду чи будь-які інші рідини.
- У разі падіння приладу у воду негайно від'єднайте його від мережі. Водночас у жодному разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно, щоб його перевірив кваліфікований спеціаліст.
- Не беріться за мережеву вилку або за корпус приладу вологими руками.
- Не використовуйте прилад безпосередньо поряд із джерелами тепла чи відкритого полум'я.
- Захищайте прилад від впливу несприятливих кліматичних умов, вологості та джерел тепла.

- Температура в приміщеннях, де використовується прилад, має бути в діапазоні від +5 °С до +40 °С.
- Перш ніж під'єднати пристрій до електромережі, переконайтеся в тому, що напруга, яка зазначена на пристрої, відповідає напрузі в електромережі у Вашому будинку.
- Прилад можна під'єднувати тільки до мережі із заземленням. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для під'єднання.
- Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не вмикайте одночасно кілька приладів з великою споживаною потужністю.
- Аби уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехідники для під'єднання приладу до електричної розетки.
- Стежте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
- Забороняється розтягувати, згинати або нарощувати шнур живлення – це може призвести до його зламу.
- Під час роботи приладу шнур живлення має бути розмотаний на всю довжину.
- Від'єднуйте електроприлад від електромережі, якщо довго ним не користуєтесь або перед чищенням. Під час цього не тягніть за мережевий шнур, а беріться за вилку.
- Регулярно перевіряйте стан вилки мережевого шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
- Заборонено використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережевої вилки або мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду.
- Здійснюйте регулярне чищення приладу.
- Не залишайте дітей без нагляду поряд з електроприладом.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу ввімкненого приладу є діти або особи з обмеженими можливостями.

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, якщо вони перебувають під наглядом або їм надані інструкції з використання приладу в безпечний спосіб, а також пояснені небезпечні чинники.
- Діти не мають гратися з приладом.
- Очищення і технічне обслуговування не мають виконувати діти без нагляду.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи пристрою.
- Під час роботи й у перервах між робочими циклами розміщуйте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

УВАГА!
Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Небезпека задушення!

- Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
- Бережіть прилад від падінь та ударів.
- Не використовуйте електроприлад, якщо пошкоджений він сам, шнур його живлення чи вилка.
- Забороняється самостійно розбирати і ремонтувати пристрій. У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру для ремонту чи обслуговування виробу.

7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

РОЗПАКУВАННЯ

1. Після транспортування чи зберігання пристрою за зниженої температури необхідно витримати його за кімнатної температури не менш як 3 години.
2. Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки та пакувальні матеріали, що заважають його роботі.
3. Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся ним.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

1. Очистіть отвори на робочій поверхні, аби бруд, який, можливо, потрапив у них під час виготовлення приладу, не зіпсував тканину.
2. Перш ніж увімкнути пристрій, переконайтеся, що його робоча напруга відповідає напрузі мережі.
3. Розмотайте мережевий шнур на всю довжину.
4. Перед першим використанням пристрою спочатку відпарте шматочок непотрібної тканини, щоб переконатися, що робоча поверхня достатньо чиста.

8. УВІМКНЕННЯ І ВИМКНЕННЯ ВІДПАРЮВАЧА

1. Переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
2. Зніміть резервуар для води, відкрийте його клапан і наповніть холодною водою не вище позначки «MAX». Краще використовувати дистильовану воду, щоб подовжити термін служби приладу.
3. Закрийте клапан резервуара для води.
4. Встановіть резервуар для води назад коректно і стежте за її рівнем, щоб запобігти нестачі рідини під час використання. Робота без води в резервуарі категорично заборонена!
5. У разі потреби встановіть насадку-щітку, яка полегшує проникнення пари в товсті та важкі тканини.

УВАГА!
Перед зняттям чи встановленням насадки-щітки вимкніть прилад і зачекайте, поки він охолоне.

6. Розмотайте мережевий шнур на всю довжину та вставте мережеву вилку в розетку. Натисніть кнопку ввімкнення. Світловий індикатор почне блимати.
7. Зачекайте, доки індикатор припинить блимати. Пристрій нагрівся і готовий до роботи!

8. Випустіть першу порцію пари перед початком роботи, оскільки вона може містити краплі води.
9. Після закінчення роботи від'єднайте пристрій від електромережі.
10. Приблизно через 30 хвилин, коли пристрій охолоне, злийте з резервуара воду та приберіть прилад на зберігання.

ПРИМІТКИ

- **Перед заповненням резервуара від'єднайте пристрій від мережі.**
- **Не використовуйте гарячу воду, температура води не має бути вищою за +50 °C.**
- **Перед відпарюванням одягу повісьте його на вішак.**
- **Для найбільш ефективного використання відпарюйте одяг у напрямку зверху вниз.**
- **У жодному разі не прасуйте одяг на собі, оскільки пара дуже гаряча.**

УВАГА!
Забороняється додавати у воду парфуми, крохмаль, засоби від накипу, засоби для прасування тощо.

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

Накип із часом осідає на основних вузлах і деталях відпарювача. Рекомендуємо щомісяця проводити процедуру його чищення від накипу.

1. Приготуйте розчин у пропорції: 50 % оцту і 50 % води. Двох чашок такого розчину достатньо.
2. Повільно влийте розчин у резервуар.
3. Проведіть робочий цикл із розчином.
4. Промийте резервуар проточною водою.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Від'єднайте пристрій від мережі.
2. Дайте йому охолонути.
3. Протріть пристрій вологою тканиною, використовуючи м'який мийний засіб, а потім витріть насухо.

УВАГА!

- **Ніколи не занурюйте пристрій у воду.**
- **Уникайте потрапляння вологи в пристрій.**
- **Ніколи не використовуйте гострі чи абразивні елементи для очищення.**

10. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

1. Від'єднайте пристрій від мережі.
2. Перш ніж прибрати пристрій на тривале зберігання, очистіть його.
3. Вилийте воду з резервуара для води і дайте йому просохнути.
4. Змотайте шнур живлення.
5. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
6. Завжди зберігайте відпарювач у вертикальному положенні.

11. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою **RZTK** мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

12. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування треба зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи в разі непридатності для подальшої експлуатації виріб належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.

- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без заподіяння екологічної шкоди довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
0800 331 319
9:00–18:00 Пн–Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти:
support@rztk.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!

HOME
APPLIANCES

RZTK

rztk.in.ua