

# Інструкція з експлуатації і гарантія якості

## Сушильна машина з тепловим насосом



**Обов'язково** прочитайте дану інструкцію з експлуатації перед установкою - підключенням - використанням приладу. Так Ви захистите себе та інших та уникнете пошкоджень.

# ЗМІСТ

---

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ваш внесок в охорону навколишнього середовища .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>Заходи безпеки та застереження .....</b>                | <b>6</b>  |
| <b>Керування сушильною машиною.....</b>                    | <b>18</b> |
| Панель керування.....                                      | 18        |
| Принцип роботи панелі керування.....                       | 19        |
| <b>Перше введення в експлуатацію.....</b>                  | <b>21</b> |
| Проміжок часу перед установкою .....                       | 21        |
| <b>Вказівки щодо енергозбереження .....</b>                | <b>22</b> |
| <b>1. Правильний догляд за білизною .....</b>              | <b>23</b> |
| Зверніть увагу під час прання .....                        | 23        |
| Підготовка речей для сушіння .....                         | 23        |
| Сушіння .....                                              | 24        |
| Дотримання символів щодо догляду .....                     | 24        |
| Вибір правильного ступеня сушіння .....                    | 24        |
| <b>2. Завантаження сушильної машини .....</b>              | <b>25</b> |
| Завантаження білизни.....                                  | 25        |
| <b>3. Вибір і запуск програми .....</b>                    | <b>26</b> |
| Вибір програми.....                                        | 26        |
| Вибір ступеня сушіння у програмі сушіння .....             | 26        |
| Вибір програм із регулюванням часу та інших програм .....  | 27        |
| Вибір програми «Дбайлива +» .....                          | 27        |
| Вибір відстрочення старту.....                             | 28        |
| <b>4. Виймання білизни після закінчення програми .....</b> | <b>30</b> |
| Кінець програми/Захист від зминання .....                  | 30        |
| Виймання білизни .....                                     | 30        |
| <b>Огляд програм.....</b>                                  | <b>31</b> |
| <b>Зміна виконання програми .....</b>                      | <b>34</b> |
| Поточну програму можна змінити.....                        | 34        |
| Докладання або виймання білизни .....                      | 34        |
| <b>Ємність для конденсату .....</b>                        | <b>35</b> |
| Спорожнення ємності для конденсату .....                   | 35        |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Флакони з ароматизатором</b> .....                            | 36 |
| Використання флакона з ароматизатором FragranceDos.....          | 36 |
| Зняття захисної плівки із флакона з ароматизатором .....         | 36 |
| Встановлення флакона з ароматизатором .....                      | 37 |
| Відкривання флакона з ароматизатором .....                       | 38 |
| Закривання флакона з ароматизатором .....                        | 38 |
| Виймання/заміна флакона з ароматизатором .....                   | 39 |
| <b>Чищення та догляд</b> .....                                   | 40 |
| Ворсовий фільтр.....                                             | 40 |
| Виймання флакона з ароматизатором .....                          | 40 |
| Видалення видимих ворсинок .....                                 | 40 |
| Ґрунтовне очищення ворсових фільтрів і області повітроводу ..... | 41 |
| Вологе очищення ворсових фільтрів .....                          | 42 |
| Очищення цокольного фільтра.....                                 | 43 |
| Виймання цокольного фільтра .....                                | 43 |
| Очищення цокольного фільтра.....                                 | 44 |
| Очищення кришки цокольного фільтра .....                         | 45 |
| Чищення сушильної машини.....                                    | 45 |
| <b>Що робити, якщо ...?</b> .....                                | 46 |
| Індикатори або вказівки в полі індикації часу .....              | 46 |
| Незадовільний результат сушіння.....                             | 49 |
| Процес сушіння триває дуже довго .....                           | 50 |
| Інші проблеми .....                                              | 51 |
| Заміна цокольного фільтра.....                                   | 52 |
| Регенерація цокольного фільтра.....                              | 54 |
| Перевірка теплообмінника.....                                    | 54 |
| <b>Сервісна служба</b> .....                                     | 55 |
| Куди звертатись у разі виникнення несправностей .....            | 55 |
| Устаткування, яке можна придбати додатково.....                  | 55 |
| Гарантійний строк .....                                          | 55 |
| <b>Установлення</b> .....                                        | 56 |
| Вид спереду .....                                                | 56 |
| Вигляд ззаду .....                                               | 57 |
| Транспортування сушильної машини .....                           | 57 |
| Переміщення сушильної машини на місце монтажу .....              | 57 |
| Установка .....                                                  | 58 |
| Вирівнювання сушильної машини .....                              | 58 |
| Проміжок часу перед установкою .....                             | 58 |
| Вентиляція.....                                                  | 59 |
| Перед наступним транспортуванням.....                            | 59 |

# ЗМІСТ

---

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Додаткові умови установки .....                                       | 60 |
| Відведення конденсату .....                                           | 61 |
| Особливі умови підключення, для яких потрібний зворотній клапан ..... | 61 |
| Прокладання зливного шланга.....                                      | 62 |
| Приклади .....                                                        | 62 |
| Зміна упору дверцят .....                                             | 64 |
| Знімання шарнірів .....                                               | 64 |
| Монтаж .....                                                          | 68 |
| Підключення до електромережі .....                                    | 69 |
| <b>Технічні характеристики</b> .....                                  | 70 |
| Технічний паспорт для побутових сушильних машин .....                 | 71 |
| <b>Параметри витрат</b> .....                                         | 73 |
| <b>Програмовані функції</b> .....                                     | 74 |
| Програмування .....                                                   | 74 |
| <i>P01</i> Ступені сушіння «Бавовна» .....                            | 76 |
| <i>P02</i> Ступені сушіння «Універсальна».....                        | 76 |
| <i>P04</i> Температура охолодження .....                              | 76 |
| <i>P06</i> Сигнал натискання кнопок .....                             | 76 |
| <i>P07</i> PIN-код .....                                              | 77 |
| <i>P08</i> Електропровідність .....                                   | 77 |
| <i>P11</i> Вимкнення панелі керування .....                           | 78 |
| <i>P13</i> Пам'ять .....                                              | 78 |
| <i>P14</i> Захист від зминання:.....                                  | 78 |
| <i>P20</i> Індикація повітряного каналу .....                         | 79 |
| <i>P22</i> Приглушена яскравість полів підсвічування .....            | 79 |
| <b>Гарантія якості товару</b> .....                                   | 80 |

## Утилізація транспортувальної упаковки

Упаковка захищає прилад від пошкоджень під час транспортування. Матеріали, з яких виготовлена упаковка, безпечні для навколишнього середовища і легко утилізуються, тому підлягають переробці.

Повернення упаковки для її вторинної переробки дозволяє економно витратити сировину та зменшувати кількість відходів. Ваш продавець забере упаковку.

## Утилізація відпрацьованого приладу

Електричні й електронні прилади містять цінні матеріали. Вони також містять певні речовини, суміші та деталі, які необхідні для функціонування та безпеки приладів. За умов неналежного використання відпрацьованого приладу або в разі його потрапляння в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або довкіллю. Тому в жодному разі не утилізуйте відпрацьований прилад разом із побутовим сміттям.




Простежте за тим, щоб до відправлення холодильника на відповідну екологічну утилізацію труби та теплообмінник сушильної машини не було пошкоджено.

Так можна переконатися, що холодоагент, який міститься в сушильній машині, а також мастило з компресора не потраплять у довкілля.

Натомість віднесіть прилад до офіційного пункту утилізації відпрацьованих електричних і електронних приладів свого міста, продавця або компанії Miele. Відповідальність за видалення особистих даних на відпрацьованому приладі несе користувач. Простежте, щоб до відправлення на утилізацію прилад зберігався в недоступному для дітей місці.

## Заходи безпеки та застереження

---

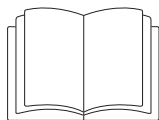

Обов'язково прочитайте цю інструкцію з експлуатації.



Ця сушильна машина містить холодоагент, що є вогне- та вибухонебезпечним.

Ця сушильна машина відповідає нормам технічної безпеки. Однак неправильна експлуатація може призвести до травм і матеріальних збитків.

Перед введенням сушильної машини в експлуатацію обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації. Вона містить важливі вказівки щодо встановлення, безпеки, використання та обслуговування. Таким чином ви зможете запобігти травмуванню та пошкодженню сушильної машини.

Відповідно до норми IEC 60335-1 компанія Miele виразно вимагає прочитати та враховувати попередження, вказівки з безпеки та встановлення сушильної машини.

Компанія Miele не може нести відповідальність за пошкодження, спричинені ігноруванням цих вказівок.

Дбайливо зберігайте цю інструкцію з експлуатації та передайте її наступному власникові приладу.

## Належне використання

- ▶ Ця сушильна машина може використовуватися у домашньому господарстві та подібних побутових середовищах.
- ▶ Ця сушильна машина не передбачена для використання на відкритому повітрі.
- ▶ Використовуйте сушильну машину виключно в побутових потребах і лише для сушіння випраної у воді білизни, на етикетках якої зазначено, що вона придатна для сушіння в машині. Використання приладу з іншою метою є неприпустимим. Компанія Miele не несе відповідальності за пошкодження причиною яких є неналежне використання або неправильна експлуатація приладу.
- ▶ Особам, які за станом здоров'я або за браком досвіду чи відповідних знань не можуть впевнено користуватися сушильною машиною, не рекомендується її експлуатація без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи.

## Якщо Ви маєте дітей

- ▶ Діти до восьми років повинні знаходитись на безпечній відстані від сушильної машини або під постійним няглядом.
- ▶ Діти старші восьми років можуть керувати сушильною машиною без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено. Діти повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з експлуатацією приладу.
- ▶ Дітям не дозволяється очищувати сушильну машину без нагляду.
- ▶ Не залишайте без нагляду дітей, якщо вони знаходяться поблизу приладу. Ніколи не дозволяйте дітям грати із приладом.

# Заходи безпеки та застереження

---

## Техніка безпеки

- ▶ Перед установкою перевірте сушильну машину на наявність зовнішніх ушкоджень. Пошкоджену машину забороняється встановлювати та вводити в експлуатацію.
- ▶ Перед підключенням сушильної машини обов'язково перевірте параметри підключення (запобіжники, напругу, частоту) на типовій табличці з параметрами Вашої мережі. У випадку сумнівів проконсультуйтеся з фахівцем-електриком.
- ▶ Надійну та бездоганну роботу сушильної машини буде забезпечено лише у випадку її підключення до громадської відкритої мережі.
- ▶ Електробезпека цієї сушильної машини гарантована тільки в тому випадку, якщо вона підключена до системи захисного заземлення згідно припису. Дуже важливо перевірити дотримання цієї основної умови забезпечення електробезпеки, а у разі сумніву доручіть фахівцеві-електрикові перевірити домашню електропроводку. Компанія Miele не може нести відповідальності за пошкодження, причиною яких є відсутність або обрив захисного з'єднання.
- ▶ З міркувань безпеки не використовуйте подовжувачі (небезпека займання внаслідок перегріву).
- ▶ У випадку ушкодження мережного проводу його заміна повинна виконуватися фахівцями, авторизованими фірмою Miele, щоб уникнути виникнення небезпеки для користувача.



- ▶ Внаслідок неправильно виконаних робіт з монтажу, техобслуговування або ремонтних робіт може виникнути серйозна небезпека для користувача, за яку компанія Miele не несе відповідальності. Роботи з монтажу та обслуговування повинні виконувати лише авторизовані фахівці Miele.
- ▶ Тільки в разі використання оригінальних запчастин Miele гарантує, що вимоги щодо техніки безпеки будуть виконані в повному обсязі. Конструкції, що вийшли з ладу, повинні в повному обсязі замінитися тільки оригінальними запчастинами Miele.
- ▶ У випадку виникнення несправності або під час проведення чищення і догляду ця сушильна машина вважається відключеною від електромережі тільки, якщо:
  - мережну вилку машини витягнуто із розетки, або
  - вимкнено запобіжник на електрощитку, або
  - повністю викручено нарізний запобіжник на електрощитку.
- ▶ Цю сушильну машину не можна використовувати в нестаціонарних умовах (наприклад, кораблях).
- ▶ Не впроваджуйте жодних змін у роботі/будові сушильної машини, якщо на це Ви не маєте особливого дозволу фірми Miele.

## Заходи безпеки та застереження

---

► Ця сушильна машина відповідно до особливих вимог (а саме тих, що відносяться до температури, вологості, стійкості до хімічних впливів, зносостійкості і вібрації) оснащена спеціальною системою освітлення. Цю систему освітлення можна використувати лише для передбачених цілей. Вона не підходить для освітлення приміщення. Заміну освітлення може проводити лише авторизований спеціаліст Miele або сервісна служба Miele.

► Ця сушильна машина працює з газоподібним холодоагентом, який ущільнює компресор. Цей холодоагент, доведений до вищої температури в результаті стиснення, проходить через закритий контур циркуляції холодоагенту. Отримане в результаті тепло передається в теплообміннику до повітря для сушіння, яке там протікає.

- Гудіння під час роботи сушильної машини, які створюються тепловим насосом, є нормальним явищем. На правильну роботу сушильної машини це ніяк не впливає.
- Холодоагент є екологічно безпечним і не шкодить озону.

 Пошкодження сушильної машини внаслідок занадто раннього введення в експлуатацію.

Так можна пошкодити тепловий насос.

Зачекайте одну годину після встановлення приладу, перш ніж вмикати програму «Сушіння».



► Холодоагент R290, що міститься в цій сушильній машині, є вогне- та вибухонебезпечним. Якщо сушильну машину пошкоджено, виконайте наведені нижче дії.

- Уникайте відкритого полум'я та джерел іскріння.
- Від'єднайте сушильну машину від електромережі.
- Провітрюйте приміщення, де встановлено сушильну машину.
- Зверніться в сервісну службу.

⚠ Пошкодження сушильної машини може призвести до пожежі та вибуху.

Витікання холодоагенту може спричинити пожежу та вибух.

Стежте за тим, щоб сушильну машину не було пошкоджено. Не впроваджуйте жодних змін щодо сушильної машини.

► Дотримуйтеся вказівок у розділах «Встановлення» та «Технічні характеристики».

► Необхідно забезпечити постійний доступ до вилки для того, щоб можливо було від'єднати сушильну машину від мережі.

► Повітряний проміжок між нижньою стороною сушильної машини та підлогою не повинен зменшуватись за рахунок плінтуса, килимових покриттів із довгим ворсом і т.д. Інакше не буде забезпечено достатній доступ повітря.

► В області відкривання дверцят сушильної машини не допускається монтаж запірних або розсувних дверцят, а також дверцят із протилежним розташуванням упору.

## Заходи безпеки та застереження

---

### Належне використання

- ▶ Максимальне завантаження складає 7,0 кг (сухої білизни). Про менші завантаження для певних програм вказано в розділі «Огляд програм».
- ▶ **Небезпека займання!**  
Цю сушильну машину не можна використовувати з розетками з управлінням (наприклад, з розетками з таймером або електросистемами з пристроєм вимкнення з піком навантаження). Якщо програму буде перервано до фази охолодження, виникає небезпека займання білизни.
- ▶ **Застереження:** В жодному випадку не виключайте сушильну машину до завершення програми сушіння. У випадку виключення: негайно вийміть всю білизну і розправте її таким чином, щоб вона охолонула.
- ▶ Ополіскувачі або подібні засоби варто використовувати таким чином, як описано в інструкції з використання ополіскувача.
- ▶ Вийміть з кишень всі речі (напр., запальнички, сірники).
- ▶ Ворсові фільтри потрібно очищувати після кожного сушіння!
- ▶ Ворсові фільтри і фільтри тонкого очищення необхідно висушити після проведення вологого чищення. Вологі фільтри можуть пошкодити сушильну машину!

► Через небезпеку займання недозволено сушіння текстильних виробів, очищених неналежним чином, або якщо на них є видимі забруднення. Це перш за все стосується текстильних виробів, які

- не були випрані.
- недостатньо випрані, мають масляні, жирові або інші забруднення (наприклад, кухонна білизна або білизна косметичних салонів, забруднена харчовими оліями, мінеральними олівами, жирами, залишками косметичних кремів). Недостатнє очищення текстильних виробів може призвести до самозаймання білизни, навіть після завершення процесу сушіння або після діставання білизни із сушильної машини.
- містять вогненебезпечні мийні засоби або залишки ацетону, алкоголю, бензину, нафти, керосину, плямовивідників, скипидару, засобу для видалення воску або хімікатів (наприклад, мопи, серветки, ганчірки для прибирання).
- містять залишки фіксаторів і лаків для волосся, рідин для зняття лаку або подібних речовин.

Тому ретельно періть такі сильнозабруднені текстильні вироби: використовуйте додаткову кількість пральних засобів або вибирайте вищу температуру. За наявності сумнівів такі речі слід випрати декілька разів.

► Через небезпеку займання сушіння наведених нижче текстильних виробів або речей недозволено:

- Якщо для очищення текстильних виробів використовувалися промислові хімічні засоби (наприклад, у разі хімічного очищення).
- Текстильні вироби, які переважно містять піногуму, гуму або подібні компоненти. До таких належать, наприклад, вироби з латексної піногуми, шапочки для душу, водонепроникні текстильні вироби, гумовані матеріали та одяг, подушки з піногумовим наповнювачем.

## Заходи безпеки та застереження

---

- Текстильні вироби, наповнювач яких пошкодився (наприклад, подушки або куртки). Наповнювач може випасти та стати причиною займання.

► Через роботу з тепловою помпою в корпусі сушильна машина виробляє велику кількість тепла. Необхідно забезпечити умови для належного розсіювання цього тепла. Інакше час сушіння може збільшитись або сушильна машина з часом може пошкодитись.

Тому необхідно забезпечити:

- Тривалу вентиляцію приміщення під час повного циклу сушіння.
- Повітряний проміжок між підлогою та нижнім краєм сушильної машини, який не можна зменшувати або закладати.

► Забороняється мити сушильну машину струменем води зі шланга.

► Не обпирайтесь і не спирайтесь ліктями на дверцята сушильної машини. Інакше сушильна машина може перекинутися.

► За фазою нагрівання у багатьох програмах слідує фаза охолодження для забезпечення температури, при якій білизну не буде пошкоджено (наприклад, запобігання самозаймання білизни). Лише після завершення цієї фази програма вважається закінченою.

Завжди виймайте білизну відразу після повного завершення програми.

► Закривайте дверцята сушильної машини після кожного сушіння. Таким чином Ви уникнете того, що

- діти спробують залізти всередину машини або сховати в ній які-небудь предмети.
- Всередину сушильної машини потраплять дрібні свійські тварини.

► Сушильну машину не можна використовувати без або

- з пошкодженими ворсовими фільтрами.
- з пошкодженими цокольними фільтрами.

Якщо сушильна машина надмірно забрудниться ворсом, то це може спричинити пошкодження!

► Не встановлюйте сушильну машину у приміщеннях, де існує небезпека промерзання. Температури близько 0°C впливають на функціонування сушильної машини. Замерзання конденсату у насосі та зливному шланзі може спричинити пошкодження машини.

► У разі виводу конденсату назовні закріпіть зливний шланг, щоб уникнути зісковзування, наприклад, звисивши його на раковину.

Інакше шланг може зісковзнути, а конденсат, що вилився, стане причиною пошкоджень.

► Конденсат не є питною водою.

Його вживання в їжу негативно впливає на здоров'я людей і тварин.

► Завжди стежте за тим, щоб у приміщенні, де встановлено сушильну машину, не було пилу та ворсинок.

Часточки бруду, що знаходяться в охолодженому повітрі, призводять при їх всмоктуванні до засмічування теплообмінника.

## Заходи безпеки та застереження

---

### Використання флакону з ароматизатором (устаткування, що мона придбати додатково)

- ▶ Можна використовувати лише оригінальний флакон з ароматизатором Miele.
- ▶ Зберігайте ароматизатор лише в упаковці, завжди закритим.
- ▶ Увага, ароматична речовина може витекти! Тримайте флакон з ароматизатором або фільтр з вмонтованим ароматизатором прямо, не кладіть його горизонтально і не нахиляйте.
- ▶ Ароматичні речовини, що витекли, одразу витріть рушником, що добре вбирає вологу: з підлоги, сушильної машини і її деталей (напр., з фільтра).
- ▶ У випадку контакту ароматичних речовин: **з шкірою** - промийте водою з милом. **З очима** - промивайте чистою водою принаймні 15 хвилин. **При проковтуванні** ретельно прополощіть рот водою. При контакті з очима та при проковтуванні негайно проконсультуйтеся із лікарем!
- ▶ Одразу зніміть одяг, на який потрапили ароматичні речовини. Промийте одяг або рушник під водою і очистіть миючим засобом.
- ▶ У випадку невиконання наступних вказівок виникає небезпека займання або пошкодження сушильної машини:
  - В жодному разі не наповнюйте флакон ароматичними речовинами.
  - Не використовуйте пошкоджений ароматизатор.
- ▶ Пустий ароматизатор викидайте з побутовим сміттям і не використовуйте за іншим призначенням.
- ▶ Звертайте увагу на вказівки, що вказані на упаковці флакона з ароматизатором.



### Устаткування

► Окремі деталі можна перебудовувати і вбудовувати лише в тому випадку, якщо у Вас є особливий дозвіл Miele.

Під час встановлення або вбудування інших деталей буде втрачено право на гарантійне обслуговування, а також може відбутися втрата гарантованої якості роботи приладу.


► Пральні та сушильні машини Miele можуть встановлюватись в колону. Для такого виду установки потрібно придбати монтажний комплект, який доступний як додаткове устаткування. При цьому потрібно впевнитись, що монтажний комплект підходить до пральної і сушильної машини Miele.

► Впевніться, що цоколь Miele, що можна придбати додатково, підходить до сушильної машини.

 Компанія Miele не може нести відповідальності за пошкодження, причиною яких стало ігнорування вищенаведених заходів безпеки та застережень.


# Керування сушильною машиною

## Панель керування

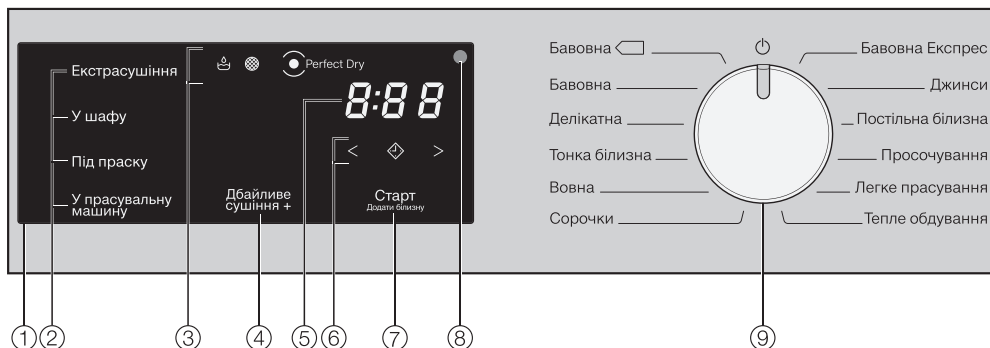

- ① **Панель керування**
- ② **Сенсорні кнопки для ступенів сушіння**
- ③ **Індикатори**  світяться за потреби
- ④ **Сенсорна кнопка *Дбайлива* +** для дбайливого сушіння
- ⑤ **Індикатор часу** для тривалості виконання програми
- ⑥ **Сенсорні кнопки <  >** для часу обдування
- ⑦ **Сенсорна кнопка *Старт/Докладання білизни*** для запуску програми або докладання білизни
- ⑧ **Оптичний інтерфейс** для сервісної служби
- ⑨ **Поворотний перемикач** для вибору програми та вимкнення. Під час вибору програм сушильна машина вмикається та вимикається в разі вибору положення перемикача програм .

## Принцип роботи панелі керування

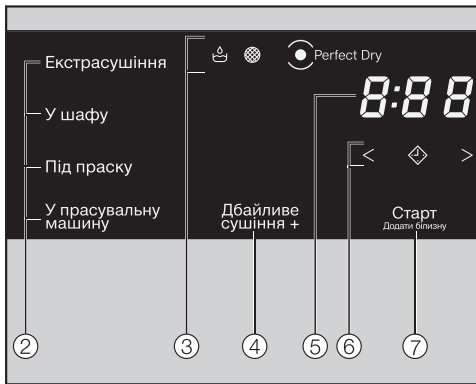

Сенсорні кнопки ②, ④, ⑥ і ⑦ реагують на дотик пальця. Ви можете зробити вибір, поки світиться відповідна сенсорна кнопка.

Яскраве підсвічування сенсорної кнопки означає: уже вибрано.

Звичайне підсвічування сенсорної кнопки означає: можна вибрати.

### ② Сенсорні кнопки для ступенів сушіння

Після вибору програми сушіння через поворотний перемикач світиться досягнутий на цей момент ступінь сушіння.

Ступені сушіння, які можна вибрати, світаються не яскраво.

### ③ Індикатори

- світиться, якщо ємність для конденсату необхідно спорожнити.
- світиться, якщо цокольний фільтр необхідно очистити.
- *PerfectDry*  
Система Perfect Dry визначає надлишкову вологість білизни в програмах зі ступенями сушіння та забезпечує відмінне сушіння.

Індикатор *PerfectDry*

- блимає після запуску програми, доки не буде визначено тривалість програми, а потім гасне.
- світиться з досягнутим ступенем сушіння в кінці програми.
- взагалі не світиться під час програм «Вовна», «Тепле обдування».

### ④ Сенсорна кнопка «Дбайлива +»

Для сушіння теплочутливих текстильних виробів, позначених символом . Під час дотику *Дбайлива +* яскраво світиться.

Під час використання деяких програм індикатор *Дбайлива +* завжди активний (світиться) або неактивний (не світиться).

# Керування сушильною машиною

---

## ⑤ Індикація часу

Залишкова тривалість програми з'являється в годинах і хвилинах.

Тривалість більшості програм може варіюватися, що може призвести до стрибків часу виконання. Вона також залежить від обсягу, типу або залишкової вологості білизни. Самонавчальна електроніка пристосовується до цих факторів, а залишковий час відображається точніше.

## ⑥ Сенсорні кнопки < >

– 

Після дотику до сенсорної кнопки  буде вибрано відтермінований запуск програми (відстрочення старту). Під час вибору  яскраво світитиметься.

– < >

Доторкнувшись до сенсорної кнопки < або >, можна вибрати тривалість відстрочення старту або програми *Тепле обдування*.

## ⑦ Сенсорна кнопка «Старт/Докладання білизни»

Доторканням до сенсорної кнопки *Старт/Докладання білизни* запускається програма. Для докладання білизни може бути перервано вже запущену програму. Сенсорна кнопка блимає, якщо програму можна запустити. Після запуску програми сенсорна кнопка світиться постійно.

## Освітлення барабана

Барабан підсвічується, щоб не забути жодну річ під час завантаження.

Освітлення вимикається автоматично (енергозбереження).

### Проміжок часу перед установкою

 Пошкодження сушильної машини внаслідок занадто раннього введення в експлуатацію.

Так можна пошкодити тепловий насос.

Зачекайте прибл. одну годину після установки приладу перед тим, як вмикати сушильну машину.

### Знімання захисної плівки та заводських наклейок

#### ■ Зніміть:

- захисну плівку із дверцят
- усі заводські наклейки (якщо вони є) із фронтальної частини та кришки

Наклейки, які Ви побачите після відкривання дверцят (наприклад, типову табличку), не можна знімати.

### Перше введення в експлуатацію необхідно виконувати відповідно до вказівок цієї інструкції з експлуатації

- Прочитайте розділ «1. Правильний догляд за білизною» та «2. Завантаження сушильної машини».
- Потім можна завантажити сушильну машину та вибрати програму, як це описано в розділі «3. Вибір і запуск програми».

## Вказівки щодо енергозбереження

---

Ця сушильна машина з технологією теплового насоса призначена для енергозберігаючого сушіння. Завдяки наведеним нижче заходам можна заощадити ще більше енергії, оскільки час сушіння не збільшується без зайвої необхідності.

- Під час прання білизни обирайте максимальну кількість обертів під час віджимання.  
Під час сушіння можна заощадити не тільки до 20 % електроенергії, але й час, якщо, наприклад, білизна віджимається при 1.600 об/хв, замість 1.000 об/хв.
- Використовуйте для відповідної програми сушіння максимальне завантаження. Враховуючи загальну кількість білизни, витрати енергії в цьому випадку будуть найоптимальнішими.
- Простежте, щоб температура у приміщенні не була зависокою. Якщо у приміщенні знаходяться інші прилади, які виробляють тепло, кімнату необхідно провітрити або вимкнути інші прилади.
- Фільтри в області люка варто чистити після кожного сушіння.

Вказівки щодо чищення ворсового фільтра і цокольного фільтра Ви знайдете в розділі «Чищення та догляд».

- По можливості використовуйте різні вигідні тарифи на електроенергію. Дізнайтесь про тарифи на підприємстві енергопостачання. Тут Вам допоможе функція відстрочення старту: Ви можете встановити автоматичний старт програми в діапазоні найближчих 24 годин.

# 1. Правильний догляд за білизною

## Зверніть увагу під час прання

- Особливо забруднену білизну періть ґрунтовно: використовуйте достатньо миючого засобу і обирайте вищу температуру, у випадку сумнівів виперіть ще раз.
- Не сушіть мокрі текстильні вироби, якщо з них капає вода. Обирайте максимальну швидкість віджимання під час прання білизни. Чим більша швидкість віджимання, тим меншими будуть витрати електроенергії та тривалість сушіння.
- Нові кольорові вироби перед першим сушінням ретельно виперіть і не сушіть їх із світлими речами. Ці речі можуть пофарбувати іншу білизну (та пластмасові деталі сушильної машини). Так само на речі можуть потрапити кольорові нитки.
- Накрохмалену білизну можна сушити в сушильній машині. Для посилення ефекту використовуйте подвійну дозу крохмалю.

## Підготовка речей для сушіння

 Пошкодження сторонніми предметами, які не дістали з білизни.

Сторонні предмети можуть розплавитись, загорітись або вибухнути.

Вийміть усі сторонні речі з білизни (наприклад, дозатори миючих засобів, запальнички тощо).

 **Небезпека вибуху при неправильній експлуатації та неналежному використанні.**

Білизна може загорітись і призвести до пошкодження сушильної машини та навколишнього простору. Прочитайте й дотримуйтесь вказівок, наведених у розділі «Заходи безпеки й застереження».

- Розсортуйте текстильні вироби, залежно від типу волокон/тканини, розміру, символів щодо догляду та бажаного ступеня залишкової вологості.
- Перевірте обшивку та шви речей/білизни. Наповнювачі можуть випасти. Небезпека займання під час сушіння.
- Розправте вироби.
- Застебніть пояси та зв'яжіть пояси й застібки.
- Застебніть подушки та ковдри, щоб туди не потрапили дрібні речі.
- Застебніть гачки та петлі.
- Розстебніть куртки й довгі блискавки, щоб речі рівномірно просохли.
- Зашийте або вийміть «кісточки» бюстгальтера.
- В екстремальних випадках зменште максимальний об'єм завантаження. Чим більше завантаження машини, тим більше складок утворюється в текстильних виробах, які потребують особливого догляду. У першу чергу це стосується дуже делікатних тканин (наприклад, сорочок, блуз).

# 1. Правильний догляд за білизною

## Сушіння

**Повідомлення:** Див. розділ «Огляд програм».

У розділі описані всі програми й норми завантаження.

- Завжди враховуйте дані про максимальне завантаження для кожної програми. Враховуючи загальну кількість білизни, витрати енергії в цьому випадку будуть найоптимальнішими.
- Залежно від якості, внутрішня тонка тканина може дати усадку. Сушіть такі речі лише у програмі «Дбайливе розгладжування».
- Вироби з чистого льону сушіть лише за наявності відповідного символу на етикетці з догляду. Інакше такі вироби можуть стати «шорсткуватими». Сушіть такі речі лише у програмі «Дбайливе розгладжування».
- Вовняні та напіввовняні текстильні вироби можуть збитися й дати усадку. Сушіть такі вироби лише у програмі «Вовна».
- Трикотажні речі (наприклад, футболки, спідня білизна) часто дають усадку під час першого прання. Тому уникайте пересушування речей, щоб запобігти їх ще більшій усадці. Купуйте трикотажні речі більші на один або два розміри.
- При сушінні речей, які не витримують дію високих температур і схильні до зминання, зменште завантаження та виберіть програму Дбайлива +.

## Дотримання символів щодо догляду

### Сушіння

- |                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | нормальна/висока температура                          |
|  | знижена температура<br>*вибирайте програму Дбайлива + |
|  | не підлягає сушінню в машині                          |

### Прасування праскою та в катку

- |                                                                                   |             |                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | дуже гаряче |  | гаряче       |
|  | тепле       |  | не прасувати |

## Вибір правильного ступеня сушіння

- *Екстрасушіння* – для партії білизни з багатошарових або дуже щільних текстильних виробів.
- *У шафу* – для текстильних виробів, які зминаються. Або для текстильних виробів із легкої бавовни чи джерсі.
- *Під праску* або *У прасувальну машину* – якщо після сушіння білизну необхідно обробити.

**Повідомлення:** Ви можете індивідуально налаштувати ступені сушіння в програмах Бавовна та Універсальна (волога чи суха). Див. розділ «Програмовані функції».



## 2. Завантаження сушильної машини

### Завантаження білизни

Текстильні вироби можуть пошкодитись.

Перед завантаженням білизни спочатку прочитайте розділ «1. Правильний догляд за білизною».



- Перевірте, чи барабан порожній. Вийміть предмети або текстильні вироби, що заважають.
- Покладіть білизну в барабан у розправленому вигляді.


Не перевантажуйте барабан. Речі труться одна об одну і результати сушіння погіршуються. Внаслідок цього речі більше зминаються.

Білизна може пошкодитись.

Під час зачинення машини не защеміть білизну люком дверцят.


### Відсік для флакона з ароматизатором

Використання флакона з ароматизатором описано в розділі «Флакон з ароматизатором».

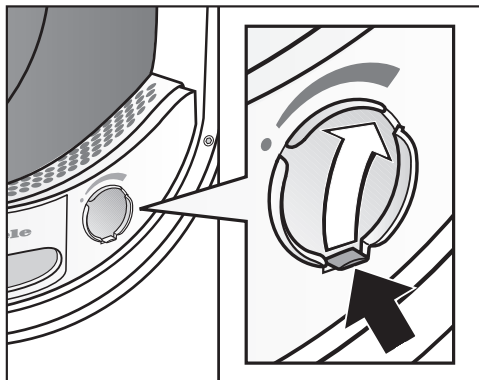

Якщо ви не використовуєте флакон з ароматизатором: опустіть планку на заслінці вниз (див. стрілку), щоб закрити відсік. Інакше туди потраплять нитки.

### Закривання дверцят

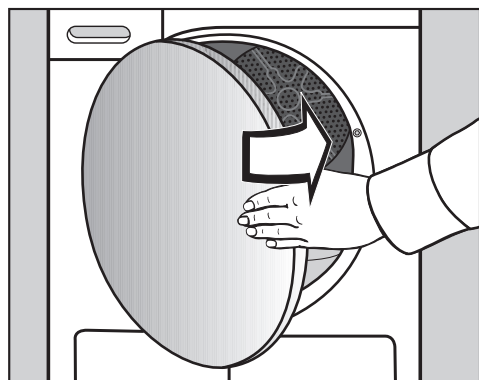


- Легким поштовхом зачиніть дверцят.

### 3. Вибір і запуск програми

#### Вибір програми

Під час вибору програм сушильна машина вмикається та вимикається в разі вибору положення перемикача програм .

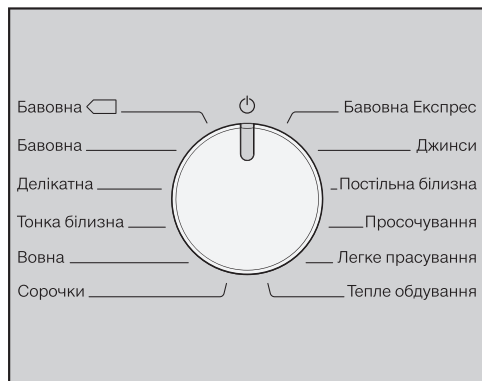

- Поверніть поворотний перемикач.

Додатково можуть світитися ступені сушіння, а в полі індикації часу буде відображатися час.

#### Вибір ступеня сушіння у програмі сушіння

«Бавовна», «Делікатна», «Тонка білизна», «Сорочки», «Експрес», «Джинси», «Постільна білизна», «Попереднє розгладжування»

Можна змінити попередньо встановлений ступінь сушіння.

Дуже суха

Суха

Ручне прасування

Машинне прасування

- Доторкніться до сенсорної кнопки бажаного ступеня сушіння, щоб вона яскраво засвітилась.

У програмах «Бавовна», «Експрес» і Постільна білизна можна вибрати всі ступені сушіння. В інших програмах вибір обмежений.

### 3. Вибір і запуск програми

#### Вибір програм із регулюванням часу та інших програм

##### Тепле обдування

Тривалість можна вибирати десятихвилинними кроками: від 0:20 хвилин до 2:00 годин.



- Доторкайтеся до сенсорної кнопки < або >, поки в полі індикації часу засвітиться бажана тривалість програми.

«Бавовна» <□>, «Вовна», «Просочення»

Результат сушіння сушильна машина запропонує автоматично, і його не можна змінити.

#### Вибір програми «Дбайлива +»

Делікатні текстильні вироби (із символом догляду ☺, наприклад з акрилу) потрібно сушити за низької температури та збільшити тривалість сушіння.


- Доторкніться до сенсорної кнопки *Дбайлива +*, щоб вона засвітилась.
- *Дбайлива +* можна вибрати за цих програм:
  - *Бавовна*
  - *Універсальна*
  - *Сорочки*
  - *Джинси*
  - *Тепле обдування*
- Для програм «Тонка білизна», «Попереднє розгладжування» *Дбайлива +* є завжди активною (неможливо скасувати).

### 3. Вибір і запуск програми

#### Вибір відстрочення startу

Ви можете вибрати пізніший start програми: від 0:30 хвилин до 24h (годин).

**Але:** «Відстрочення startу» разом із програмою *Тепле обдування* є неможливим.

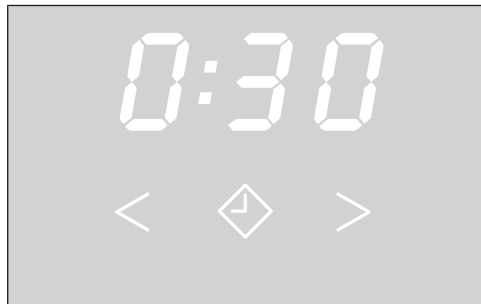

- Доторкніться до сенсорної кнопки .

Сенсорна кнопка  світиться.

- Доторкайтеся до сенсорної кнопки > або <, доки в полі індикації часу не засвітиться бажаний час відстрочення.

**Повідомлення:** Якщо протягом тривалого часу втримувати натиснутими кнопки > або <, час відраховується автоматично вгору або вниз.

#### Зміна відстрочення startу

Якщо ви бажаєте змінити відстрочення startу після запуску програми, спочатку необхідно перервати відстрочення startу.

- Поверніть поворотний перемикач у положення .

Сушильна машина вимикається, а програма переривається.

- Виберіть програму.
- Виберіть час відстрочення.

#### Процес зміни запущеного відстрочення startу

- Відстрочення startу відраховується через 10h з погодинними, а потім хвилинними інтервалами до запуску програми.
- Після кожної години до запуску програми виконуються короткі обертання барабана (усунення зми-  
нань).

#### **Докладання білизни при активованому відстроченні startу**

- Дотримуйтесь опису в розділі «Зміна виконання програми», підрозділ «Докладання або виймання білизни».

## 3. Вибір і запуск програми

### Запуск програми

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Докладання білизни*, яка блимає.

Сенсорна кнопка *Старт/Докладання білизни* світитиметься постійно.

#### Виконання програми

- Після вибору «Відстрочення старту» розпочинається відлік часу відстрочення.
- Програма запускається.
- Індикація *Perfect Dry* блимає/світиться лише у програмах зі ступеннями сушіння (див. також розділ «Керування сушильною машиною»).
- Ця сушильна машина вимірює залишкову вологість білизни й на основі отриманих даних визначає необхідну тривалість програми. Якщо сушильна машина завантажена малою кількістю або сухою білизною, вона буде сушитись/обдуватись протягом визначеного інтервалу часу. У цьому випадку індикація *Perfect Dry* в кінці програми не світиться.

Білизна й текстильні вироби труться між собою без потреби.

Уникайте пересушування білизни й текстильних виробів.

- Незадовго до завершення програми білизна охолоджується.

#### Заощадження електроенергії

Через 10 хвилин елементи індикації вимикаються. Сенсорна кнопка *Старт/Докладання білизни* заблимає.

- Щоб увімкнути елементи індикації, доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Докладання білизни*, яка не діє в поточній програмі.

#### **Докладання білизни**

Після старту програми ще можна докласти білизну.

- Дотримуйтесь опису в розділі «Зміна виконання програми», підрозділ «Докладання або виймання білизни».

## 4. Виймання білизни після закінчення програми

### Кінець програми/Захист від зминання


Кінець програми: на індикації часу світиться 0:00, а сенсорна кнопка *Старт/Докладання білизни* не світиться.

Після закінчення програми розпочнеться фаза захисту від зминання, яка триватиме макс. 2 год. Програма *Вовна* не має захисту від зминання. Див. розділ «Програмована функція», підрозділ «*РІЧ* Захист від зминання».

### Виймання білизни

Відчиняйте дверцята лише після завершення процесу сушіння. Інакше білизна не досушиться до кінця й охолодиться.

- Потягніть за дверцята зі сторони позначки оранжевого кольору.

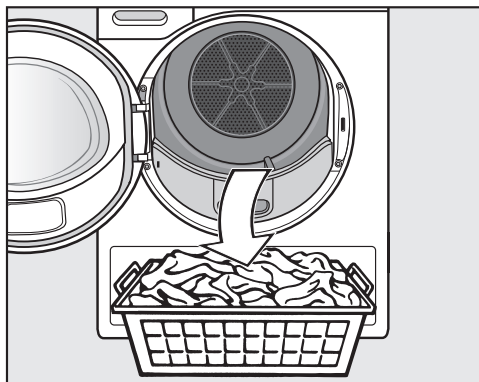

- Вийміть білизну.

Пересушена білизна може пошкодитись.

Завжди виймайте з барабана всі речі.

- Поверніть поворотний перемикач у положення ☺.
- Видаліть ворс із 2 ворсових фільтрів в області завантаження дверцят: розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Ворсовий фільтр».
- Легким поштовхом зачиніть дверцята.
- Спорожніть ємність для конденсату.

Вага, позначена \*, означає вагу сухої білизни.

| Бавовна  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | макс. 7 кг* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Вироби                                                                                    | Середня за вологістю бавовна, яка описана як <i>Бавовна У шафу</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Підказка                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>– У цій програмі сушіння відбувається виключно зі ступенем <i>У шафу</i>.</li><li>– Програма <i>Бавовна</i>  найефективніша для сушіння середньої за вологістю бавовняної білизни з огляду енерговитрат.</li></ul>                                                                                                           |             |
| Вказівка для дослідних організацій                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– Програма <i>Бавовна</i>  – це програма перевірки згідно з нормативом 392/2012/ЄС для енергомаркування згідно з EN 61121.</li><li>– У програмах <i>Бавовна</i> і <i>Бавовна</i>  виводьте конденсат назовні через зливний шланг.</li></ul> |             |
| Бавовна                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | макс. 7 кг* |
| «Екстрасушіння», «У шафу»                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Вироби                                                                                    | Одно- та багатошарові текстильні вироби з бавовни. Це футболки, спідня білизна, білизна для немовлят, робочий одяг, куртки, покривала, фартухи, халати, махрові рушники, банні рушники/халати, байкова/махрова постільна білизна.                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Підказка                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>– <i>Екстрасушіння</i> для партії білизни з різноманітних виробів, багатошарових і дуже товстих текстильних виробів.</li><li>– Не сушіть у програмі <i>Екстрасушіння</i> текстильні вироби (наприклад, футболки, спідню білизну, білизну для немовлят). Вони можуть дати усадку.</li></ul>                                                                                                                    |             |
| «Під праску», «У прасувальну машину»                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Вироби                                                                                    | Усі текстильні вироби з бавовни та льону, які потребують додаткового оброблення. Це столова, постільна або накрохмалена білизна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Підказка                                                                                  | Змотайте білизну, яка буде прасуватися в прасувальній машині: так вона залишиться вологою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Універсальна                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | макс. 4 кг* |
| «У шафу», «Під праску»                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Вироби                                                                                    | Текстильні вироби із синтетики, бавовни або змішаних тканин, які не вимагають особливого догляду. Це, наприклад, робочий одяг, халати, светри, сукні, штани, столова білизна та панчохи.                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

## Огляд програм

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Тонка білизна</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>макс. 2,5 кг*</b> |
| <b>«У шафу», «Під праску»</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Вироби                                                                 | Делікатні текстильні вироби із синтетичних волокон, змішаних тканин, штучного шовку або обробленої бавовни із символом  на етикетці. Це, наприклад, сорочки, блузки, жіноча білизна та текстильні вироби з аплікаціями. |                      |
| Підказка                                                               | Для тканин, які сильно мнуться, зменште завантаження.                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Вовна</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>макс. 2 кг*</b>   |
| Вироби                                                                 | Вовняні вироби та вироби зі змішаних тканин: светри, в'язані кофти, панчохи.                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Підказка                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Вовняні вироби сушаться протягом короткого часу, при цьому вони розправляються та стають пухнатими.</li> <li>– Їх слід вийняти відразу після завершення програми.</li> </ul>                                                                                      |                      |
| <b>Сорочки</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>макс. 2 кг*</b>   |
| <b>«У шафу», «Під праску»</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Вироби                                                                 | Для всіх сорочок або блуз.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Експрес</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>макс. 4 кг*</b>   |
| <b>«Екстрасушіння», «У шафу», «Під праску», «У прасувальну машину»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Вироби                                                                 | Підходить для цупких текстильних виробів для програми <i>Бавовна</i> .                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Вказівка                                                               | Тривалість програми зменшується.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>Джинси</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>макс. 3 кг*</b>   |
| <b>«У шафу», «Під праску»</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Вироби                                                                 | Усі джинсові вироби, наприклад, куртки, штани, сорочки та спідниці.                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>Постільна білизна</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>макс. 4 кг*</b>   |
| <b>«Екстрасушіння», «У шафу», «Під праску», «У прасувальну машину»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Вироби                                                                 | Постільна білизна, простирадла, наволочки                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |



| Сушіння з просочуванням       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | макс. 2,5 кг* |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Вироби                        | Для сушіння текстильних виробів, які підлягають сушінню в машині, наприклад, одягу з мікрОВОЛОКОН, лижних костюмів і верхнього одягу, тонкої щільної бавовни (попліну) і скатертин.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Підказка                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– У цій програмі сушіння відбувається виключно зі ступенем <i>У шафу</i>.</li> <li>– Ця програма додатково посилює ефект просочення.</li> <li>– Речі для просочення можна обробляти виключно засобом для просочення із вказівкою «підходить для мембранних тканин». Такі засоби базуються на з'єднаннях фтору.</li> <li>– Не сушіть текстильні вироби, просочені парафіновісними засобами. Виникає небезпека пожежі.</li> </ul> |               |
| Попереднє розгладжування      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | макс. 1 кг*   |
| <b>«У шафу», «Під праску»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Вироби                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Текстильні вироби з бавовняних або лляних тканин.</li> <li>– Текстильні вироби з бавовни, змішаних тканин або синтетики, які не вимагають особливого догляду. Це, наприклад, штани з бавовни, спортивні куртки та сорочки.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |               |
| Підказка                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ця програма зменшує зминання текстильних виробів після попереднього віджимання в пральній машині.</li> <li>– Ця програма підходить також для сухих текстильних виробів.</li> <li>– Їх слід виныти відразу після завершення програми.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |               |
| Тепле обдування               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | макс. 7 кг*   |
| Вироби                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Досушування багат шарових речей, які через свої властивості сушаться нерівномірно: куртки, подушки, спальні мішки й інші об'ємні речі.</li> <li>– Для сушіння окремих предметів білизни: банні рушники, халати, кухонні рушники, носовички.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |               |
| Підказка                      | Спочатку не вибирайте найдовший час. Методом спроб установіть оптимальний час сушіння.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |

## Зміна виконання програми

---

### Поточну програму можна змінити

Тепер змінити програму неможливо. Це захищає пристрій від небажаного керування.

Під час встановлення поворотного перемикача на дисплеї світиться символ *-U-*. Символ *-U-* зникає після встановлення попередньої програми.

### Переривання запущеної програми

- Поверніть поворотний перемикач у положення .

Виконання програми перерветься.

Тепер можна обрати нову програму.

### Докладання або виймання білизни

Ви забули щось покласти, але програму вже запущено.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Докладання білизни*.

У полі індикації часу з'явиться слово *Add*. Сенсорна кнопка *Старт/Докладання білизни* заблимає.

- Відкрийте дверцята.
- Докладіть або вийміть білизну.

Ви ще можете змінити програму.

- Зачиніть дверцята.
- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Докладання білизни*.

Виконання програми буде продовжено.

### Винятки під час докладання білизни

У деяких випадках, наприклад, під час фази охолодження або в програмі *Просочення*, не можна докласти білизну.

У таких випадках слово *Add* не з'являється.

У виняткових випадках дверцята можна відкрити під час виконання програми.

### Спорожнення ємності для конденсату

Конденсат, що виділяється під час сушіння збирається в ємності для конденсату.

Виливайте воду з ємності для конденсату після кожного процесу сушіння!

Коли ємність для конденсату повністю наповнюється, світиться символ .


 згасне: якщо машина ввімкнена відкрийте і закрийте дверцята.

 Пошкодження дверцят і ручки під час виймання ємності для конденсату\*.

Дверцята й ручка можуть пошкодитись.


Завжди повністю закривайте дверцята.

\*У моделях із виконанням «Правий упор дверцят» можна ігнорувати застереження.

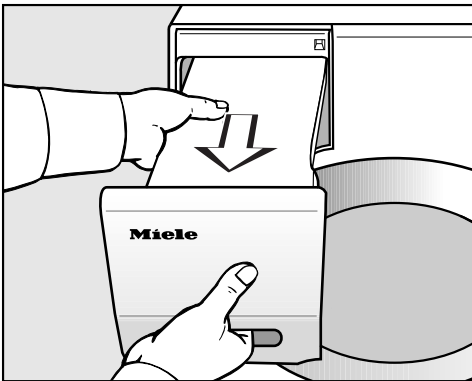

■ Вийміть ємність для конденсату.

■ Тримайте та переносьте ємність із конденсатом горизонтально, щоб не перелити воду. Тримайте при цьому ємність за ручку й за кінець.

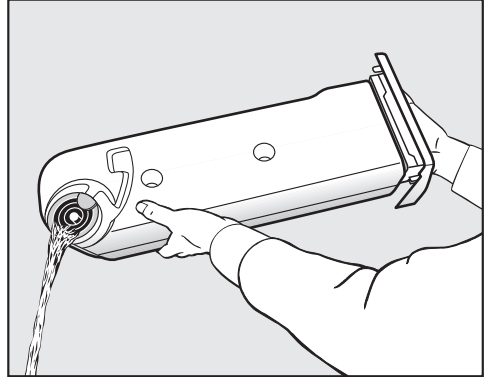

■ Повністю вилийте воду з ємності.

■ Вставте ємність для конденсату назад у сушильну машину.

Можливі проблеми зі здоров'ям людей і тварин.

Конденсат непридатний для пиття.

Ви можете використовувати конденсат в побуті (напр., для прасування або зволоження повітря). Для цього конденсат потрібно обов'язково пропустити через дрібне сито або кавовий фільтр. Дрібні вузлики і грудочки, які у разі використання конденсату можуть стати причиною пошкодження приладів, будуть при цьому відфільтровані.

## Флакони з ароматизатором

### Використання флакона з ароматизатором FragranceDos

Під час сушіння флакон з ароматизатором (устаткування, яке можна придбати додатково) надає вашій білизні особливого запаху.


**⚠** Через неправильне використання флакона з ароматизатором можливі проблеми зі здоров'ям людей і небезпека пожежі.

Контактування тіла з ароматизатором, який витік, може спричинити негативні наслідки для здоров'я. Витікання ароматизатора може призвести до займання.

Спочатку прочитайте розділ «Заходи безпеки та застереження», підрозділ «Використання флакона з ароматизатором» (устаткування, яке можна придбати додатково).

### Зняття захисної плівки із флакона з ароматизатором

Тримайте флакон лише так, як показано на рисунку. Не тримайте впоперек і не перехиляйте, інакше ароматична речовина може вилитися.

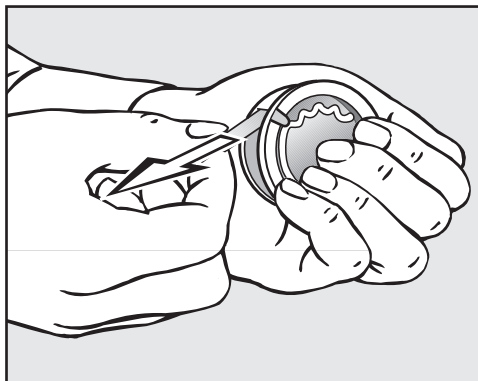


- Міцно тримайте флакон з ароматизатором, щоб він випадково не відкрився.
- Стягніть захисну плівку.

## Флакон з ароматизатором


### Встановлення флакона з ароматизатором

- Відкрийте дверцята сушильної машини.


Флакон з ароматизатором вставляють у верхній ворсовий фільтр біля ручки-жолобка.

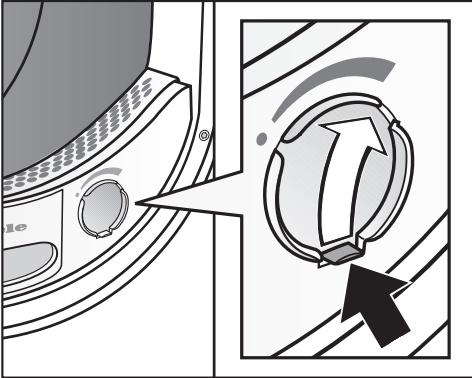


- Відкривайте заслінку на планці, доки планка не опиниться повністю вгорі.

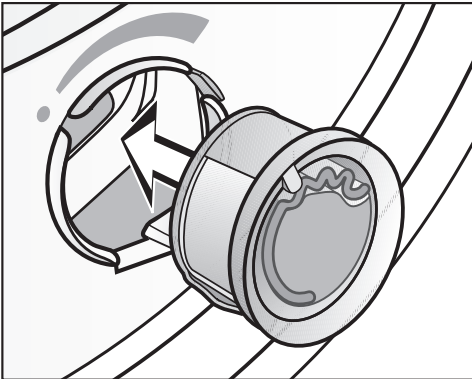

- Вставте флакон з ароматизатором до упору у відсік.

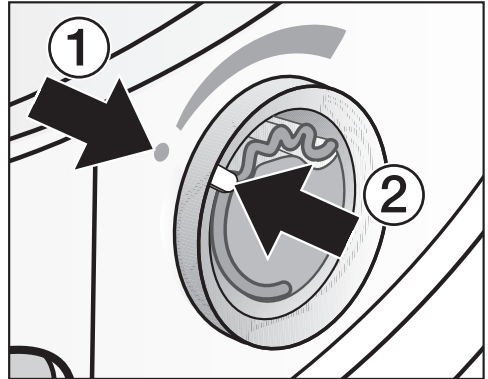

Позначки ① і ② мають бути розташовані одна навпроти одної.

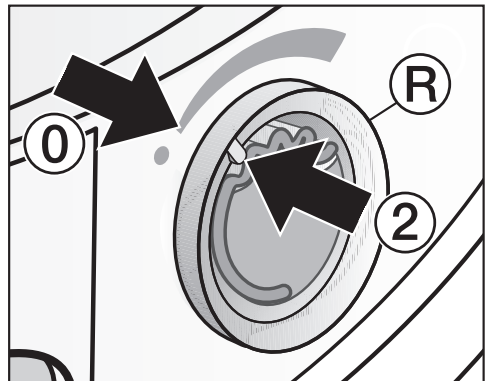

- Поверніть зовнішнє кільце ® трохи вправо.


Флакон з ароматизатором може висковзнути.

Поверніть зовнішнє кільце так, щоб позначки ② і ① були розташовані одна навпроти одної.

## Флакони з ароматизатором

### Відкривання флакона з ароматизатором

Перед сушінням можна відрегулювати інтенсивність аромату.

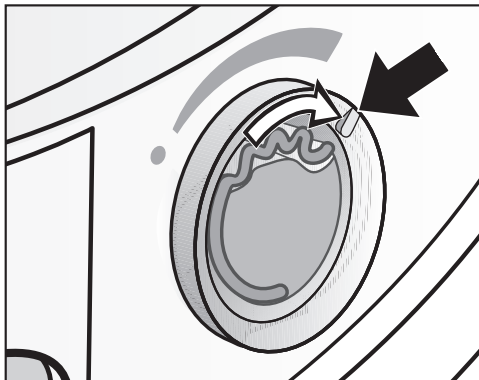


- Поверніть зовнішнє кільце вправо: чим більше відкритий флакон з ароматизатором, тим вища інтенсивність аромату.

Достатнє розповсюдження аромату здійснюється під час сушіння вологої білизни протягом тривалого часу за умови достатнього передавання тепла. При цьому аромат чутно також у приміщенні, де встановлено сушильну машину.

### Закривання флакона з ароматизатором

Після сушіння флакон необхідно закрити, щоб ароматизатор не випаровувався дарма.

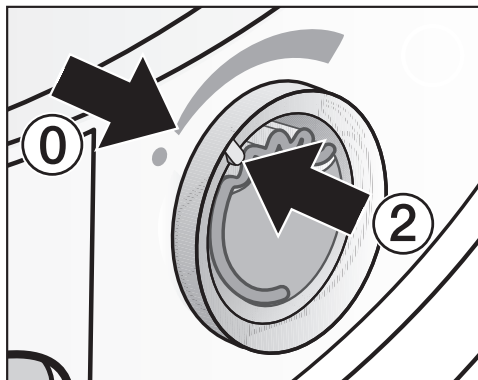


- Поверніть зовнішнє кільце ліво, щоб позначка ② знаходилась у положенні ①.


Якщо іноді білизна сушиться без флакона з ароматизатором: вийміть флакон з ароматизатором і покладіть його в упаковку.

Якщо інтенсивність ароматизатора недостатня, замініть флакон.

### Виймання/заміна флакона з ароматизатором

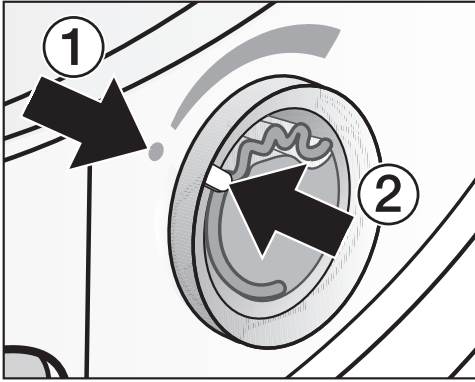


- Поверніть зовнішнє кільце вліво, щоб позначки ① і ② було розташовано одна проти одної.

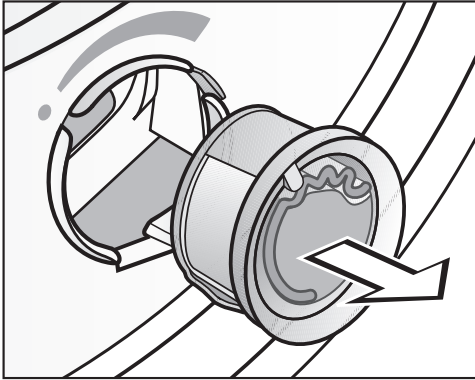

- Замініть флакон з ароматизатором.


Зберігайте флакон з ароматизатором лише в упаковці.

Новий флакон можна замовити в спеціалізованому магазині Miele, у сервісній службі або в інтернет-магазині.

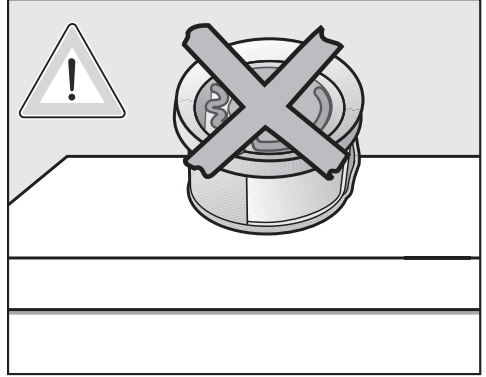

Ароматизована речовина може вилетіти.

Не кладіть флакон з ароматизатором на бік.

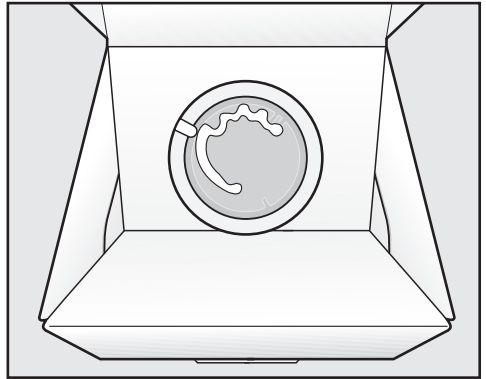

- Не зберігайте упаковку із флаконом з ароматизатором у вертикальному положенні або перевернутим. Інакше ароматична речовина витече.
- Зберігайте в сухому та прохолодному місці подалі від потрапляння сонячних променів.
- Після придбання нового флакона: зніміть захисну плівку безпосередньо перед використанням.

## Чищення та догляд

### Ворсовий фільтр

Ця сушильна машина оснащена 2 ворсовими фільтрами в зоні дверцят: верхній і нижній фільтри затримують ворсинки під час сушіння.

Очищайте ворсові фільтри після кожного процесу сушіння. Таким чином можна уникнути збільшення тривалості програми.

Очищайте ворсові фільтри також тоді, коли світиться індикатор .

Вимкнення індикатора :

- Відчиніть і зачиніть дверцята, поки сушильна машина ввімкнена.

### Виймання флакона з ароматизатором


Якщо ворсові та цокольні фільтри забруднені, інтенсивність аромату зменшується.

- Вийміть флакон з ароматизатором. Див. розділ «Флакон з ароматизатором», підрозділ «Виймання/заміна флакона з ароматизатором».


### Видалення видимих ворсинок

**Повідомлення:** Це можна зробити також за допомогою пилососа.

- Відкрийте дверцята.


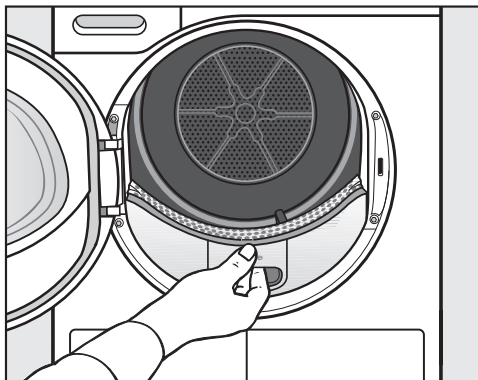


- Вийміть верхній ворсовий фільтр рухом вперед.

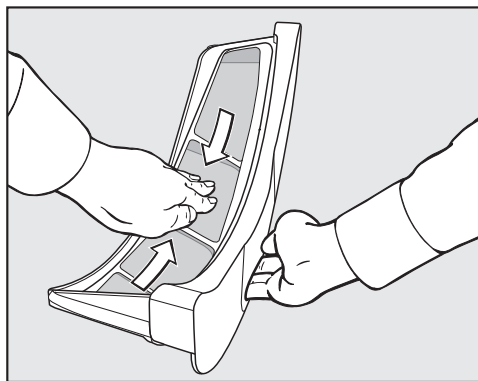

- Видаліть ворсинки (див. стрілку).




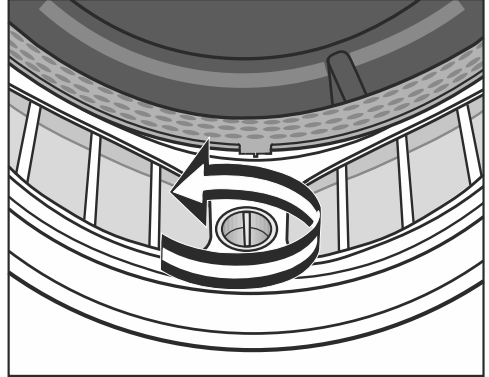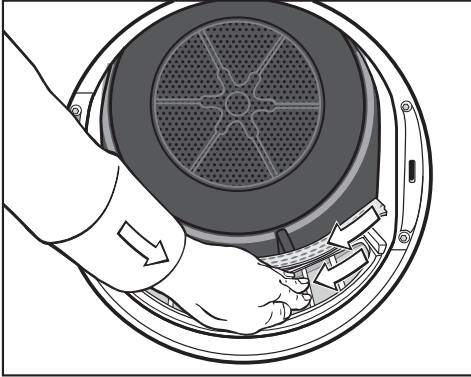

- Видаліть ворсинки (див. стрілку) з поверхні всіх фільтрів і з перфорованого язичка на манжеті дверцят.
- Вставте верхній ворсовий фільтр до чіткої фіксації.
- Зачиніть дверцят.

### Грунтовне очищення ворсових фільтрів і області повітроводу


Ретельно очистьте ці деталі, якщо тривалість сушіння збільшилась або поверхні фільтрів сильно забруднені.

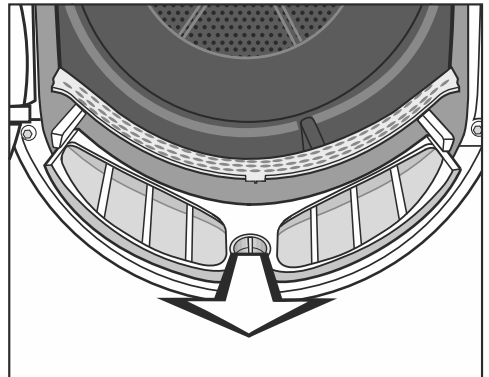

- Вийміть флакон з ароматизатором. Див. розділ «Флакон з ароматизатором».
- Вийміть верхній ворсовий фільтр рухом вперед.

- Вийміть ворсові фільтри (тримаючись за ручку) рухом догори.

## Чищення та догляд

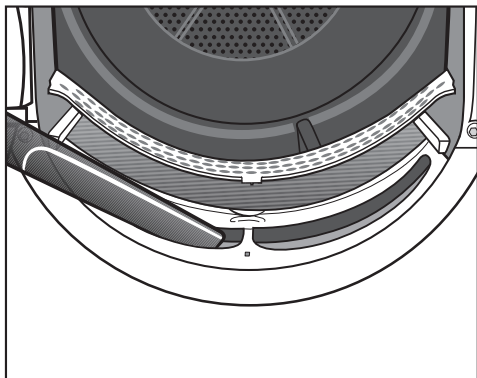

- Видаліть видимі ворсинки за допомогою пилососа та щітки з довгою насадкою з верхньої області барабана (отвори).

Наприкінці виконайте вологе очищення ворсових фільтрів.

### Вологе очищення ворсових фільтрів

- Очистьте пластикові поверхні ворсових фільтрів за допомогою вологої серветки.
- Промийте фільтри під теплою проточною водою.
- Ретельно витрусіть ворсовий фільтр і висушіть його.

Вологий фільтр може спричинити несправність сушильної машини.

- Повністю вставте нижній фільтр і зафіксуйте його за допомогою жовтої ручки.
- Повністю вставте верхній ворсовий фільтр.
- Зачиніть дверцята.


### Очищення цокольного фільтра

Завжди очищайте цокольний фільтр, якщо світиться індикатор  або збільшилася тривалість програми.

Вимкнення індикатора :


- Відчиніть і зачиніть дверцята, поки сушильна машина ввімкнена.

### Виймання цокольного фільтра

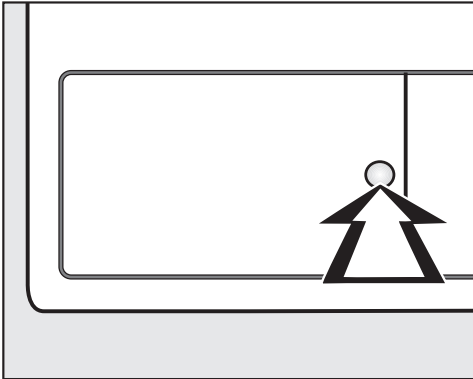

- Щоб відчинити, натисніть на круглу заглиблену поверхню на кришці теплообмінника.

Кришка відкриється.

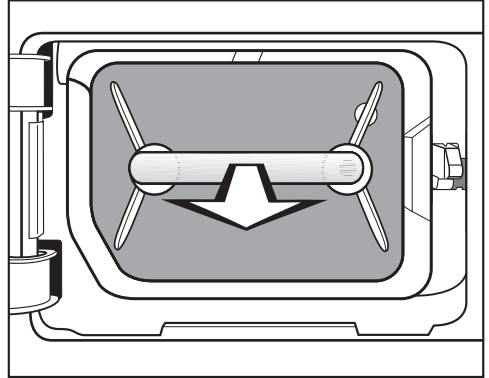


- Витягніть цокольний фільтр за ручку.

Під час виймання цокольного фільтра висувається правий напрямний штифт. Напрямний штифт запобігає закриванню кришки без цокольного фільтра.

## Чищення та догляд

### Очищення цокольного фільтра

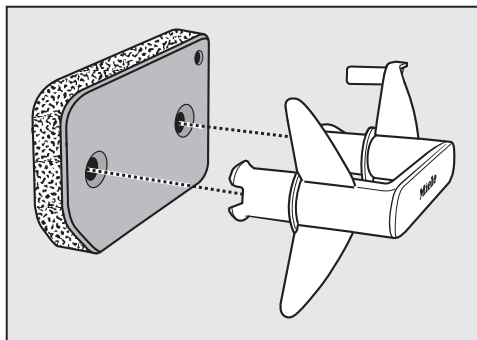


- Витягніть ручку з цокольного фільтра.
- Ґрунтовно промийте цокольний фільтр під проточною водою.
- Періодично обережно віджимайте цокольний фільтр.
- Періть цокольний фільтр доти, доки не зникнуть видимі залишки.
- Видаліть наявні ворсинки з ручки за допомогою вологої серветки.


**⚠** Пошкодження через пошкоджений або зношений цокольний фільтр.

Вихід цокольного фільтра з ладу призводить до засмічення теплообмінника. Може виникнути несправність.

Перевірте цокольний фільтр відповідно до підрозділу «Заміна цокольного фільтра» в розділі «Що робити, якщо ...». Якщо потрібно, замініть цокольний фільтр.

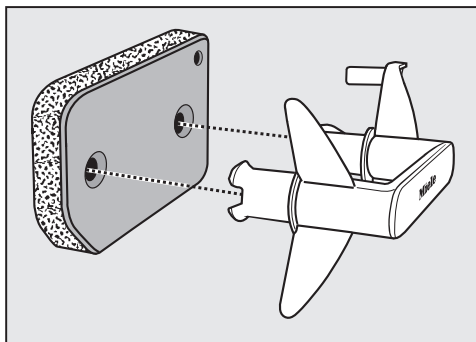


- Вставте цокольний фільтр правильно на ручку.

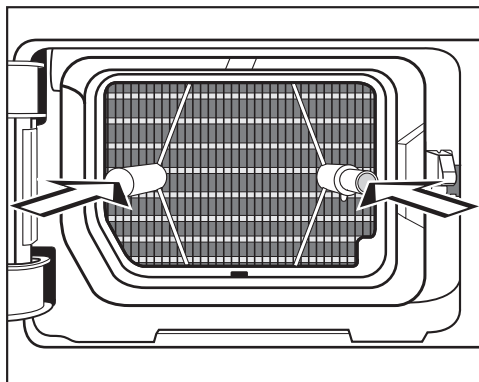

- Повністю вставте цокольний фільтр.

Одночасно стане на місце правий напрямний штифт.

### Очищення кришки цокольного фільтра

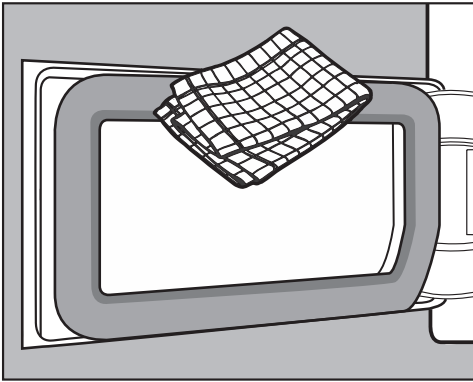

- Видаліть наявні ворсинки за допомогою вологої серветки. Будьте обережні, щоб не пошкодити гумове ущільнення.
- Закрийте кришку теплообмінника.

**⚠** Пошкодження або неефективне сушіння, якщо сушіння здійснюється без цокольного фільтра або при відкритій кришці теплообмінника.

Надмірне накопичення ворсу може вивести сушильну машину з ладу. Негерметичність системи призводить до неефективного сушіння.

Використовуйте сушильну машину, лише якщо встановлено цокольний фільтр і закрито кришку теплообмінника.


### Чищення сушильної машини

Від'єднайте сушильну машину від електромережі.

**⚠** Пошкодження через використання неправильних засобів для догляду.

Використання неправильних засобів для догляду може призвести до пошкодження пластмасових поверхонь та інших деталей сушильної машини.

Не застосовуйте миючі засоби, які містять розчинники, абразивні засоби, засоби для чищення скла й універсальні миючі засоби.

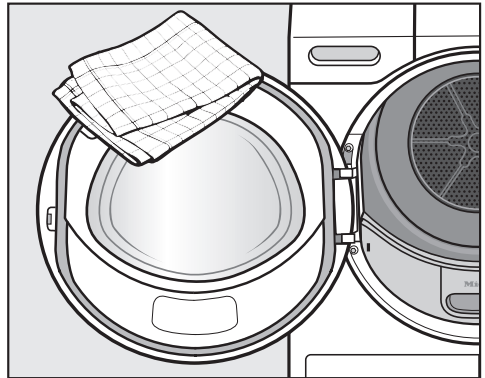

- Очищайте сушильну машину й ущільнення на внутрішній стороні дверцят тільки ледь вологим м'яким рушником і м'яким миючим засобом або мильним розчином.
- Насухо витріть всі деталі м'якою серветкою.

## Що робити, якщо ...?

Ви можете самостійно усунути більшість дефектів і несправностей, які можуть виникнути під час повсякденної експлуатації. У більшості випадків Ви таким чином заощадите час і гроші, тому що Вам не доведеться викликати майстра із сервісної служби.

Нижчеподані таблиці повинні Вам допомогти визначити причини дефектів або несправностей та усунути їх.

### Індикатори або вказівки в полі індикації часу

| Проблема                                                                                                                       | Причина і усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Індикатор  світиться в кінці програми.</b> | Сушильна машина працює не в оптимальному режимі або неекономно. Причиною може бути засмічення ворсом або залишками засобів для прання. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Дотримуйтеся вказівок щодо очищення, наведених у розділі «Чищення та догляд».</li><li>■ Очистьте ворсовий фільтр.</li><li>■ Перевірте також цокольний фільтр і очистьте його, якщо потрібно.</li><li>■ Вимкнення індикатора : відкрийте й закрийте дверцята (коли сушильну машину ввімкнено).</li></ul> |
|                                                                                                                                | Увімкненням індикатора  ви можете керувати самостійно. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Дотримуйтеся опису в розділі «Програмовані функції», підрозділ «P20 Індикація очищення повітряного каналу».</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Проблема                                                   | Причина і усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Після переривання програми блимають F і 055, лунає сигнал. | <p>Наявні засмічення ворсом або залишками засобів для прання.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вимкнення F 055: вимкніть і знову ввімкніть сушильну машину.</li> <li>■ Очистьте усі ворсові фільтри та цокольний фільтр.</li> </ul> <p>Дотримуйтеся вказівок щодо очищення, наведених у розділі «Чищення та догляд».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Перевірте ворсові фільтри та цокольний фільтр на відсутність пошкоджень і придатність до використання.</li> </ul> <p>Якщо всі ворсові фільтри пошкоджені, деформовані чи вже не придатні для очищення, їх потрібно замінити. Порядок заміни цокольного фільтра, який не працює належним чином, наведено в розділі «Що робити, якщо ...», підрозділ «Заміна цокольного фільтра».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | <p>Після ретельного очищення цокольний фільтр виглядає чистим. Однак програма знову переривається і відображається повідомлення про помилку. Імовірно, не вдалося видалити залишки, що глибоко забилися.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вимкнення F 055: вимкніть і знову ввімкніть сушильну машину.</li> <li>■ Перевірте можливі причини, наведені далі.</li> </ul> <p>Теплообмінник засмітився.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Перевірте теплообмінник. Дотримуйтеся вказівок підрозділу «Перевірка теплообмінника» в розділі «Що робити, якщо ...».</li> </ul> <p>Цокольний фільтр засмітився глибше.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Перевірте цокольний фільтр. Дотримуйтеся вказівок підрозділу «Заміна цокольного фільтра» в розділі «Що робити, якщо ...».</li> <li>■ Якщо цокольний фільтр не деформований і не пошкоджений, його можна регенерувати у пральній машині. Дотримуйтеся вказівок підрозділу «Регенерація цокольного фільтра» в розділі «Що робити, якщо ...».</li> </ul> |

## Що робити, якщо ...?

| Проблема                                                                   | Причина і усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Після виконання програми світиться ☼, лунає сигнал.                        | <p>Ємність для конденсату повна або перегнувся зливний шланг.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вилийте конденсат із ємності.</li> <li>■ Перевірте положення зливного шлангу.</li> <li>■ Див. розділ «Чищення та догляд».</li> </ul> <p>Вимкнути ☼:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Відкрийте і закрийте дверцята (при ввімкненій машині).</li> </ul> |
| Світиться -0-                                                              | <p>Програмний перемикач було переставлено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Виберіть попередню програму, тоді знову з'явиться залишковий час.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| В кінці програми блимають смужки:<br>L _ _ ... L _ _ ... L _ _ ...         | <p>Програму завершено, але речі ще охолоджуються.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ви можете вийняти і розправити білизну або далі охолоджувати.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Після ввімкнення --- блимає/світиться, неможливо вибрати програму.         | <p>Пін-код активовано.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Див. розділ «Програмовані функції», підрозділ «P07 Пін-код».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Після виконання програми блимають F та інша комбінація цифр, лунає сигнал. | <p>Причину неможливо встановити однозначно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вимкніть сушильну машину і знову її ввімкніть.</li> <li>■ Запустіть виконання програми.</li> </ul> <p>Якщо програма знову переривається, причиною є несправність. Повідомте про це сервісну службу.</p>                                                                              |
| 0:00 світиться і програма переривається, лунає сигнал.                     | <p>Речі нерівномірно розподілилися або намоталися.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Розправте білизну і вийміть частину виробів.</li> <li>■ Вимкніть сушильну машину і знову її ввімкніть.</li> <li>■ Запустіть виконання програми.</li> </ul>                                                                                                                    |



### Незадовільний результат сушіння

| Проблема                                                                                      | Причина і усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Білизна висушилася недостатньо.</b>                                                        | <p>Завантажена в машину білизна виготовлена з різних матеріалів.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Продовжте сушіння в програмі <i>Тепле обдування</i>.</li><li>■ Потім виберіть відповідну програму.</li></ul> <p>Порада: ступінь сушіння деяких програм можна налаштувати індивідуально. Див. розділ «Програмовані функції», підрозділи «<i>P01</i> Ступінь сушіння для «Бавовна», «<i>P02</i> Ступінь сушіння для «Універсальна».</p>                                 |
| <b>Білизна або подушки з пуховим наповнювачем під час сушіння утворюють неприємний запах.</b> | <p>Білизна пралась з недостатньою кількістю миючого засобу.</p> <p>Пух має властивість утворювати запах при нагріванні.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Речі: під час прання використовуйте достатню кількість миючого засобу.</li><li>■ Подушки: провітріть подушки після сушильної машини.</li><li>■ Використовуйте під час сушіння флакон з ароматизатором (устаткування, що можна придбати додатково), якщо Ви хочете надати білизні особливого аромату.</li></ul> |
| <b>Вироби із синтетичних волокон електризуються після сушіння.</b>                            | <p>Як правило на синтетиці виникають статичні заряди.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Кондиціонер, що використовується під час миття, під час останнього циклу полоскання може зменшити електризацію виробів після сушіння.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Утворилися ворсинки.</b>                                                                   | <p>Під час сушіння відокремлюються ворсинки, які, як правило, утворюються на текстильних виробих під час носіння або частково після прання. Механічне навантаження сушильної машини - незначне.</p> <p>Ворсинки затримуються ворсовими і цокольними фільтрами і їх можна легко видалити.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Див. розділ «Чищення та догляд».</li></ul>                                                                                                    |

## Що робити, якщо ...?

### Процес сушіння триває дуже довго

| Проблема                                                          | Причина і усунення                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Процес сушіння триває дуже довго або навіть припиняється.*</b> | У приміщенні, де встановлена сушильна машина, занадто тепло.<br>■ Добре провітрити приміщення.                                                                                                                                                                       |
|                                                                   | Залишки від засобів для прання, волосся та дрібні ворсинки можуть стати причиною забруднень.<br>■ Очистьте ворсовий і цокольний фільтри.<br>■ Видаліть видимий ворс із теплообмінника.                                                                               |
|                                                                   | Речі нерівномірно розподілилися або намоталися. Барабан переповнений.<br>■ Розправте білизну та вийміть частину білизни.<br>■ Запустіть виконання програми.                                                                                                          |
|                                                                   | Решітка справа внизу заставлена.<br>■ Заберіть кошик для білизни або інші сторонні предмети.                                                                                                                                                                         |
|                                                                   | Білизна занадто волога.<br>■ Віджимайте на більшій швидкості у пральній машині.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | Через наявність металевих застібок-блискавок ступінь вологості білизни визначається неточно.<br>■ Відкривайте під час наступного сушіння застібку.<br>■ Якщо ця проблема повториться, сушіть вироби з довгими блискавками тільки у програмі <i>Тепле обдування</i> . |

\* Вимкніть сушильну машину та знову її ввімкніть, перш ніж запустити нову програму.

## Інші проблеми


| Проблема                                                                                    | Причина і усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Під час роботи приладу чути шуми (гудіння).</b>                                          | Це не є несправністю! Працює компресор.<br>Це нормальні звуки, які спричиняє робота компресора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Не відбувається запуск жодної програми.</b>                                              | <p>Причину неможливо встановити однозначно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вставте штекер в розетку.</li> <li>■ Ввімкніть сушильну машину</li> <li>■ Закрийте дверцята сушильної машини.</li> <li>■ Перевірте запобіжники на електрощитку.</li> </ul> <p>Були порушення електропостачання? Після відновлення мережі попередня запущена програма продовжиться автоматично.</p>                                                   |
| <b>Під час роботи програми блимає лише сенсорна кнопка <i>Старт/Докладання білизни</i>.</b> | <p>Через 10 хвилин після запуску програми елементи індикації вимикаються. Сенсорна кнопка <i>Старт/Докладання білизни</i> заблимає. Це не помилка, а один із режимів правильної роботи приладу, що сприяє енергозбереженню.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Доторкніться до сенсорної кнопки, щоб увімкнути елементи індикації.</li> </ul> <p>Див. розділ «Програмовані функції», підрозділ «// Вимкнення панелі керування».</p> |
| <b>Сушильну машину вимкнено.</b>                                                            | <p>Ця сушильна машина автоматично вимикається через 15 хвилин, якщо не виконувати жодного керування. Це не помилка, а один із режимів правильної роботи приладу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Виберіть програму.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Не світиться освітлення барабана.</b>                                                    | <p>Освітлення барабана вимикається автоматично ... при вимкнених дверцятах.<br/>... при відчинених дверцятах через кілька хвилин (економія електроенергії).<br/>Якщо сушильна машина ввімкнена, освітлення барабана світиться під час відчинення дверцят.</p>                                                                                                                                                                                 |

## Що робити, якщо ...?

### Заміна цокольного фільтра


Теплообмінник може засмітитися. У разі виявлення наведених далі слідів зношування перед очищенням або після нього негайно замініть цокольний фільтр (можна придбати окремо).

#### Точність посадки

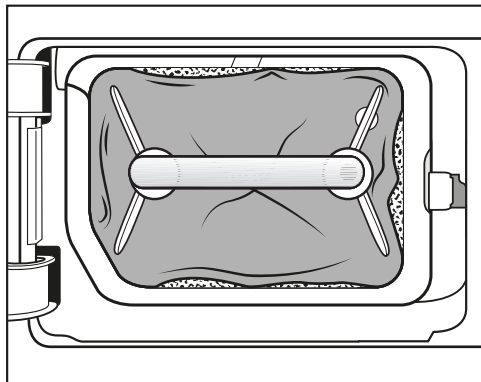


Краї цокольного фільтра не прилягають, а цокольний фільтр деформований. У місцях, де краї не прилягають, не здійснюється фільтрування ворсу й він потрапляє до теплообмінника. Внаслідок цього теплообмінник суттєво засмічується.

#### Деформації

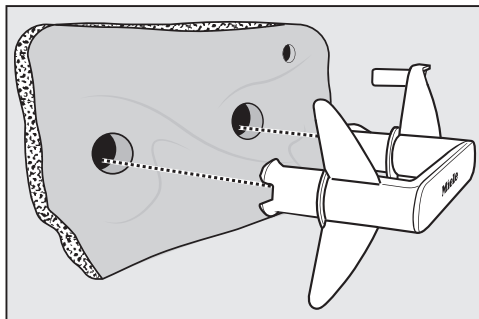


Деформації вказують на те, що цокольний фільтр зношений.

### Зазори, тріщини, вм'ятини

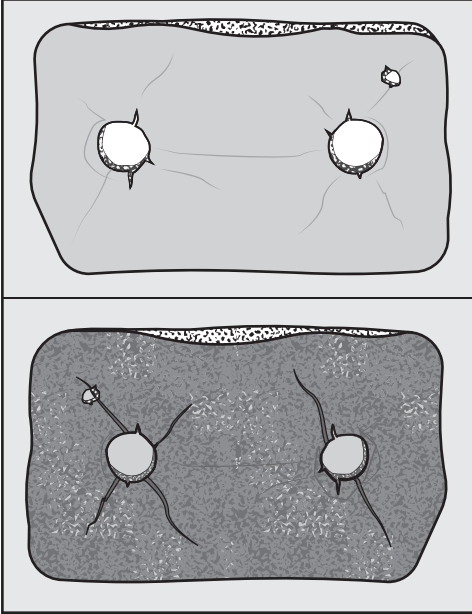

Через зазори та тріщини ворс потрапляє в теплообмінник. Внаслідок цього теплообмінник суттєво засмічується.

### Наліт білого чи іншого кольору

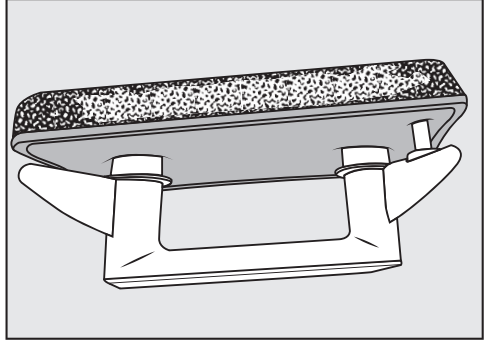

Наліт утворюється через залишки ворсу з білизни чи залишки компонентів засобу для прання. Наліт міститься на передньому боці, а також на бічних поверхнях цокольного фільтра. За несприятливих умов цей наліт може утворювати стійкі відкладення. Наліт свідчить про те, що фільтр вже не прилягає щільно, навіть якщо має бездоганий вигляд: ворс безперешкодно проходить через бічні зазори.

Виконайте регенерацію цокольного фільтра. Якщо такий наліт невдовзі знову утворюватиметься на цокольному фільтрі, його потрібно замінити.

## Що робити, якщо ...?

### Регенерація цокольного фільтра

Забруднені цокольні фільтри (один або більше) можна регенерувати у пральній машині. Це зробить цокольний фільтр знову готовим до експлуатації.

Перед регенерацією перевірте придатність цокольного фільтра до використання. Перевірте цокольний фільтр відповідно до підрозділу «Заміна цокольного фільтра» в розділі «Що робити, якщо ...». Замініть цокольний фільтр, якщо він зношений.

- Виперіть цокольний фільтр або фільтри окремо від текстилю. Не додавайте засіб для прання.
- Виберіть коротку програму прання при температурі максимум 40 °C і швидкість віджимання максимум 600 об/хв.

Після прання та віджимання цокольний фільтр можна знову вставити.


### Перевірка теплообмінника

⚠ Небезпека поранення гострими ребрами охолодження. Ви можете порізатись. Не доторкайтесь руками до ребер охолодження.

- Перевірте, чи всі ворсинки видалені.

У разі наявності ворсинок їх потрібно прибрати.

⚠ Пошкодження через неправильне очищення теплообмінника. Якщо ребра охолодження пошкоджені або зігнуті, сушильна машина не забезпечує достатнього сушіння. Очистьте пилососом із насадкою з натуральної щетини. Проводьте щіткою по ребрах охолодження теплообмінника легко, не натискаючи.

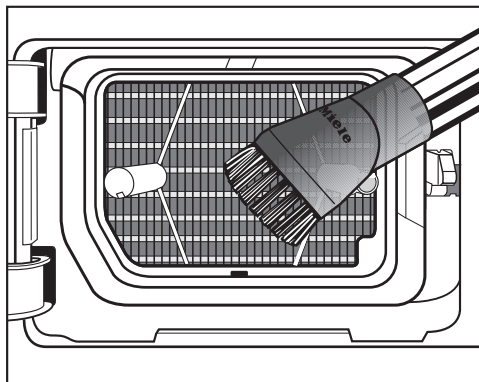

- Приберіть ворс і наліт за допомогою пилососа.

### Куди звертатись у разі виникнення несправностей


У разі виникнення несправностей, які не вдається усунути самостійно, зверніться, наприклад, до постачальника Miele або в сервісну службу Miele.

Прийом у сервісній службі Miele можна узгодити в режимі онлайн за адресою [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Номер телефону сервісної служби Miele можна знайти в кінці цього документа.

Для обслуговування сервісній службі потрібні відомості про модель і серійний номер (модель/серійний номер). Обидва параметри містяться на табличці з технічними даними.

Типову табличку можна знайти, якщо вийняти фільтр:

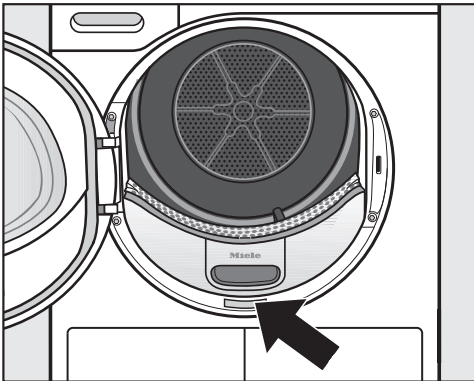

### Устаткування, яке можна придбати додатково

Додаткове устаткування для цієї сушильної машини можна придбати у спеціалізованому магазині або в сервісній службі компанії Miele.

Ці продукти, а також багато інших, можна замовити в інтернет-магазині Miele.

### Корзина для сушіння

За допомогою корзини для сушіння можна сушити та провітрювати вироби, які не повинні піддаватися механічному навантаженню.

### Флакони з ароматизатором

Під час сушіння використовуйте флакон з ароматизатором, якщо Ви віддаєте перевагу певному аромату.


### Гарантійний строк

Гарантійний строк складає 2 роки.

Більш змістовну інформацію викладено в положеннях щодо умов гарантії, що додаються.

# Установлення


## Вид спереду

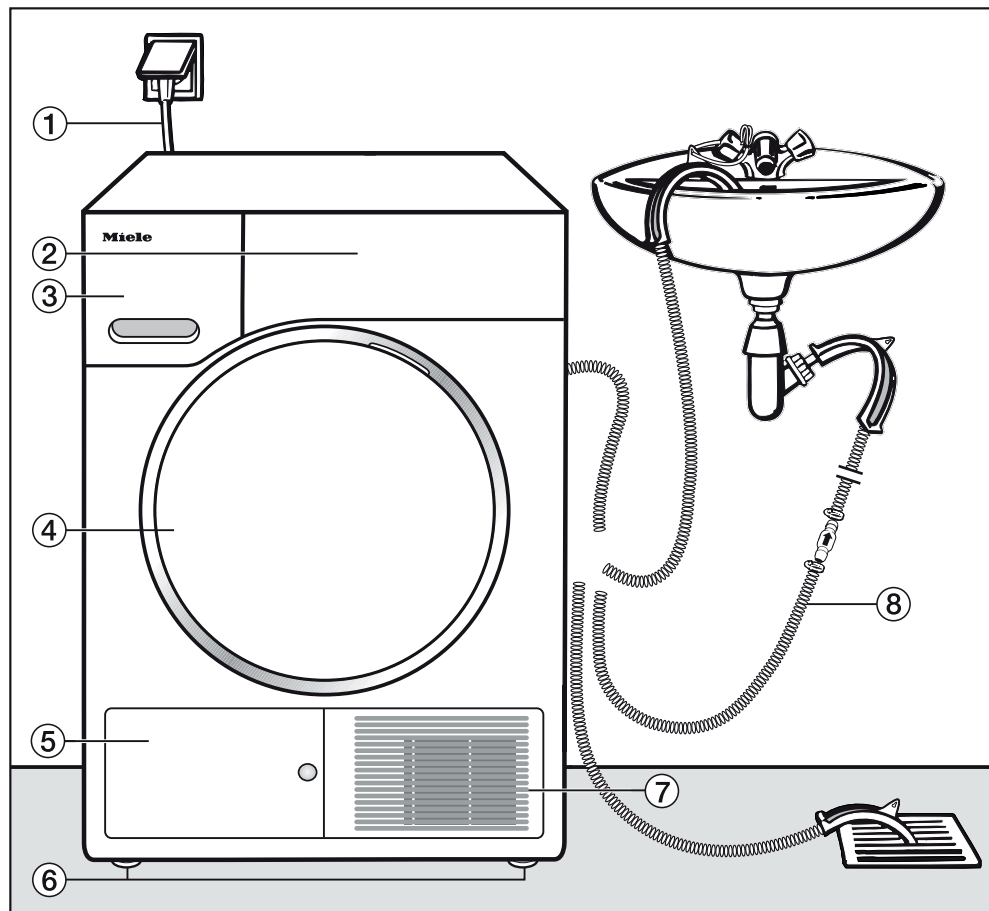

- ① Мережний кабель
- ② Панель керування
- ③ Ємність для конденсату
  - Виливайте конденсат після сушіння
- ④ Дверцята
  - Не відкривайте під час сушіння
- ⑤ Кришка теплообмінника
  - Не відкривайте під час сушіння
- ⑥ Чотири ніжки, що переставляються по висоті
- ⑦ Отвір для холодного повітря
  - Не заставляйте корзину для білизни або іншими сторонніми предметами
- ⑧ Зливний шланг для відведення конденсату



## Вигляд ззаду

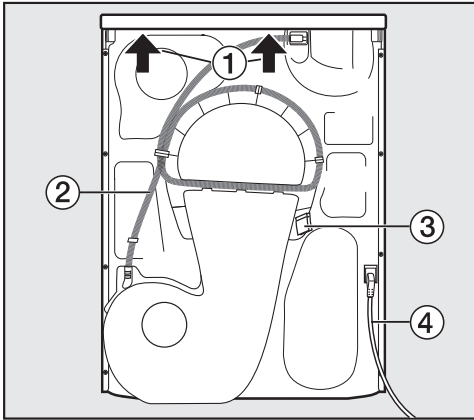


- ① Виступ на кришці для транспортування (стрілки)
- ② Зливний шланг для відведення конденсату
- ③ Гачок для змотування шланга під час транспортування
- ④ Мережевий кабель

## Транспортування сушильної машини



Отримання травм та матеріальних збитків внаслідок неправильного транспортування. Якщо під час транспортування сушильна машина перекидається, це може стати причиною травми або збитків.

Під час транспортування сушильної машини звертайте увагу на стійкість приладу.

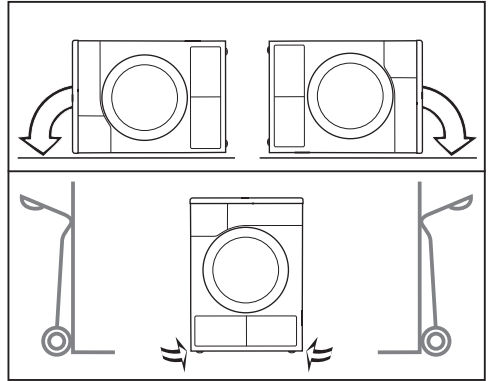

- Під час транспортування лежачи: покладіть сушильну машину на правий або лівий бік.
- Під час транспортування стоячи: Якщо Ви використовуєте візок для транспортування, також спируйте прилад на правий або лівий бік.

## Переміщення сушильної машини на місце монтажу



Заднє кріплення кришки може стати ламким внаслідок дії зовнішніх обставин.

Кришка може зламатись під час транспортування.

Перевірте перед транспортуванням кришку на надійність фіксації.


- Для переміщення сушильної машини використовуйте її передні ніжки і задню сторону виступу кришки.

# Установлення


## Установка

### Вирівнювання сушильної машини

У зоні відкривання дверцят сушильної машини не можна виконувати монтаж запірних або розсувних дверцят, а також дверцят із протилежним розташуванням упору.

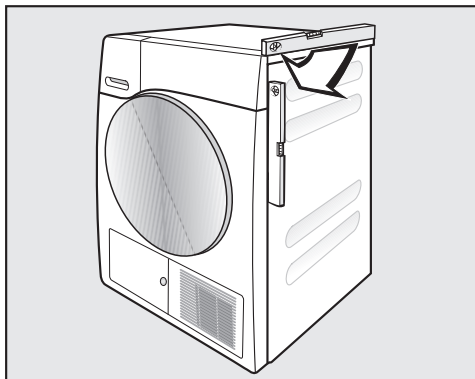

Цю сушильну машину потрібно вирівняти вертикально, щоб забезпечити її бездоганну роботу.

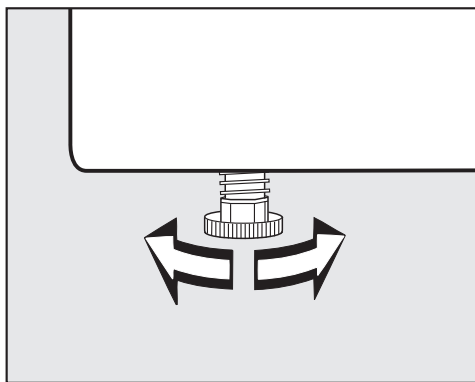

Повертаючи ніжки, можна вирівняти машину, якщо підлога дещо нерівна.



⚠ Пошкодження сушильної машини може призвести до пожежі та вибуху.

Холодоагент є вогне- та вибухонебезпечним.

Не впроваджуйте жодних змін щодо сушильної машини. Стежте за тим, щоб сушильну машину не було пошкоджено.

Якщо сушильну машину пошкоджено, виконайте наведені нижче вказівки.

- Уникайте відкритого полум'я та джерел іскріння.
- Від'єднайте сушильну машину від електромережі.
- Провітрюйте приміщення, де встановлено сушильну машину.
- Зверніться в сервісну службу.

### Проміжок часу перед установкою

⚠ Пошкодження сушильної машини внаслідок занадто раннього введення в експлуатацію.

Так можна пошкодити тепловий насос.

Зачекайте прибл. одну годину після установки приладу перед тим, як вмикати сушильну машину.

## Вентиляція

Не закривайте отвір для холодного повітря на передній стінці сушильної машини. Інакше неможливо буде забезпечити достатнє охолодження теплообмінника.

Повітряний проміжок між нижньою стороною сушильної машини та підлогою не повинен зменшуватись за рахунок плінтуса, килимових покриттів із довгим ворсом тощо. Інакше не буде забезпечено достатній доступ повітря.

Тепле повітря, яке виходить після охолодження теплообмінника, нагріває повітря кімнати. Забезпечте достатнє провітрювання кімнати: напр., відкрийте вікна. Інакше тривалість сушіння збільшиться (підвищені витрати електроенергії).

Через роботу з тепловою помпою в корпусі сушильна машина виробляє велику кількість тепла. Необхідно забезпечити умови для належного розсіювання цього тепла. Інакше час сушіння може збільшитись або сушильна машина з часом може пошкодитись.

Під час процесу сушіння необхідно забезпечити постійну вентиляцію приміщення та повітряний зазор між нижньою частиною сушильної машини та підлогою.

## Перед наступним транспортуванням

Незначна кількість конденсату, що зібралася в області шланга може вилитися, під час нахилання сушильної машини. Порада: перед транспортуванням запустіть прибіл. на 1 хв. програму *Тепле обдування*. Можливий наявний конденсат видалиться в ємність для конденсату (яку потім потрібно спорожнити) або видалиться через зливний шланг.

## Додаткові умови установки

### Можливість установки під стільницю

Цю сушильну машину можна поставити під стільницю.

Пошкодження приладу через виділення тепла.

Простежте за тим, щоб тепле повітря, яке виходить із сушильної машини, відводилось назовні.

- Демонтувати кришку приладу неможливо.
- Місце підключення приладу до електромережі має знаходитися поблизу сушильної машини й залишатися легкодоступним.
- Тривалість сушіння може дещо збільшитись.

### Устаткування, що можна придбати додатково

#### - Монтажний комплект для сушильної та пральної машини

Ця сушильна машина може встановлюватись в колону з пральною машиною. При цьому необхідно використовувати відповідний монтажний комплект.

#### - Цоколь

Для цієї сушильної машини можна придбати цоколь із полицею.

## Відведення конденсату


### Коментар

Конденсат, який утворюється під час сушіння, буде відкачаний через зливний шланг на зворотній стороні сушильної машини в ємність для конденсату.

Ви маєте можливість виводити конденсат назовні за допомогою зливного шланга на задній стороні сушильної машини. Тоді не потрібно буде виливати воду з ємності для конденсату.

Довжина шлангу: 1,49 м  
Макс. висота зливу: 1,00 м  
Макс. довжина зливу: 4,00 м

### Устаткування для зливу

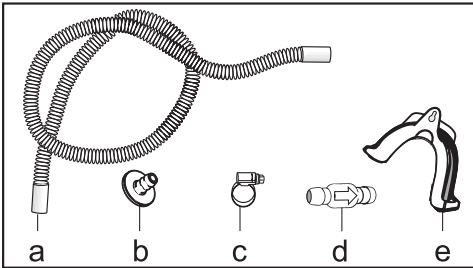

- в комплекті: адаптер (б), хомут для шланга (в), тримач (е);
- можна придбати додатково: набір «Зворотній клапан» для зовнішнього підключення води. Зворотній клапан (д), подовжувач шлангу (а) та хомут для шланга знаходяться в комплекті.

### Особливі умови підключення, для яких потрібний зворотній клапан

⚠ Матеріальні збитки внаслідок конденсату, що заливається назад. Вода може потрапляти в сушильну машину або всмоктуватися. Перелившись, вода може пошкодити сушильну машину або приміщення, в якому встановлена сушильна машина.

Використовуйте зворотній клапан, якщо Ви занурюєте шланг у воду або встановлюєте водопровідні деталі.

Макс. висота зливу із зворотнім клапаном: 1,00 м

Особливі умови підключення, за яких необхідно встановлення зворотнього клапану є:

- злив в раковину або злив в підлозі, коли шланг занурюється в воду.
- підключення до сифона раковини.
- різні системи, до яких додатково підключені, наприклад, пральна або посудомийна машина.

При неправильній установці зворотнього клапану відкачування води неможливе.

Зворотній клапан потрібно монтувати так, щоб стрілка на клапані вказувала в напрямку витікання води.

# Установлення


## Прокладання зливного шланга

⚠ Можливе пошкодження зливного шланга внаслідок неправильного поводження.

Шланг зливу може пошкодитись і вода зливається.

Не дозволяється рвати зливний шланг, розтягувати та перегинати його


В зливному шланзі знаходиться незначна кількість води. Заздалегідь підготуйте ємність.

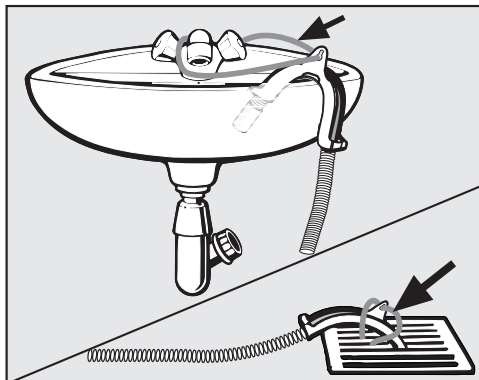

⚠ Пошкодження внаслідок витікання води.

Якщо кінець шланга від'єднається кінець шланга, вода, що витече може спричинити матеріальні збитки. Закріпіть зливний шланг, щоб уникнути зісковзування (наприклад, прив'яжіть його).

Зворотній клапан можна вставити в кінець шланга.

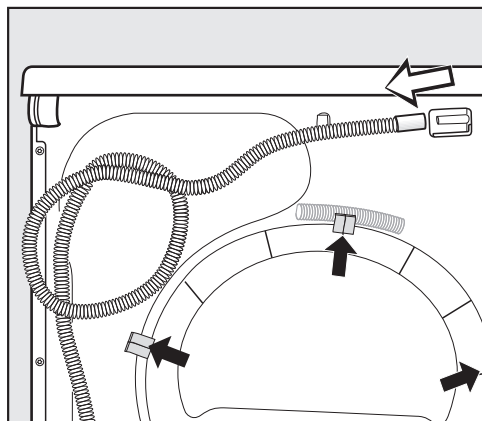

- Зніміть зливний шланг зі штуцера (світла стрілка).
- Потягніть шланг з тримачів (темні стрілки) і розмотайте його.
- Дайте стекти залишкам води в ємність.


## Приклади

Злив в раковину або отвір в підлозі

Використовуйте тримач шланга, щоб зв'язувати за потребу шланг.

## Безпосереднє підключення до сифону раковини

Використовуйте тримач шланга, адаптер, хомут та зворотній клапан (устаткування, що можна придбати додатково).

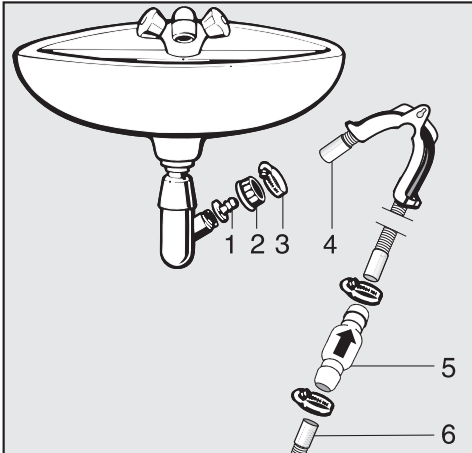

1. Адаптер
2. Накідна гайка раковини
3. Хомут шланга
4. Кінець шланга (закріплюється на тримачі шланга)
5. Зворотній клапан
6. Зливний шланг сушильної машини

- Встановіть адаптер **1** з накидною гайкою для раковини **2** на сифоні раковини.  
Як правило, накидна гайка оснащена шайбою, яку Ви повинні зняти.
- Вставте кінець зливного шланга **4** в адаптер **1**.
- Використовуйте тримач шланга.
- Затягніть викруткою до кінця хомут шланга **3** безпосередньо за накидною гайкою.
- Вставте зворотній клапан **5** в зливний шланг зі сторони сушильної машини **6**.

Зворотній клапан **5** повинен монтуватись так, щоб стрілка вказувала в напрямку витікання води (в напрямку раковини).

- Закріпіть зворотній клапан хомутом шланга.

## Зміна упору дверцят

В цій сушильній машині Ви можете самостійно змінити упор дверцят.

З міркувань безпеки відокремте сушильну машину від електромережі.


Вам потрібно:

- зіркоподібна викрутка T20 і T30
- звичайна викрутка або плоскогубці
- кільце, що додається до «скоб»
- кільце, що додається до «шарніра дверцят»
- м'яка підстилка (ковдра)

## Знімання шарнірів

### 1. Знімання дверцят із сушильної машини

- Відкрийте дверцята.

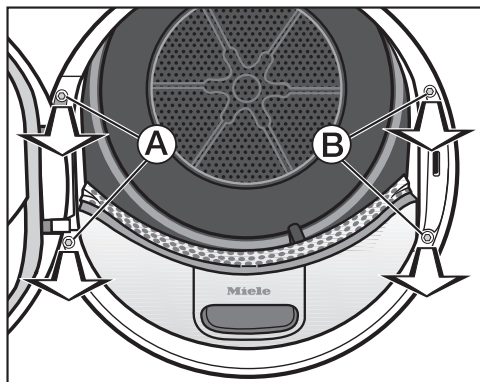

- Викрутіть обидва шурупи на основі шарнірів дверцят **A** за допомогою зіркоподібної викрутки T30.


Дверцята не повинні впасти.

- Міцно тримайте дверцята і потягніть їх вперед: основа шарнірів дверцят повинна вийти з отворів сушильної машини з цапфами.

Покладіть дверцята зовнішньою стороною на м'яку поверхню (ковдру), щоб уникнути подряпин.

### 2. Замок сушильної машини

- Викрутіть обидва шурупи на замку дверцят **B** за допомогою зіркоподібної викрутки T30.

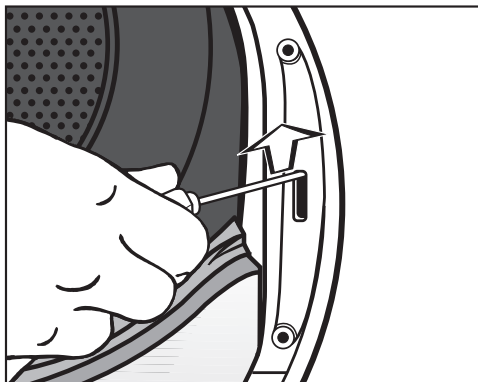


- Натисніть на замок викруткою в напрямку дотори.

Замок вийде зі свого основного положення і його можна буде вийняти.




- Поверніть замок дверцят на 180°.

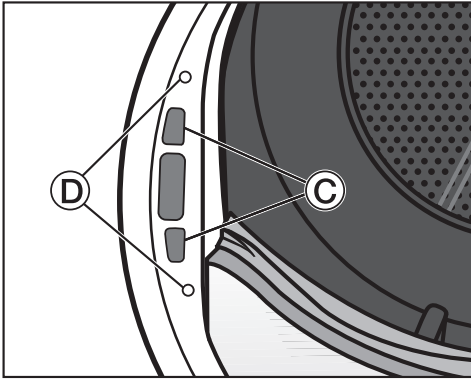


- Вставте замок з протилежної сторони в отвори ③ і натисніть на нього.
- Змініть положення замка дверцят в його позиції таким чином, щоб отвори для шурупів співпали з тими, що в передній стінці ④.
- Вкрутіть обидва шурупи, щоб закріпити замок дверцят.


### 3. Демонтаж скоб з дверцят

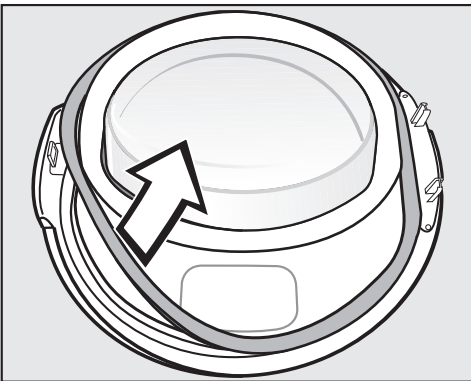


- Спочатку зніміть гумове ущільнення з дверцят і покладіть в сторону.

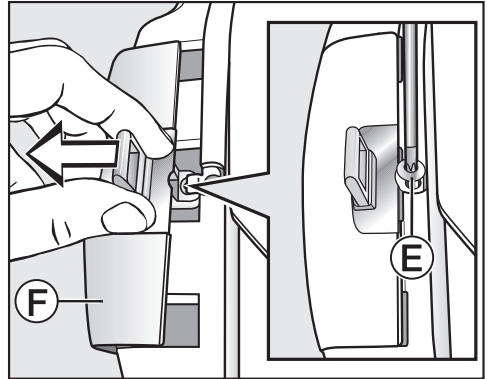

- Поверніть шуруп ⑤ на скобі за допомогою викрутки T20.
- Зніміть скобу за допомогою «кільця скоб» ⑥.

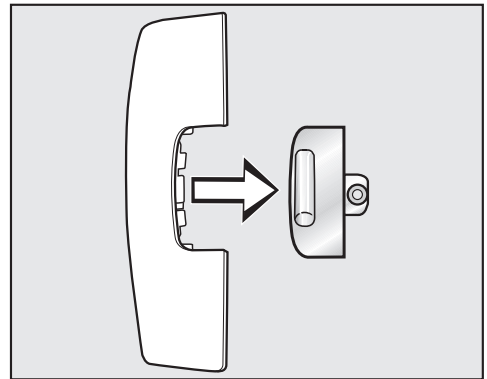


- Зніміть скобу.
- «Кільце скоб» вже непотрібне.

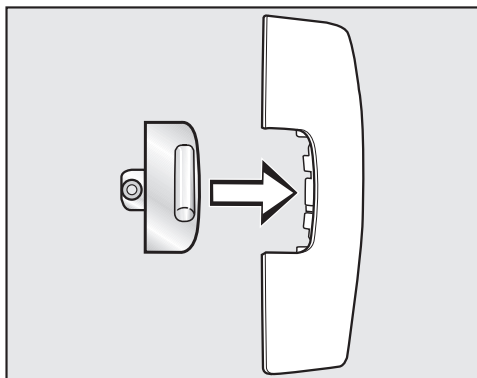

- Вставте скоби на нове кільце, що додається до сушильної машини.
- Спочатку відкладіть «Кільце скоби» в сторону.

## 4. Демонтаж шарнірів з дверцят

«Кільце шарніра дверцят» потрібно ввести в точку фіксації ⑥ і зняти.

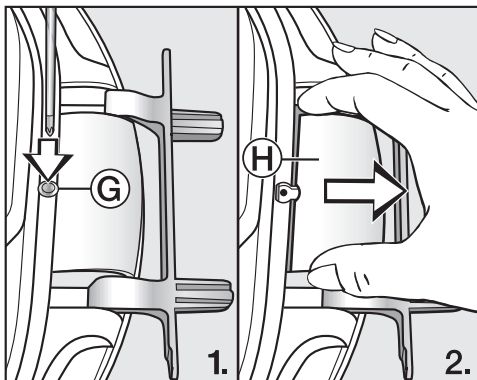


- На точку фіксації ⑥ натисніть злегка викруткою на «кільці шарніра дверцят».
- З певним зусиллям вийміть «кільце шарніра дверцят» ⑧.


«Кільце шарніра дверцят» Вам відтепер не потрібно.

## 5. Зміна шарніра дверцят

Шарнір дверцят закріплено 2 кутовими осями. Ці кутові осі необхідно витягувати за допомогою викрутки або плоскогубців.

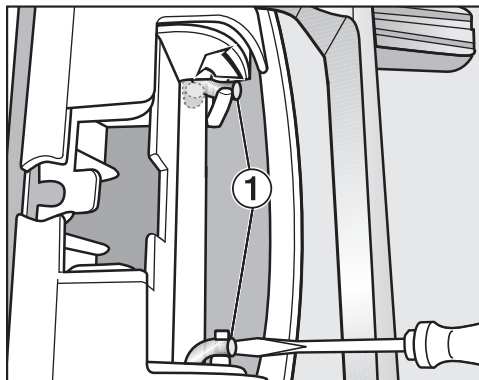


- Вставте вістря викрутки під обидві кутові осі ① і поверніть їх у вертикальне положення.

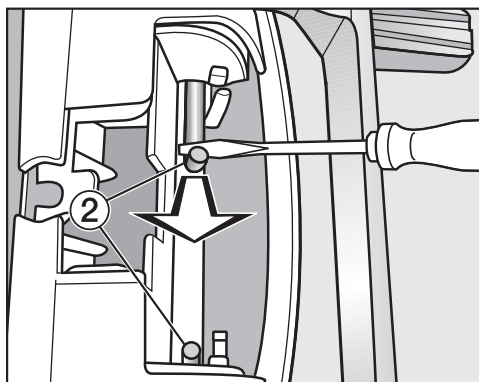

- За допомогою викрутки або плоскогубців витягніть до середини спочатку одну вісь, потім іншу ②, щоб їх можна було вийняти.


**Повідомлення:** За певних обставин кутові осі можуть бути дуже міцно закріплені. Рух важеля й одночасний поворот допоможе Вам їх послабити.

- Зніміть шарнір дверцят і поверніть його на 180°.
- Вставте шарнір дверцят на протилежну сторону дверцят.

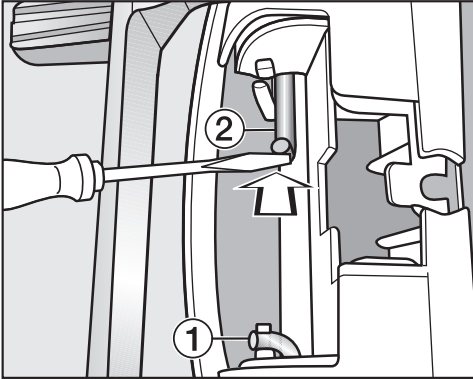

- Закріпіть шарнір за допомогою обох кутових осей (2).
- Вставте вістря викрутки під кутові осі й поверніть їх в основне положення (1).


Тепер Вам знадобиться нова «кришка шарніра» з комплекту постачання сушильної машини.

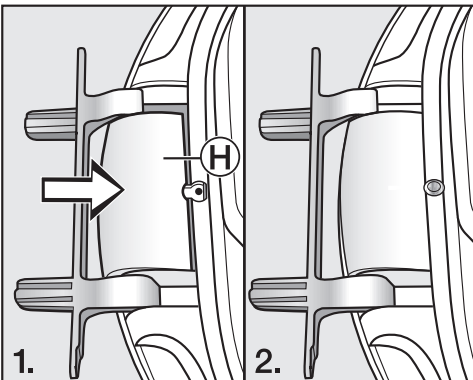

- Вставте нову «кришку шарніра» (H) до фіксації.

## 6. Зміна скоб на дверцятах

Вам потрібні тепер нове «кільце скоб» з комплекту сушильної машини, на яке Ви вставили скобу.

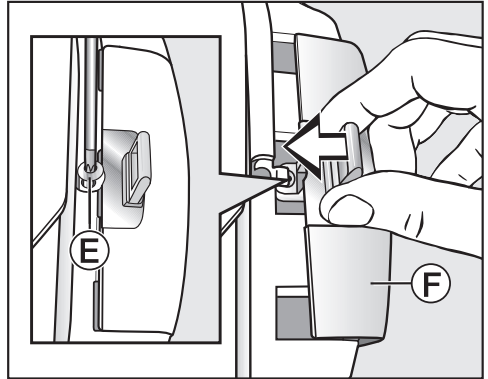


- Зніміть «кільце скоб» (F) із скобою.
- Закрутіть шурупи (E).

# Установлення


## Монтаж

### 7. Монтаж дверцят

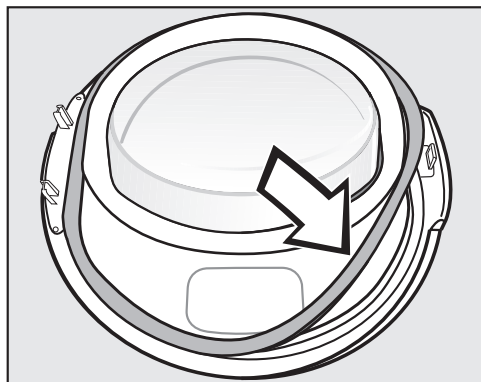


- Вставте гумове ущільнення назад у канавку на дверцятах.
- Тримайте дверцята перед сушильною машиною.
- Вставте ніжку петлі дверей із 2 штифтами в отвори на сушильній машині.

Ніжка петлі дверей має опиратися на передню стінку сушильної машини: тоді двері не впадуть.

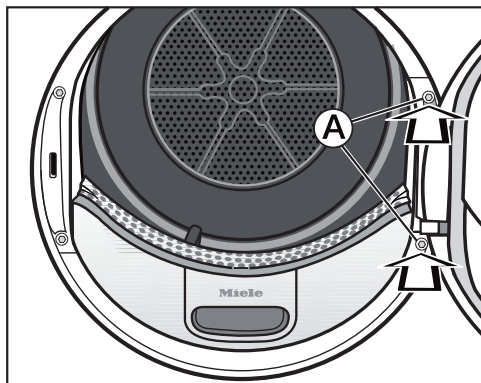

- Загвинтіть дверцята на місці ніжки петлі дверей (A) на сушильній машині.

Оскільки ви змінили сторону закриття дверцят, тепер їх можна буде відчинити з протилежної сторони.

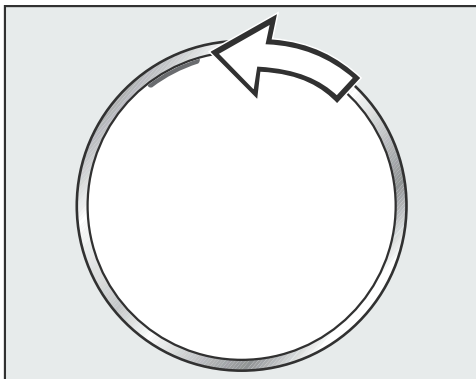

- Перемістіть оранжеве маркування на протилежну сторону. Так кожен зможе зрозуміти, у яку сторону слід відчиняти дверцята.

### Вказівка

Зберігайте обидві кришки, що більше не потрібні («кришка запірного штифта» та «кришка петлі дверей»). Кришки знадобляться знову, наприклад, коли ви забажаєте змінити сторону закриття дверцят після переїзду.

### Підключення до електромережі

Сушильна машина серійно оснащена мережевим кабелем із вилкою для підключення до електромережі за допомогою розетки.

Розташуйте сушильну машину таким чином, щоб мати доступ до розетки. Якщо ви не матимете доступу до розетки, переконайтеся, що на місці встановлення наявний пристрій відключення від мережі для кожного полюса.



**Небезпека займання внаслідок перегрівання.**

Робота сушильної машини, під'єднаної через багатомісну розетку або подовжувач, може призвести до перевантаження кабелю.

З міркувань безпеки не використовуйте багатомісні розетки чи подовжувачі.

Електропідключення слід здійснювати лише до стаціонарної електропроводки із заземленням (VDE 0100).

Пошкоджений з'єднувальний кабель можна замінити лише спеціальним кабелем такого ж типу (доступний у сервісній службі компанії Miele). Щоб гарантувати безпеку, ремонтні роботи можуть проводитися тільки сервісною службою або фахівцями, авторизованими компанією Miele.

Інформація про номінальне споживання і відповідний запобіжник зазначена на типовій табличці. Порівняйте дані, наведені на типовій табличці, з параметрами електромережі.

У разі виникнення сумнівів проконсультуйтеся з фахівцем.

Сушильну машину не можна підключати до острівних інверторів, які застосовуються за автономного електропостачання, наприклад, у разі використання сонячної енергії. Під час під'єднання сушильна машина може автоматично вимкнутися через пікову напругу. Це може призвести до пошкодження електроніки.

## Технічні характеристики

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Висота                             | 850 мм                          |
| Ширина                             | 596 мм                          |
| Глибина                            | 643 мм                          |
| Глибина при відкритих дверцятах    | 1077 мм                         |
| Можливість установки під стільницю | так                             |
| Можливість установки в колону      | так                             |
| Вага                               | 62 кг                           |
| Об'єм барабана                     | 120 л                           |
| Завантаження                       | 1,0-7,0 кг (вага сухої білизни) |
| Місткість ємності для конденсату   | 4,8 л                           |
| Довжина шлангу                     | 1,49 м                          |
| Максимальна висота зливу           | 1,00 м                          |
| Максимальна довжина зливу          | 4,00 м                          |
| Довжина з'єднувального проводу     | 2,00 м                          |
| Напруга живлення                   | див. типову табличку            |
| Загальна споживана потужність      | див. типову табличку            |
| Запобіжник                         | див. типову табличку            |
| Знаки відповідності                | див. типову табличку            |
| Витрати електроенергії             | див. розділ «Параметри витрат»  |
| Світлодіод                         | Клас 1                          |

## Технічний паспорт для побутових сушильних машин

згідно з делегованою постановою (ЄС) № 392/2012

| MIELE                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Модель/опис приладу                                                                                                | TWB140WP            |
| Номінальна завантаженість <sup>1</sup>                                                                             | 7,0 kg              |
| Тип побутової сушильної машини (Вихідне повітря/конденсат)                                                         | - / •               |
| Клас енергоефективності                                                                                            |                     |
| Від A+++ (найвища ефективність) до D (найнижча ефективність)                                                       | A++                 |
| середньозважені річні витрати енергії (AE <sub>d</sub> ) <sup>2</sup>                                              | 208 кВт/год на рік  |
| Сушильна машина (з/без автоматики)                                                                                 | • / -               |
| Витрати енергії для стандартної програми «Бавовна»                                                                 |                     |
| Витрати енергії при повному завантаженні                                                                           | 1,70 kWh            |
| Витрати енергії при частковому завантаженні                                                                        | 0,96 kWh            |
| середньозважена споживана потужність у вимкненому стані (P <sub>o</sub> )                                          | 0,40 W              |
| середньозважена споживана потужність у режимі очікування (P <sub>i</sub> )                                         | 0,40 W              |
| Тривалість режиму очікування (T <sub>i</sub> ) <sup>3</sup>                                                        | 15 хв               |
| Стандартна програма, на основі якої виміряно дані, що зазначені на етикетці та в технічному паспорті <sup>4</sup>  | Бавовна зі стрілкою |
| Тривалість стандартної програми «Бавовна»                                                                          |                     |
| Середньозважена тривалість програми                                                                                | 121 хв              |
| Тривалість програми при повному завантаженні                                                                       | 155 хв              |
| Тривалість при частковому завантаженні                                                                             | 95 хв               |
| Клас ефективності конденсації <sup>5</sup>                                                                         |                     |
| Від A (найвища ефективність) до G (найнижча ефективність)                                                          | A                   |
| середньозважена ефективність конденсації для стандартної програми «Бавовна» при повному та частковому завантаженні | 94 %                |
| середня ефективність конденсації для стандартної програми «Бавовна» при повному завантаженні                       | 95 %                |
| середня ефективність конденсації для стандартної програми «Бавовна» при частковому завантаженні                    | 94 %                |
| Рівень звукової потужності (L <sub>WA</sub> ) <sup>6</sup>                                                         | 66 dB(A) на 1 пВт   |
| Можливість вбудовування                                                                                            | -                   |

• Так, можливо

<sup>1</sup> в кг бавовняної білизни для стандартної програми «Бавовна» при повному завантаженні

<sup>2</sup> на основі 160 циклів сушіння для стандартної програми «Бавовна» при повному та частковому завантаженні, а також енергоспоживання для моделей з економічним режимом. Фактичні витрати енергії для кожного циклу залежить від способу використання приладу.

## Технічні характеристики

---

- 3 якщо побутова сушильна машина обладнана регулятором потужності
- 4 Ця програма підходить для сушіння звичайної, вологої бавовняної білизни та є найефективнішою, якщо брати до уваги витрати енергії для програми «Бавовна».
- 5 якщо побутова сушильна машина є конденсаційною
- 6 для стандартної програми «Бавовна» при повному завантаженні



## Параметри витрат

|                                                                                                               | Завантаження <sup>1</sup><br>кг | Швидкість віджимання пральної машини<br>об/хв | Залишкова вологість<br>% | Електроенергія<br>кВт·год | Тривалість<br>хв |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Бавовна</b>  <sup>2</sup> | 7,0                             | 1.000                                         | 60                       | 1,70                      | 155              |
|                                                                                                               | 3,5                             | 1.000                                         | 60                       | 0,96                      | 95               |
| <b>Бавовна «У шафу»</b>                                                                                       | 7,0                             | 1.200                                         | 53                       | 1,50                      | 140              |
|                                                                                                               | 7,0                             | 1.400                                         | 50                       | 1,45                      | 133              |
|                                                                                                               | 7,0                             | 1.600                                         | 44                       | 1,30                      | 118              |
| <b>Бавовна «У шафу» включно з «Дбайлива +»</b>                                                                | 7,0                             | 1.000                                         | 60                       | 1,75                      | 165              |
| <b>Бавовна «Під праску»</b>                                                                                   | 7,0                             | 1.000                                         | 60                       | 1,25                      | 120              |
|                                                                                                               | 7,0                             | 1.200                                         | 53                       | 1,10                      | 105              |
|                                                                                                               | 7,0                             | 1.400                                         | 50                       | 1,00                      | 98               |
|                                                                                                               | 7,0                             | 1.600                                         | 44                       | 0,85                      | 83               |
| <b>Універсальна «У шафу»</b>                                                                                  | 4,0                             | 1.200                                         | 40                       | 0,50                      | 65               |
| <b>Універсальна «У шафу» включно з «Дбайлива +»</b>                                                           | 4,0                             | 1.200                                         | 40                       | 0,50                      | 66               |
| <b>Тонка білизна «У шафу»</b>                                                                                 | 2,5                             | 800                                           | 50                       | 0,50                      | 65               |
| <b>Вовна</b>                                                                                                  | 2,0                             | 1.000                                         | 50                       | 0,02                      | 5                |
| <b>Сорочки «У шафу»</b>                                                                                       | 2,0                             | 600                                           | 60                       | 0,46                      | 60               |
| <b>Експрес «У шафу»</b>                                                                                       | 4,0                             | 1.000                                         | 60                       | 0,85                      | 100              |
| <b>Джинси «У шафу»</b>                                                                                        | 3,0                             | 900                                           | 60                       | 0,95                      | 115              |
| <b>Просочення «У шафу»</b>                                                                                    | 2,5                             | 800                                           | 50                       | 0,75                      | 95               |
| <sup>1</sup> Вага сухої білизни                                                                               |                                 |                                               |                          |                           |                  |
| <sup>2</sup> Програма перевірки відповідно до нормативу 392/2012/ЄС для енергомаркування згідно з EN 61121.   |                                 |                                               |                          |                           |                  |
| Усі невказані значення визначаються відповідно до норми EN 61121.                                             |                                 |                                               |                          |                           |                  |

### Вказівки для порівняльних випробувань

Для випробувань згідно EN 61121 на початку оціночних випробувань ходу сушіння було взято 3 кг бавовняної білизни згідно з вище вказаною нормою з 70 % початкової вологості і обрано програму *Бавовна суха*.

Параметри витрати можуть відрізнятися від наведених значень залежно від кількості завантаженої білизни, виду текстильних виробів, залишкової вологості після віджимання та коливань напруги в електромережі.

# Програмовані функції

## Програмування

У меню «Програмовані функції» можна відрегулювати електроніку сушильної машини відповідно до ваших потреб.

Програмування необхідно виконувати в цій послідовності (1, 2, 3 ... 9) за допомогою сенсорних кнопок.

## Початок роботи з рівнем програмування

### Умова

- Поворотний перемикач перемикається на будь-яке налаштування програми.
- Дверцята сушильної машини відчинені.
- 1 Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Докладання білизни* та тримайте її натиснутою під час виконання кроків 2–3.
- 2 Закрийте дверцята сушильної машини.
- 3 Зачекайте, доки сенсорна кнопка *Старт/Докладання білизни*, що швидко блимає, засвітиться рівним світлом ...
- 4 ... а потім відпустіть сенсорну кнопку *Старт/Докладання білизни*.

На індикаторі часу світиться *P01*.

## Вибір/скасування програмованої функції

Номер програмованої функції з'явиться в полі індикації часу символом *P* в комбінації з цифрою: наприклад *P01*.

- 5 Доторкаючись до сенсорної кнопки *>* або *<*, ви поетапно вибираєте наступну або попередню програмовану функцію.

| Програмована функція |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <i>P01</i>           | Ступені сушіння «Бавовна»                 |
| <i>P02</i>           | Ступені сушіння «Універсальна»            |
| <i>P04</i>           | Температура охолодження                   |
| <i>P06</i>           | Сигнал натискання кнопок                  |
| <i>P07</i>           | PIN-код                                   |
| <i>P08</i>           | Електропровідність                        |
| <i>P11</i>           | Вимкнення панелі керування                |
| <i>P13</i>           | Пам'ять                                   |
| <i>P14</i>           | Захист від зминання                       |
| <i>P20</i>           | Індикація повітряного каналу              |
| <i>P22</i>           | Приглушена яскравість полів підсвічування |

- 6 Підтвердьте вибрану програмовану функцію, натиснувши кнопку *Старт/Докладання білизни*.

## Редагування та збереження програмованої функції

Ви можете ввімкнути або вимкнути програмовану функцію або вибрати різні опції.

Опція програмованої функції з'явиться в полі індикації часу символом - в комбінації з цифрою: наприклад -00.

- 7 Доторкаючись до сенсорної кнопки > або <, ви можете ввімкнути або вимкнути програмовану функцію або вибрати опцію:

| Програмована функція | можлива опція |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      | -00           | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 |
|                      |               |     |     |     |     |     |     |     |
| P01                  |               | X   | X   | X   | ✓   | X   | X   | X   |
| P02                  |               | X   | X   | X   | ✓   | X   | X   | X   |
| P04                  |               | X   | X   | X   | X   | до  | -16 | ✓   |
| P06                  | X             | ✓   | X   |     |     |     |     |     |
| P07                  | ✓             | X   |     |     |     |     |     |     |
| P08                  |               | ✓   | X   |     |     |     |     |     |
| P11                  | X             | ✓   |     |     |     |     |     |     |
| P13                  | ✓             | X   |     |     |     |     |     |     |
| P14                  | X             | X   | ✓   |     |     |     |     |     |
| P20                  | X             | X   | ✓   | X   |     |     |     |     |
| P22                  |               | X   | ✓   | X   | X   | X   | X   | X   |

X = можна вибрати

✓ = заводське налаштування

Тепер знову світитиметься номер програмованої функції: наприклад P01.

## Завершення роботи з рівнем програмування

- 9 Поверніть поворотний перемикач у положення 0.

Програмування збережено на тривалий час. Налаштування можна змінити в будь-який час.

- 8 Підтвердьте вибір сенсорною кнопкою Старт/Докладання білизни.

# Програмовані функції

## P01 Ступені сушіння «Бавовна»

Ви можете індивідуально налаштувати ступені програми *Бавовна* на 7 кроків.

### Вибір

- 01 = ще вогка
- 02 = вогка
- 03 = дещо вогка
- 04 = **Заводське налаштування**
- 05 = дещо суха
- 06 = суха
- 07 = ще суха

Вияток:

Програма *Бавовна*  залишається незмінною.

## P02 Ступені сушіння «Універсальна»

Ви можете індивідуально налаштувати ступені програми *Універсальна* на 7 кроків.

### Вибір

- 01 = ще вогка
- 02 = вогка
- 03 = дещо вогка
- 04 = **Заводське налаштування**
- 05 = дещо суха
- 06 = суха
- 07 = ще суха

## P04 Температура охолодження

Незадовго до закінчення програми білизна охолоджується до 55 °C. Вона може охолоджуватися ще більше, що продовжує фазу охолодження.

Вибір здійснюється кроками в 1 °C.

- 16 = **Заводське налаштування: 55 °C**
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

## P06 Сигнал натискання кнопки

Звуковий сигнал під час натискання на сенсорну кнопку можна змінити або вимкнути.

- 00 = вимк.
- 01 = **Заводське налаштування**
- 02 = гучніше

## P07 PIN-код

PIN-код захищає вашу сушильну машину від використання іншими особами.

Якщо функцію запиту PIN-коду ввімкнено, після ввімкнення машини варто ввести PIN-код, щоб нею можна було користуватися.

### Вибір

-00 = **вимк. (заводське налаштування)**

-01 = **ввімк.**

Якщо ви здійснили вибір -01, у майбутньому після ввімкнення цієї сушильної машини може знадобитися введення PIN-коду.

### **Обслуговування сушильної машини з PIN-кодом**

Після ввімкнення сушильної машини в полі індикації часу блимає та світиться ----.

Значенням PIN-коду є 250, і його не можна змінити.

- Доторкайтеся до сенсорної кнопки >, доки 2.. не заблимає перша цифра.
- Підтвердьте сенсорною кнопкою *Старт/Докладання білизни*.
- Так само введіть інші дві цифри.

Після введення та підтвердження 250 сушильною машиною можна користуватися.

## P08 Електропровідність

Цю програмовану функцію можна налаштувати, лише якщо через надзвичайно м'яку воду залишкову вологість у білизні визначено неправильно.

### Вибір

-01 = **вимк. (заводське налаштування)**

-02 = **низька**

### Обслуговування

Якщо вода, у якій пралися текстильні вироби, дуже м'яка, а значення провідності (електричної провідності) менше ніж 150  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Інформацію про значення провідності питної води можна дізнатися на підприємстві водопостачання.

Активуйте -02, дійсно лише за зазначених умов.  
Інакше результат сушіння буде незадовільним.

# Програмовані функції

## P11 Вимкнення панелі керування

З міркувань енергозбереження під час роботи програми індикація часу та сенсорні кнопки вимикаються через 10 хвилин. У цьому випадку сенсорна кнопка *Старт/Докладання білизни* заблимає.

Але: не вимикайте в разі виникнення помилки.

### Вибір

-00 = **вимк.**

Індикація часу та сенсорні кнопки не вимикаються.

-01 = **ввімк. (заводське налаштування)**

Приглушення підсвічування індикації часу та сенсорних кнопок відбувається через 10 хвилин роботи програми.

### Знову «ввімкнути» індикатори

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Докладання білизни*. Не діє в поточній програмі.

## P13 Пам'ять

Ви можете налаштувати: електроніка зберігає вибрану програму з її ступенем сушіння чи вибором. Крім того, зберігається й тривалість програми *Тепле обдування*. Ці налаштування будуть відображатися під час наступного вибору програми.

### Вибір

-00 = **вимк. (заводське налаштування)**

-01 = **ввімк.**

Виняток:

Програма *Бавовна*  залишається незмінною.

## P14 Захист від зминання:

Макс. протягом 2 год після закінчення програми барабан сушильної машини обертається в спеціальному протизминальному ритмі. Це допоможе уникнути утворення складок, якщо після закінчення програми Ви не одразу виймаєте білизну з машини. Тривалість можна скоротити.

### Опції

-00 = без функції захисту від зминання

-01 = 1 година

-02 = **2 години (заводська установка)**

### **P20 Індикація повітряного каналу**

Ворс потрібно видаляти після сушіння. Додатково світиться нагадування, коли забруднення ворсом досягне певного рівня: . Ви можете самі вирішити,

Методом спроб встановіть, яка із опцій більшою мірою відповідає Вашому режиму користування сушильною машиною.

#### Опції

- 00 = викл  
 не світиться. При сильних перешкодах в повітряному каналі програма переривається і з'являється повідомлення *F 055*, яке не залежить від установок цієї опції.
- 01 = нечутливо  
 світиться лише у разі значного забруднення ворсинками
- 02 = **нормально (заводська установка)**
- 03 = чутливо  
 світиться лише при незначному забрудненні ворсом.

### **P22 Приглушена яскравість полів підсвічування**

Яскравість приглушених сенсорних кнопок на панелі керування можна налаштувати завдяки 7 рівням.

Яскравість налаштовується відразу під час вибору різних рівнів.

#### Вибір

- 01 = найтьмяніший рівень
- 02 = **Заводське налаштування**
- ...
- 07 = найяскравіший рівень

# Гарантія якості товару

## **Шановний покупець!**

**Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяця з дати продажу, за умови використання виробу винятково в особистих, сімейних, домашніх та інших потребах, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.**

Протягом зазначеного терміну Ви можете реалізувати свої права на безкоштовне усунення недоліків у роботі виробу та задоволення інших установлених законодавством вимог споживача відносно якості виробу, за умови використання його за призначенням і дотримання вимог під час установлення, підключення і експлуатації виробу, які зазначено у даній інструкції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що початок дії гарантійних зобов'язань залежить від правильного заповнення відомостей про продаж, а для виробів, що вимагають спеціального установлення та підключення, відомостей про установлення та підключення. Вимагайте заповнення!

Щоб уникнути непорозумінь, зберігайте, будь ласка, документи, які засвідчують факт купівлі товару та/або надання послуг, пов'язаних з його установкою та підключенням.

**Увага! На виробі має бути вказано унікальний заводський номер. Заводський номер дозволяє дізнатися точну дату виробництва виробу.**

У випадку усунення сервісною службою Miele несправностей устаткування під час дії гарантійного терміну шляхом заміни деталі зазначеного устаткування, клієнт зобов'язаний повернути представникові сервісної служби демонтовану деталь після закінчення ремонту (у момент усунення несправності устаткування).

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадках:

- неналежного зберігання та/або недбалого транспортування;
- недотримання правил установки і підключення;
- ремонту, розбирання та інших втручань особами, що не мають повноважень на надання даних послуг;
- виявлення механічних пошкоджень товару;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;

- неправильного застосування дозуючих мийних засобів та витратних матеріалів;
- включення в електричну мережу з нестандартними параметрами (що не відповідають ДСТУ);
- виявлення пошкоджень, спричинених екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкоджень товару тваринами або комахами;
- протиправних дій третіх осіб;
- надзвичайних обставин (пожежі, заливання, стихійних лих і т.п.)
- порушення функціонування товару внаслідок попадання у внутрішні робочі блоки сторонніх предметів, тварин та комах.

Гарантійне обслуговування не поширюється на:

- зазначені у даній Інструкції з експлуатації роботи щодо регулювання, чищення та іншого догляду за виробом;
- заміну витратних матеріалів (фільтри, лампи освітлення, гумові ущільнювачі дверцят/люків, мішки-пилосбірники, сльодяні пластини і т.п.);
- зміну відтінку кольору, глянцевого частин устаткування під час експлуатації.

Недоліками товару не є шуми, пов'язані із принципами роботи окремих комплектуючих виробів, що входять до складу товару:

- вентиляторів,
- масляних/повітряних доводчиків дверей,
- водяних клапанів,
- електричних реле,
- електродвигунів,
- ременів,
- компресорів,

а також шуми, спричинені природним зношуванням (старінням) матеріалів:

- потріскування при нагріванні/охолодженні,
- скрипи,
- незначне стукотіння рухливих механізмів.

**З питань щодо технічного обслуговування або придбання додаткового устаткування та витратних матеріалів просимо звертатися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в один із сервісних центрів Miele.**



---

Форма N 2-гарант

ТОВ « Міле » 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Виробник (продавець) (найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 3209997

Код згідно з ДКУД

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка **TWB 140 WP**

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заводський номер \_\_\_\_\_ Дата виготовлення \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

Продавець ТОВ "Міле" 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Дата продажу \_\_\_\_\_ Ціна \_\_\_\_\_ (гривень)

\_\_\_\_\_  
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування: ТОВ « Міле » 01033, м.Київ,  
вул.Жилянська,48,50а

Дата взяття товару на гарантійний облік \_\_\_\_\_  
(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

### Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

| Дата | Опис недоліків | Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин | Підпис виконавця |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |                |                                                                                               |                  |
|      |                |                                                                                               |                  |
|      |                |                                                                                               |                  |
|      |                |                                                                                               |                  |
|      |                |                                                                                               |                  |

#### Примітка.

Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

до \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

до \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

Товар уцінено \_\_\_\_\_  
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна \_\_\_\_\_ гривень  
(сума словами)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

\_\_\_\_\_  
(підпис)



Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Німеччина

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Міле»

вул. Жилинська 48, 50А

01033 Київ, Україна

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)

E-mail: [info@miele.ua](mailto:info@miele.ua)



TWB 140 WP

uk-UA

M.-Nr. 11 453 211 / 00