KITCHEN
APPLIANCES

RZTK

ТОСТЕР

TSR 852

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. Технічні характеристики 2
2. Комплектність 2
3. Опис виробу 3
4. Складові частини 3
5. Інформація щодо безпеки 3
6. Підготовка до роботи 5
7. Використання приладу 6
8. Очищення та догляд 8
9. Зберігання 8
10. Гарантійне обслуговування 8
11. Утилізація пристрою 9

Актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти і завантажити на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на виробі.

Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA

Версія інструкції № 0002

Дякуємо Вам за придбання тостера RZTK!

У цьому посібнику міститься опис техніки безпеки і процедур з обслуговування та використання пристрою.

Перед початком роботи з виробом уважно прочитайте всю інструкцію з експлуатації. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання. У разі виникнення проблем використовуйте контактну інформацію, розташовану в кінці посібника.

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні дані тостера TSR 852 наведені в таблиці:

Потужність, Вт	850
Номінальна напруга, В	230 ±10 %
Номінальна частота струму, Гц	50–60
Кількість режимів смаження	7
Кількість відсіків	2
Режим підігрівання	є
Режим розмороження	є
Режим скасування	є
Система керування	механічна
Матеріал корпусу	пластик

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ*

Комплектність* тостера RZTK зазначена в таблиці:

Найменування	Кількість, од.
Тостер	1
Інструкція з експлуатації	1
Підставка для підігрівання	1

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.


3. ОПИС ВИРОБУ

Тостери RZTK призначені для побутового використання. Всі моделі мають ергономічний дизайн, укомплектовані необхідними інструментами і комплектуванням.

У моделі TSR 852 передбачено два відділення, що дозволяють готувати відразу два сендвічі або тости, при цьому є можливість вибору 7 ступенів обсмажування, використання функції підігріву та розморожування, а також скасування приготування в разі потреби. Пристрій має високий підйом тостів та решітку для підігріву. Виріб оснащений лотком для збирання крихт, що допоможе зберегти стіл в чистоті.

4. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

1. Лоток для крихт
2. Кнопка скасування
3. Важіль обсмажування
4. Кнопка підігрівання
5. Кнопка розморожування
6. Регулятор обсмажування
7. Підставка для підігрівання

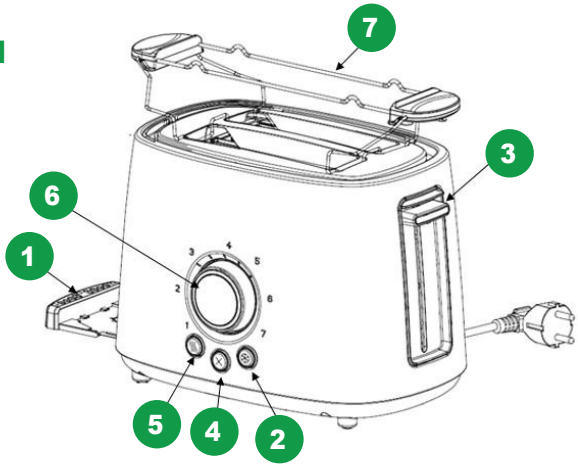

5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте та завжди дотримуйтесь наведених у цій інструкції вимог та рекомендацій. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним використанням.

- Електроживлення приладу здійснюється від однофазної електромережі змінного струму напругою 230 В ±10 % та частотою 50–60 Гц.

- При транспортуванні у холодну пору року чи утриманні приладу в приміщенні із температурою нижче 0 °С дайте йому постояти у кімнаті протягом 2 годин перед ввімкненням у мережу.
- Не допускайте експлуатацію виробу дітьми або особами з недостатніми для використання побутових електроприладів фізичними чи психічними даними.
- Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду.
- Не дозволяйте дітям гратися поряд із пристроєм.
- Не піддавайте виріб впливу атмосферних опадів, як-от прямі сонячні промені, дощ, сніг тощо.
- Не розташовуйте тостер біля джерел тепла.
- Стежте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом та займанню, не занурюйте кабель живлення, штепсель або весь прилад у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, у жодному разі не торкайтеся виробу, негайно відключіть його від електромережі та зверніться до сервісного центру для перевірки.
- Не смажте у тостері дуже товсті скибки та не загортайте їх у фольгу. Якщо ж шматок хліба застряг, витягніть штепсель із розетки, дайте приладу повністю остигнути, після чого спробуйте витягнути хліб із тостера.
- Пристрій призначений виключно для підсмажування хліба. Не кладіть всередину інші продукти.

УВАГА!

Рамка для підігрівання призначена виключно для підігрівання булочок та круасанів. Для запобігання небезпеці не кладіть на неї інші продукти.

- Хліб може горіти, тому тостер не слід використовувати поблизу або

під займистими матеріалами, наприклад занавісками. Також ніколи нічим не накривайте пристрій під час роботи.

- Для запобігання виникненню пожежі завжди видаляйте крихти з лотка для крихт. Стежте за тим, щоб піддон був встановлений правильно.
- Ніколи не виймайте продукти з тостера гострими предметами: це може пошкодити нагрівальний елемент.
- Перед початком очищення чи переміщенням пристрою у інше місце зачекайте, доки він остигне.
- Після завершення використання обережно вийміть штепсель з розетки. Ніколи не тягніть за мережевий кабель, не перекручуйте його та не намотуйте навколо корпусу приладу.
- Не беріться за шнур електроживлення та/або вилку вологими руками.
- Періодично перевіряйте стан кабелю живлення. При виявленні пошкоджень негайно припиніть експлуатацію приладу та зверніться до сервісного центру.
- Щоб уникнути ураження електрострумом, не намагайтеся самостійно розбирати і ремонтувати виріб. Усі роботи можуть виконувати лише спеціалісти авторизованого сервісного центру.
- Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту поставки.
- Виріб не призначений для приведення в дію зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.

6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Перед першим використанням ретельно очистіть тостер. Для цього, нічого не загружаючи всередину, встановіть таймер у максимальну позицію та ввімкніть пристрій.
- Повторіть процедуру ще раз. Не забувайте провітрювати приміщення.
- Майте на увазі, що під час першого вмикання нагрівальні елементи

можуть виділяти специфічних запах і невеликий гар. Це не є ознакою несправності.

7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

- Встановіть пристрій на стійку та рівну поверхню, підключіть до електромережі.
- Щоб відрегулювати довжину шнура, намотайте його на тримач, який розташований на дні виробу.

ПІДСМАЖЕННЯ ХЛІБА

1. Покладіть в тостер одну або дві скибки хліба.
2. Оберіть необхідний рівень підсмажування. Щоб отримати ледь підсмажений хліб, вибирайте рівні 1–2, щоб підсмажити його сильніше – від 5 до 7.
3. Натисніть важіль підсмажування. При цьому засвітиться кнопка «Скасування».
4. Коли тост готовий, він підскакує з пристрою догори, а тостер автоматично вимикається.

УВАГА!

Не торкайтеся металевих частин виробу: під час роботи вони нагріваються.

Можна зупинити процес підсмажування і вийняти хліб у будь-який час, натиснувши кнопку «Скасування».

Щоб витягнути дрібні шматки, пересуньте важіль підсмажування трохи вище.

ПІДСМАЖЕННЯ ЗАМОРОЖЕНОГО ХЛІБА

ПРИМІТКА

Для підсмаження замороженого хліба потрібно більше часу, ніж для розмороженого.

1. Покладіть в тостер одну або дві скибки хліба.
2. Натисніть важіль обсмаження, потім кнопку розморожування. При цьому засвітиться кнопка «Скасування».
3. Дочекайтеся, доки тост автоматично підійметься.

ПОВТОРНЕ НАГРІВАННЯ ПІДСМАЖЕНОГО ХЛІБА

1. Покладіть в тостер одну або дві скибки вже підсмаженого хліба.
2. Натисніть важіль підсмажування, потім кнопку повторного нагрівання. При цьому засвітиться кнопка «Скасування».
3. Дочекайтеся, доки тост автоматично підійметься.

ПІДІГРІВАННЯ БУЛОЧОК ТА КРУАСАНІВ

1. Покладіть булочки чи круасани на нагрівальну рамку.

УВАГА!

Не підігрівайте одночасно більше двох шматків.

2. Натисніть важіль підсмажування, потім –кнопку розморожування. Вона має засвітитися.
3. Якщо Ви бажаєте підігріти булочки чи круасани з обох боків, після вимкнення тостера переверніть їх, натисніть важіль підсмаження і кнопку нагрівання ще раз.

8. ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Після завершення приготування страв від'єднайте електричну вилку від мережі.
- Перед початком очищення зачекайте, доки пристрій остигне.
- Не занурюйте виріб у воду.
- Протріть пристрій вологою тканиною. Не використовуйте для чищення абразивні чи металеві засоби, оскільки вони можуть пошкодити внутрішню поверхню або зовнішній вигляд виробу.
- Очистіть піддон від крихт. Але не перевертайте і не трясіть пристрій для їхнього видалення.

9. ЗБЕРІГАННЯ

- Перед зберіганням переконайтеся, що прилад вимкнений з електромережі та цілком остиг.
- Виконайте усі вимоги розділу 8.
- Змотайте шнур живлення.
- Зберігайте пристрій у сухому, прохолодному, недоступному для дітей та сторонніх осіб місці.

10. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої RZTK проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою RZTK мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, олив та інших технічних рідин;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

11. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Проте, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій

належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.

- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
0800 331 319
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти:
support@rztk.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!

KITCHEN
APPLIANCES

RZTK

rztk.in.ua