FAN HEATER

RZTK

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

FH 1820H

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. Загальні рекомендації 2
2. Призначення 2
3. Технічні характеристики 3
4. Комплектність 3
5. Вимоги щодо безпеки 3
6. Компоненти і вузли керування пристрою 5
7. Підготовка і порядок роботи 5
8. Технічне обслуговування 6
9. Гарантійне обслуговування 7
10. Утилізація пристрою 8

Виробник залишає за собою право на внесення змін
у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів.
Зображення в інструкції можуть відрізнятися
від реальних вузлів та написів на виробі.

Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK
Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA

Дякуємо Вам за придбання тепловентилятора RZTK!

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Перед придбанням перевірте комплектність виробу та відсутність зовнішніх механічних пошкоджень на ньому. Претензії щодо відсутності деяких деталей і таких пошкоджень після продажу не приймаються. Також переконайтеся, що в гарантійному талоні наявні всі необхідні дані: модель, дата продажу, штамп магазину, прізвище та підпис продавця.
- Щоб уникнути пошкоджень й нещасних випадків як результату неправильного використання виробу, уважно ознайомтеся із цією інструкцією, перш ніж почати ним користуватися. Зберігайте її для консультацій в процесі експлуатації пристрою.
- Завжди дотримуйтесь вимог безпеки.
- Виріб при дотриманні правил його експлуатації не завдає шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які можливі збитки, спричинені неправильним використанням.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

- Прилад призначений для побутового та аналогічного використання при температурі та вологості житлового приміщення відповідно до цієї інструкції.
- Прилад не призначений для промислового і комерційного використання.
- Прилад не призначений для використання поза приміщеннями.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга	230 В ±10 %
Частота	50–60 Гц
Потужність	1000/2000 Вт
Кількість режимів роботи	3 (охолодження, обігрівання – тепле, гаряче)
Площа обслуговування	18 м^2
Вид нагрівального елементу	Спіраль
Клас захисту	2

4. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Тепловентилятор – 1 од.

Інструкція з експлуатації – 1 од.

Гарантійний талон – 1 од.

5. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ


- Прочитайте і збережіть цю інструкцію для подальшого звернення.
- Видаліть упаковку і переконайтеся, що прилад не пошкоджений.
- Перш ніж під'єднати пристрій, перевірте, чи відповідає напруга вказаній на приладі.
- У разі невідповідності мережевої вилки розетці замініть розетку на іншу, звернувшись до кваліфікованого електрика. Рекомендується не використовувати адаптери або подовжувачі.
- Використовуйте пристрій тільки для зазначених цілей, а саме для опалення чи охолодження приміщення.
- Застосовуйте прилад тільки для побутового використання.
- Ніколи не торкайтеся приладу вологими руками або ногами.

- Ніколи не використовуйте пристрій, перебуваючи босоніж.
- Не використовуйте прилад у ванних кімнатах.
- Ніколи не відключайте пристрій, висмикуючи шнур живлення.
- Ніколи не вмикайте прилад поза приміщенням.
- Не давайте дітям користуватися виробом без нагляду.
- Перед очищенням приладу або проведенням технічного обслуговування відключіть його від електромережі.
- Якщо пристрій виходить з ладу або не працює, вимкніть його. Якщо потрібен будь-який ремонт, будь ласка, звертайтеся тільки в авторизовані сервісні центри, затверджені виробником. Використовуйте оригінальні запчастини. Інакше пристрій небезпечний для використання.
- Коли прилад не використовується, вимкніть його.
- Щоб уникнути перегріву, рекомендується повністю розкрутити подовжувач.
- Вимкніть прилад, коли Ви не використовуєте його.
- Не накривайте тепловентилятор.
- Забезпечте мінімальну відстань 50 см від стін і предметів, уникаючи того, щоб потік повітря прямував до них. Відстань між приладом і стіною не має бути менше 15 см.
- Шнур живлення не має бути пошкодженим.
- Перед використанням переконайтеся, що шнур не перебуває під впливом теплого повітря.
- Не використовуйте прилад у ванній кімнаті чи біля басейнів (мінімальна відстань – 1 м).
- Використовуйте пристрій у вертикальному положенні.
- Тримайте вентиляційну решітку чистою.

- Не використовуйте прилад поблизу легкозаймистих рідин чи речовин.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (в тому числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань. Діти мають перебувати під наглядом і не повинні гратися з приладом.

6. КОМПОНЕНТИ І ВУЗЛИ КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЮ

1. Вмикач/Вимикач
2. Термостат
3. Індикатор роботи

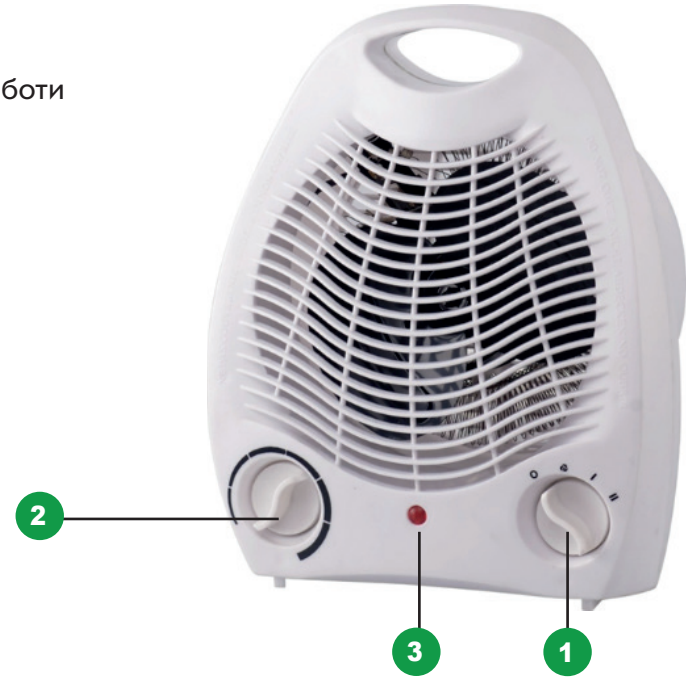

7. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

Підключіть прилад. Переконайтеся, що розетка має принаймні 10 А.

ВИБІР РОБОЧОЇ ШВИДКОСТІ

Виберіть швидкість, повертаючи ручку за годинниковою стрілкою.

O	Вимкнення (OFF)
	Прохолодне повітря (COOL AIR)
I	Тепле повітря (WARM AIR) (1000 Вт)
II	Гаряче повітря (HOT AIR) (2000 Вт)

ТЕРМОСТАТ

1. Поверніть ручку термостата за годинниковою стрілкою до найвищого положення.
2. Виберіть швидкість поворотом ручки за годинниковою стрілкою.
3. При досягненні бажаної температури повільно поверніть ручку термостата проти годинникової стрілки, поки прилад не буде вимкнено (лампочка згасне).
4. Якщо Ви повернете ручку термостата за годинниковою стрілкою і досягнете найвищої позиції, Ваш вентилятор працюватиме безперервно.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Виріб потребує тільки регулярного зовнішнього очищення. Очищуйте решітку від пилу.
- Після використання і перед очищенням завжди вимикайте прилад і чекайте, поки він не охолоне.
- Цей прилад забезпечений захисним спорядженням, що відключає його в разі перегріву.
- Для відключення пристрою захисту вимкніть прилад до його повного охолодження (близько 10 хвилин). Потім можете ввімкнути виріб знову.

9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої RZTK проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою RZTK мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, олив та інших технічних рідин;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Проте, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.
- Технічні рідини (паливо, олива) необхідно утилізувати окремо, відповідно до норм утилізації відпрацьованих нафтопродуктів, що діють у місці утилізації.
- Не виливайте відпрацьовану оливу в каналізацію або на землю. Вона має зливатися в спеціальні ємності та відправлятися в пункти збирання і переробки відпрацьованих олив.

FAN HEATER

RZTK

rztk.in.ua