



HOME
APPLIANCES

RZTK

ЩИПЦІ ДЛЯ ВОЛОССЯ

HS 3020 | HS 6022

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. Інформація щодо безпеки	2
2. Технічні характеристики.....	4
3. Комплектність	5
4. Склад пристрою	6
5. Експлуатація виробу.....	7
6. Чищення та догляд	9
7. Зберігання.....	9
8. Гарантійне обслуговування.....	10
9. Утилізація пристрою.....	11

**Актуальну версію інструкції з експлуатації
можна знайти і завантажити на сайті
rozetka.com.ua у карточці товару.**

Виробник залишає за собою право на внесення змін
у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів.
Зображення в інструкції можуть відрізнятися
від реальних вузлів та написів на виробі.

**Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK
Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA
Версія інструкції № 0001**



Дякуємо Вам за придбання щипців для волосся RZTK!

Інструкція містить опис техніки безпеки та процедур з обслуговування і використання побутового приладу. Уважно прочитайте її перед початком експлуатації та збережіть для використання в майбутньому: це допоможе уникнути можливих помилок, травм, небезпечних ситуацій й пошкодження виробу.

1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації пристрою і збережіть її для використання в майбутньому.
- Завжди дотримуйтеся вимог безпеки, наведених в цьому посібнику.
- Використовуйте прилад лише за призначенням.
- У жодному разі не дозволяйте дітям гратися з виробом.
- Для подовження терміну служби пристрою користуйтеся ним відповідно до цієї інструкції, тримайте його в чистоті.
- Виріб не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їхню безпеку.
- Перед кожним ввімкненням оглядайте щипці. Не користуйтеся ними, якщо шнур або штепсель несправні, а також після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Для усунення несправності зверніться до сервісного центру RZTK. Не намагайтеся ремонтувати виріб самостійно.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується поблизу дітей або людей з обмеженими можливостями.
- Не торкайтеся приладу вологими руками, не занурюйте шнур або корпус пристрою у воду або будь-яку іншу рідину: це підвищує ризик ураження електричним струмом. Також не використовуйте щипці

поблизу ємностей з водою (ванн, умивальників, басейнів тощо). При падінні приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому у жодному разі не опускайте руки в воду. Перед подальшим використанням щипці мають бути перевірені кваліфікованим фахівцем.

- Якщо Ви використовуєте прилад у ванній кімнаті, після завершення маніпуляцій із волоссям витягніть вилку з розетки, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть коли щипці вимкнено.
- В електропроводці ванної кімнати встановіть пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальною силою струму спрацювання не більш 30 мА.
- Не використовуйте щипці під час прийняття ванни або якщо Ви втомлені чи перебуваєте у сонному стані.
- Не використовуйте пристрій для маніпуляцій із вологим волоссям або синтетичними перуками.
- Лаки та фіксатори для волосся містять вогненебезпечні компоненти. Не користуйтеся ними при ввімкненому пристрої. Не спрямовуйте на нього бризки (аерозоль) або воду.

УВАГА!

Під час роботи прилад нагрівається. Будьте обережні та слідкуйте, щоб його нагріті частини не торкалися рук, обличчя, шиї, інших відкритих ділянок тіла чи легкоплавких/легкозаймистих предметів (пластмасових, поліетиленових, синтетичних тощо).

- Не зберігайте провід для заряджання разом із нагрітими або гарячими частинами. Не намотуйте шнур навколо приладу.
- Не використовуйте прилад, якщо не впевнені в його працездатності.
- Не кладіть прилад під час роботи на легкозаймисту, м'яку (ліжко, диван) або чутливу до тепла поверхню.
- Робочі пластини та їхні зовнішні поверхні залишаються гарячими ще деякий час після вимкнення приладу.
- Перед прибиранням пристрою на зберігання дайте йому остигнути.

- Для запобігання пошкодженням ніколи не носіть пристрій за провід. Не обертайте його навколо руки або інших частин тіла. Не тягніть за шнур, щоб вийняти вилку з розетки, оберігайте від впливу високих температур та предметів з гострими краями.
- Регулярно проводьте чищення виробу.
- Не піддавайте щипці ударам, впливу спеки, прямих сонячних променів, вологості.
- Не торкайтеся до металевих частин вилки мережевого проводу при під'єднанні до мережі чи від'єднанні від неї, щоб уникнути удару електричним струмом.
- Завжди вимикайте електроприлад від мережі, якщо Ви його не використовуєте.
- Не залишайте прилад без нагляду.
- Використання аксесуарів, не ухвалених виробником, може призвести до травмування.
- Виріб при дотриманні правил його експлуатації не завдає шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей із обмеженими можливостями.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні дані щипців для волосся RZTK наведені в таблиці:

Характеристика	Модель	
	HS 3020	HS 6022
Потужність, Вт	30	60
Напруга, В	230 ± 10 %	230 ± 10 %
Частота, Гц	50–60	50–60
Тип керування	механічне	механічне
Вибір температури нагрівання	немає	є

Характеристика	Модель	
	HS 3020	HS 6022
Температура нагрівання, °C	200	100–220
Індикатор роботи	є	є
LED-дисплей	немає	є
Матеріал покриття	кераміка	кераміка
Колір виробу	чорний	чорний/зелений
Особливості	технологія PTC Heating	технологія PTC Heating
Довжина кабелю електроживлення, м	1,8	2

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність* щипців для волосся RZTK зазначена в таблиці:

Найменування	Модель	
	HS 3020	HS 6022
	Кількість, од.	
Щипці для волосся	1	1
Насадка-випрямляч	2 (вбудовані)	2 (знімні)
Насадка «гофре»	–	2 (знімні)
Інструкція з експлуатації	1	1

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.


4. СКЛАД ПРИСТРОЮ

Зовнішній вигляд щипців для волосся HS 3020 показаний на малюнку:



- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Вимикач | 3. Ручка |
| 2. Кнопка блокування | 4. Робочі пластини |

Зовнішній вигляд щипців для волосся HS 6022 показаний на малюнку:

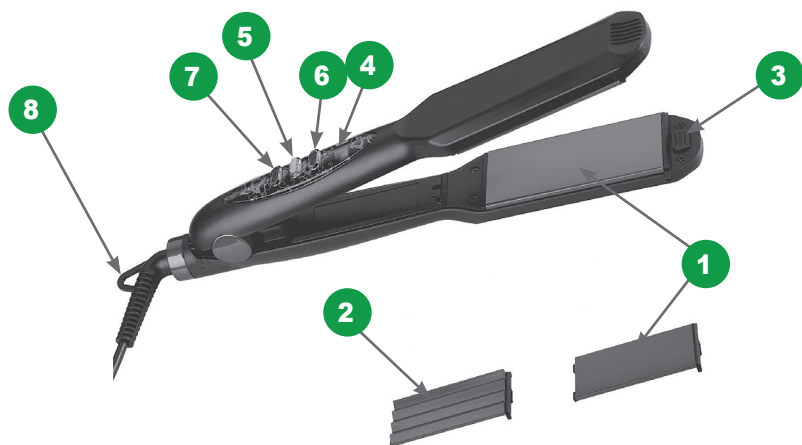

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Пластини для випрямлення | 5. Вимикач |
| 2. Пластини «хвилі» (гофре) | 6. Кнопка збільшення температури |
| 3. Кнопка фіксації змінних пластин | 7. Кнопка зменшення температури |
| 4. LED-дисплей | 8. Петля для підвішування |

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ

Перед першим використанням

1. Якщо пристрій транспортувався або зберігався в холодних (зимових) умовах, витримайте його при кімнатній температурі не менше двох годин.
2. Розпакуйте виріб та видаліть усі наклейки, що можуть заважати при роботі з ним.
3. Переконайтеся в тому, що прилад цілий та неушкоджений.
4. Перед підключенням щипців до мережі електроживлення впевніться, що параметри напруги та частоти струму у Вашій оселі відповідають тим, що вказані в цій інструкції.

УВАГА!

При першому використанні, а також після тривалої перерви в роботі можлива поява слабкого стороннього запаху й невеликої кількості диму від робочої пластини.

5. Розмотайте шнур живлення.

Використання

УВАГА!

Волосся має бути чистим та сухим.

1. Розкрийте робочі пластини, натиснувши на кнопку блокування (модель HS 3020).

Якщо в Вас модель щипців HS 6022, спочатку оберіть необхідну пластину. Переводячи кнопку фіксації змінних пластин в інше положення, встановіть обрану насадку (для гофре чи випрямлення). Зробіть те саме і для другої пластини.

2. Під'єднайте штепсель до розетки.
3. Увімкніть пристрій за допомогою вимикача (загориться індикатор або LED-дисплей).
4. Установіть щипці на рівній теплостійкій поверхні та дайте їм нагрітися (кілька хвилин).

УВАГА!

Під час нагрівання пристрою та роботи із ним кладіть його на рівну стійку поверхню, що витримує вплив високої температури.

ПРИМІТКИ

Модель HS 3020 має лише один температурний режим 200 °C).

Модель HS 6022 за стандартними налаштуваннями при увімкненні нагрівається до 100 °C. У разі потреби Ви можете збільшити температуру за допомогою відповідної кнопки: одне натискання підвищить її на 5 °C, а при тривалому натисканні температура буде поступово збільшуватися до 220 °C.

5. Розподіліть волосся на пасма завширшки не більше 3–4 см.

6. Помістіть пасмо волосся між нагрівальними пластинами близько до коренів волосся, але не торкаючись шкіри голови, та стисніть їх.

УВАГА!

Під час експлуатації тримайте щипці лише в зоні ручки. Не торкайтеся робочих пластин та корпусу, що нагрівається від них.

7. Потримайте виріб декілька секунд. Потім проведіть по всій довжині волосся, злегка стискаючи пластини.

8. Повторюйте процедуру, доки не завершите оброблення всього волосся.

9. Вимкніть пристрій за допомогою вимикача (згасне індикатор/LED-дисплей).

ПРИМІТКА

Щипці для волосся HS 6022 мають функцію захисту від перегрівання: за відсутності операцій протягом однієї години вимикаються автоматично.

10. Від'єднайте штепсель від розетки.

11. Лишіть пристрій на рівній теплостійкій поверхні для повного охолодження.

12. Стисніть робочі пластини та натисніть на кнопку блокування.

6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням від'єднайте прилад від мережі та дайте йому повністю остигнути.
- У жодному разі не занурюйте прилад, мережевий кабель чи штепсель у воду.
- Корпус виробу та робочі пластини чистіть сухою м'якою тканиною без використання додаткових засобів для чищення.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення та органічні розчинники.
- Не дозволяйте очищати пристрій дітям або людям із обмеженими можливостями.

7. ЗБЕРІГАННЯ

1. Перед відправленням виробу на зберігання дайте йому повністю остигнути (лишіть його не менше ніж на 30 хвилин) та переконайтеся, що корпус й нагрівальні елементи чисті. У разі потреби спочатку очистіть їх.
2. Стисніть пластини та натисніть на кнопку блокування (модель HS 3020).
3. Не намотуйте шнур електроживлення навколо приладу: з часом це може призвести до пошкодження кабелю. Завжди рівно розправляйте його.
4. Зберігайте щипці у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.
5. Модель щипців для волосся HS 6022 має петлю для підвішування. Скористайтеся нею, щоб повісити виріб, якщо в цьому положенні на нього не буде потрапляти вода.

8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою **RZTK** мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, олів та інших технічних рідин;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

9. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Проте, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
 **0800 331 319**
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти:
 **support@rzt.in.ua**

Ми завжди раді Вам допомогти!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



HOME
APPLIANCES

RZTK



rztk.in.ua