KITCHEN
APPLIANCES

RZTK

БЛЕНДЕР

BL 1200

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 2
2. ПРИЗНАЧЕННЯ 2
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ 3
4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 4
6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ 4
7. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ 8
8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД 17
9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 20
10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ 22

Актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти й завантажити на сайті rozetka.com.ua у картці товару.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів і написів на виробі.

Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA

Версія інструкції № 0002

Дякуємо Вам за придбання блендера від RZTK!

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки, процедур щодо обслуговування та використання виробу, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку.

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Зберігайте пристрій, його комплектування та інструкцію з експлуатації протягом усього терміну використання. Забезпечте вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів.
- Під час отримання замовлення обов'язково перевірте зовнішній вигляд, цілісність і комплектацію придбаного товару в присутності представника служби доставки. Інакше в разі виявлення неповної комплектації чи пошкоджень виробу ми не можемо гарантувати вирішення спірних ситуацій на Вашу користь.
- Щоб уникнути пошкоджень і нещасних випадків як результату неправильного використання виробу, уважно ознайомтеся із цією інструкцією, перш ніж розпочати користування. Зберігайте її для консультацій у процесі експлуатації пристрою.
- Завжди дотримуйтеся вимог безпеки та правил експлуатації виробу, аби не завдати шкоди довкіллю і здоров'ю людей.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

Блендер **RZTK** цієї моделі призначений для подрібнення різних продуктів, приготування емульсій, соусів, пюре, збивання мусів, змішування напоїв та ін.

- Цей прилад призначений для побутового й аналогічного використання.
- Цей прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

До комплекту* постачання цієї моделі входять:

- Блендер (моторний блок) – 1 од.
- Ніжка блендера – 1 од.
- Віничок – 1 од.
- Перехідник для віничка – 1 од.
- Мірна склянка з кришкою – 1 од.
- Подрібнювач (чаша, лезо, кришка) – 1 компл.
- Насадка для пюре – 1 од.
- Перехідник для насадки для пюре – 1 од.
- Інструкція з експлуатації – 1 од.


* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщено на сайті **rozetka.com.ua** у картці товару.

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**BL 1200**
Потужність, Вт	1200
Напруга, В	230 ±10 %
Частота струму, Гц	50–60
Регулювання швидкості	зусиллям натискання
Об'єм мірної склянки, мл	800
Об'єм чаші подрібнювача, мл	500
Матеріал лез	нержавіюча сталь
Матеріал ніжки блендера	нержавіюча сталь
Захист від перевантаження	є

5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

1. Світлодіодне кільце підсвічування кнопки блокування
2. Кнопка блокування
3. Кнопка ввімкнення / регулювання швидкості
4. Моторний блок
5. Кабель живлення
6. Ніжка блендера
7. Мірна склянка
8. Перехідник для віничка
9. Віничок
10. Перехідник для насадки для пюре
11. Насадка для пюре
12. Кришка подрібнювача
13. Насадка з лезом подрібнювача
14. Чаша подрібнювача

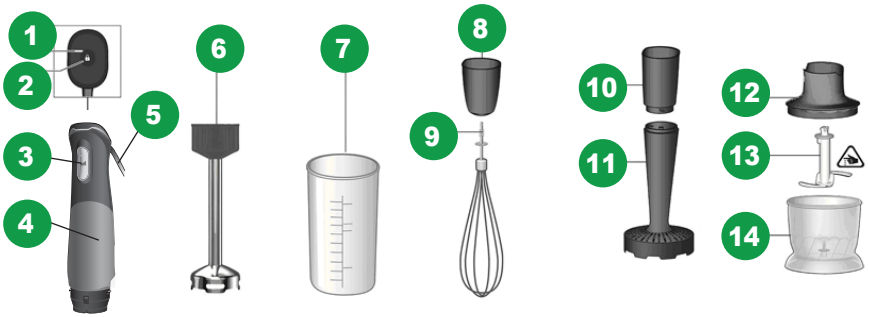

6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА!
Під час використання цього пристрою завжди дотримуйтесь основних заходів безпеки, наведених нижче, щоб знизити ризик пожежі, ураження електрострумом та/або травмування людей.

- Використовуйте прилад тільки за призначенням.
- Заборонено використовувати виріб поза приміщенням.
- Цей прилад не призначений для використання, очищення й обслуговування особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, а також людьми, які не мають досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не були проінструктовані особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Діти, молодші за 8 років, не можуть самостійно користуватися, очищувати та/або обслуговувати пристрій.
- Не дозволяйте дітям гратися із цим виробом.
- Слідкуйте, щоб діти та тварини не мали доступу до ввімкненого приладу, аби запобігти їх травмуванню.
- Не залишайте пристрій, що працює, без нагляду.
- Пакувальні матеріали є небезпечними для дітей і тварин, адже становлять ризик задухи. Завжди зберігайте упаковку, а також сам виріб у недоступному для дітей і тварин місці!
- Цей прилад не призначений для роботи від зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.
- Для зменшення ризику ураження електрострумом пристрій оснащений кабелем живлення, що має заземлювальний провідник і штекер заземлення. Мережеву вилку потрібно приєднувати до розетки, яка встановлена та заземлена відповідно до всіх місцевих норм і правил.
- Якщо Ви користуєтеся подовжувальним кабелем, упевніться, що він придатний для застосування із цим приладом. Невідповідність параметрів подовжувача може призвести до короткого замикання чи навіть займання.
- Для забезпечення додаткового захисту встановіть у силовому контурі пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) із залишковим струмом не більше 30 мА. Для цього зверніться до професійного електрика.

- Не вмикайте та не використовуйте несправний прилад. Якщо він виявив ознаки неправильної роботи, був пошкоджений або впав, зверніться по допомогу до авторизованого сервісного центру.
- Перед експлуатацією перевірте відповідність напруги, що зазначена в характеристиках цього пристрою, показникам напруги використовуваної електромережі.
- Не приєднуйте кабель живлення до розетки, якщо прилад складений не повністю.
- Якщо мережева вилка не входить у розетку повністю та щільно, зверніться по допомогу до авторизованого сервісного центру. Жодним чином не змінюйте конструкцію вилки та не використовуйте пристрій разом з адаптером.
- Перед експлуатацією блендера впевніться, що обладнання, потрібне для виконання певного завдання, встановлено правильно.
- Застосування аксесуарів, що не рекомендовані виробником, може становити загрозу травмування людей чи пошкодження виробу.
- Завжди розміщуйте прилад на рівній, твердій, стійкій, сухій, чистій поверхні.
- Не ставте пристрій і не кладіть його приладдя на гарячі поверхні (газові й електричні конфорки, розігріту духовку тощо) та поблизу них.
- Не протягуйте кабель живлення і/чи подовжувач у дверних отворах або поблизу джерел тепла.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення не звисав з краю столу, стійки тощо або над гарячою поверхнею, а також не торкався гострих предметів.
- Ніколи не торкайтеся лез, коли прилад під'єднаний до розетки, інакше є небезпека травмування.
- Не перевантажуйте пристрій завеликою кількістю продуктів.
- Робіть короткі перерви в роботі. Використовуйте прилад без перерви не довше ніж хвилину. А якщо працюєте з твердими продуктами, робіть перерву кожні 10 секунд роботи.

- Робіть перерву після кожних трьох циклів подрібнення. Зачекайте, поки пристрій охолоне до кімнатної температури, перш ніж продовжити його використання.
- Не торкайтеся частин блендера, що нагріваються, під час роботи, оскільки це може призвести до опіків. Ви можете торкатися лише ручок і кнопок. Зачекайте, поки прилад повністю охолоне після закінчення роботи.
- Від'єднуйте пристрій від електромережі, якщо не користуєтеся ним, перед його переміщенням, чищенням і зберіганням, а також перед заміною аксесуарів, контактом із рухомими частинами, очищенням лез та розбиранням.
- Дочекайтеся, поки всі рухомі частини приладу зупиняться, перш ніж розбирати його.
- Будьте особливо обережні під час установлення, зняття й очищення різального оснащення: леза дуже гострі!
- Не перекручуйте кабель живлення. Ніколи не тримайте пристрій за провід і не тягніть за нього, щоб від'єднати від електромережі.
- Під час очищення елементів приладу, які можна мити, температура води не має перевищувати +60 °C.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення.
- Не занурюйте корпус пристрою і/чи кабель живлення в будь-яку рідину, не розміщуйте під струменем води: це підвищує ризик ураження електрострумом. Не торкайтеся кабелю, вилки, перемикача живлення вологими руками.
- Не вмикайте та не використовуйте виріб, якщо він несправний чи пошкоджений.
- Не намагайтеся самостійно розбирати та ремонтувати прилад: це може спричинити ураження електрострумом і/чи пошкодження виробу, що позбавить Вас права на гарантійне обслуговування. Усі роботи мають виконувати лише спеціалісти авторизованого сервісного центру.

УВАГА!
Заходи безпеки, подані в цій інструкції з експлуатації, не враховують усіх ситуацій, які можуть виникнути під час роботи пристрою. Користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути уважним та обережним.

7. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

7.1. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

УВАГА!
Після транспортування чи в разі зберігання пристрою в умовах низьких температур перед увімкненням витримайте його за кімнатної температури щонайменше 3 години.

1. Розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали, зокрема зсередини приладу, і будь-які наліпки, що заважають його роботі.

УВАГА!
Обов'язково збережіть на місці застережні наліпки й табличку із серійним номером виробу на його корпусі.

2. Огляньте пристрій щодо наявності пошкоджень. Перевірте відповідність комплектації. Якщо Ви виявили будь-які пошкодження чи невідповідність комплектації, не вмикайте прилад і зверніться до продавця.
3. Перед першим використанням ретельно помийте всі складові частини приладу, які будуть контактувати з їжею, протріть корпус злегка зволоженою м'якою тканиною. Потім ретельно протріть сухою м'якою тканиною чи паперовим рушником.
4. Перед під'єднанням до електромережі впевніться, що її напруга відповідає робочим параметрам цього пристрою і він вимкнений.

7.2. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

7.2.1. ФУНКЦІЯ INTELLIGENT SPEED

Ця модель оснащена функцією Intelligent Speed. Швидкість регулюється зусиллям натискання на кнопку ввімкнення / регулювання швид-

кості (3): чим сильніше Ви тиснете на кнопку, тим швидше обертатимуться леза насадок або віничок. Це дає змогу ввімкнути пристрій і контролювати його швидкість однією рукою.

Кнопка блокування (2) передбачена для заблокування та розблокування функції Intelligent Speed. Це гарантує безпеку використання приладу.

Виконайте таке:

1. Натисніть і відпустіть кнопку блокування (2) – світлодіодне кільце підсвічування (1) засвітиться зеленим кольором.
2. Швидко натисніть на кнопку ввімкнення / регулювання швидкості (3) та відрегулюйте швидкість роботи силою натискання на кнопку (3).



УВАГА!
Якщо не натиснути на кнопку ввімкнення / регулювання швидкості (3) впродовж 2 секунд, пристрій не ввімкнеться з міркувань безпеки. У цьому разі повторіть описані кроки знову.

3. Після завершення циклу приготування відпускайте кнопку (3).

УВАГА!
Максимальний час безперервної роботи не має перевищувати хвилину. Зачекайте, поки пристрій охолоне.

4. Після завершення роботи з блендером натисніть на кнопку (2), щоб заблокувати кнопку (3).


7.2.2. ВИКОРИСТАННЯ НІЖКИ БЛЕНДЕРА

Ви можете використовувати цей прилад як ручний блендер завдяки наявності в комплекті спеціальної насадки – ніжки блендера (6). Вона призначена для змішування рідин (наприклад, молочних продуктів, соків, коктейлів, соусів, супів тощо), м'яких продуктів, приготування дитячого харчування та ін.

1. Підготуйте продукти до обробки, покладіть їх у мірну склянку (7) або велику та глибоку миску.
2. Приєднайте ніжку блендера (6) до моторного блока (4).



3. Під'єднайте пристрій до електромережі з відповідними параметрами.
4. Щоб уникнути розбризкування, спочатку занурте ніжку блендера (6) в інгредієнти, які потребують обробки. Міцно тримайте блендер і миску з продуктами в руках.
5. Потім натисніть на кнопку блокування (2) й одразу – на кнопку ввімкнення / регулювання швидкості (3).
6. Зусиллям натискання на кнопку (3) налаштуйте потрібну швидкість обертання леза насадки. Розпочинайте роботу на малій швидкості.

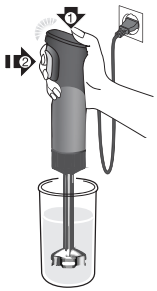


ПРИМІТКА
За більш високої швидкості потрібно менше часу для обробки продуктів.

7. Повільно пересувайте пристрій вгору, вниз і по колу, щоб змішати інгредієнти.
8. Перш ніж вийняти ніжку блендера з миски з перероблеными продуктами, відпустіть кнопку (3).

9. Натисніть на кнопку блокування (2).

10 Від'єднайте пристрій від електромережі.

11. Притримуючи ніжку блендера (6), поверніть і відокремте моторний блок (4).

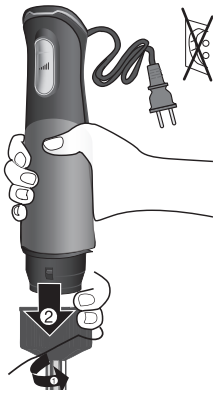

7.2.3. ВИКОРИСТАННЯ ВІНИЧКА


Ви можете використовувати цей прилад як ручний міксер завдяки наявності в комплекті віничка (9) і відповідного перехідника (8). Вони призначені для збивання вершків, яєчних білків, десертів та ін.

1. Підготуйте продукти до обробки, покладіть їх у мірну склянку (7) або велику та глибоку миску.

2. Вставте віничок (9) у відповідний перехідник (8).




3. Приєднайте перехідник із віничком до моторного блока (4).

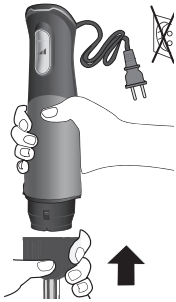

4. Під'єднайте пристрій до електромережі з відповідними параметрами.
5. Щоб уникнути розбризкування, спочатку занурте віничок (9) в інгредієнти, які потребують обробки. Міцно тримайте блендер і миску з продуктами в руках.
6. Потім натисніть на кнопку блокування (2) й одразу – на кнопку ввімкнення / регулювання швидкості (3).
7. Зусиллям натискання на кнопку (3) налаштуйте потрібну швидкість обертання віничка. Розпочинайте роботу на малій швидкості.
8. Повільно пересувайте пристрій по колу.



9. Перш ніж вийняти віничок із миски з переробленими продуктами, відпустіть кнопку (3).
10. Натисніть на кнопку блокування (2).
11. Від'єднайте пристрій від електромережі.
12. Притримуючи перехідник (8) із віничком (9), поверніть і відокремте моторний блок (4).

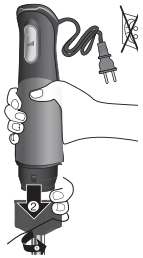

7.2.4. ВИКОРИСТАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА

Подрібнювач призначений для подрібнення овочів, фруктів, зелені й трав, твердого сиру, варених яєць, хліба та печива, м'яса, горіхів (наприклад арахісу, волоських горіхів, мигдалю, фундука) й ін.


УВАГА!
Не перевантажуйте пристрій! Рекомендований максимальний час роботи подрібнювача: 60 секунд – для вологих продуктів вагою до 300 г, 30 секунд – для сухих і твердих інгредієнтів вагою до 100 г. Потім зробіть перерву на хвилину.

УВАГА!
Цей прилад не призначений для подрібнення таких твердих продуктів, як-от кавові зерна, мускатний горіх, лід тощо.

1. Підготуйте продукти до обробки: ретельно очистіть, наріжте на невеликі шматки.

ПРИМІТКА
Із м'яса обов'язково видаліть кістки та сухожилля.


2. Поставте чашу подрібнювача (14) на рівну стійку поверхню та притисніть її.
3. Вставте насадку з лезом подрібнювача (13) на центральний контакт чаші (14) і поверніть її (13), щоб зафіксувати на місці.

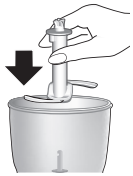


4. Помістіть продукти в чашу подрібнювача (14) (не більш як 300 г за один раз).
5. Установіть кришку подрібнювача (12) на чашу (14) і поверніть її (12) до фіксації.




6. Вставте моторний блок (4) в отвір зчеплення на кришці (12), притисніть його (4) до фіксації та міцно утримуйте в такому положенні протягом усього часу роботи.

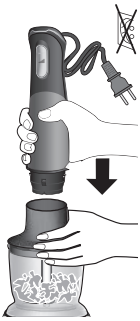

7. Під'єднайте пристрій до електромережі з відповідними параметрами.
8. Міцно тримаючи руками моторний блок (4) і подрібнювач, натисніть на кнопку блокування (2) й одразу – на кнопку ввімкнення / регулювання швидкості (3).
9. Зусиллям натискання на кнопку (3) налаштуйте потрібну швидкість.

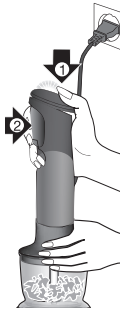

10. Після завершення використання відпустіть кнопку (3).
11. Натисніть на кнопку блокування (2).
12. Від'єднайте пристрій від електромережі.
13. Поверніть і відокремте моторний блок (4).

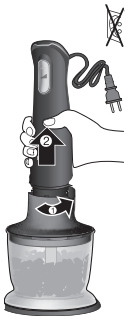

14. Поверніть кришку (12) і підніміть її вгору.



15. Щоб видалити оброблену їжу, обережно вийміть насадку з лезом (13), повернувши та потягнувши її вгору.



УВАГА!
Чаша подрібнювача не призначена для використання в мікрохвильових печах.

ПРИМІТКА
Якщо інгредієнти прилипають до стінок чаші, додайте води, щоб прочистити її, або скористайтеся шпателем.

УВАГА!
Пристрій має охолонути після подрібнення.

7.2.5. ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ ПЮРЕ

Ця насадка призначена для перероблення на пюре овочів і фруктів, як-от картопля, помідори, яблука, сливи та ін.

УВАГА!
Не змішуйте за допомогою насадки для пюре тверду чи неприготовану їжу, адже це призведе до пошкодження виробу. Перед обробкою очистіть інгредієнти від шкірки, насіння та інших твердих часток, відваріть або запечіть у духовці.

1. Підготуйте продукти до обробки, покладіть їх у мірну склянку (7) або велику та глибоку миску.
2. Вставте насадку для пюре (11) у відповідний перехідник (10).
3. Приєднайте перехідник (10) із насадкою (11) до моторного блока (4).
4. Під'єднайте пристрій до електромережі з відповідними параметрами.
5. Спочатку занурте насадку для пюре (11) в інгредієнти, які потребують обробки. Міцно тримайте блендер і миску з продуктами в руках.
6. Потім натисніть на кнопку блокування (2) й одразу – на кнопку ввімкнення / регулювання швидкості (3).
7. Зусиллям натискання на кнопку (3) налаштуйте потрібну швидкість обертання леза насадки. Розпочинайте роботу на малій швидкості.
8. Повільно пересувайте пристрій вгору, вниз та по колу, щоб змішати інгредієнти.
9. Перш ніж вийняти насадку з миски з перероблеными продуктами, відпустіть кнопку (3).
10. Натисніть на кнопку блокування (2).
11. Від'єднайте пристрій від електромережі.

12. Притримуючи перехідник (10) із насадкою (11), поверніть і відокремте моторний блок (4).

УВАГА!
Ніколи не застосовуйте насадку для пюре для обробки дуже гарячих продуктів.

7.3. ПОРАДИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Для легшого подрібнення попередньо нарізайте продукти на менші шматки (приблизно по 2 см).
- Видаліть будь-які кістки, хрящі чи інші тверді частини з м'яса, щоб не пошкодити прилад і його леза.
- Завжди розміщуйте миску з інгредієнтами на рівній стійкій поверхні далі від джерел тепла. Притримуйте її вільною рукою.
- Якщо продукти, які потрібно обробити за допомогою блендера, гарячі, зачекайте, поки вони охолонуть (максимально допустима температура – +80 °C).
- Не бийте насадку об край миски з інгредієнтами під час роботи чи після її завершення. Для видалення залишків їжі з насадки використовуйте лопатку.
- Для досягнення найкращих результатів миска з інгредієнтами ніколи не має бути заповнена більш ніж на половину.
- Якщо Ви відчули, що двигун працює повільніше та/або з'явилися нетипові вібрації, негайно припиніть роботу. Зачекайте, поки прилад охолоне.

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

УВАГА!
Завжди вимикайте та від'єднуйте пристрій від електромережі перед його очищенням чи обслуговуванням.

8.1. ОЧИЩЕННЯ

Рекомендуємо очищувати прилад і його частини відразу після використання.

Виконайте таке:

1. Від'єднайте прилад від електромережі.
2. Розберіть виріб. Очистіть його деталі відповідними способами, описаними нижче.
3. Корпус моторного блока та перехідники для насадок спочатку протріть злегка зволоженою м'якою тканиною, а потім сухою серветкою чи паперовим рушником.


УВАГА!
Ці частини не можна мити під проточною водою чи в посудомийній машині.



4. Знімні насадки, мірну склянку та її кришку, чашу й кришку подрібнювача помийте під проточною водою за допомогою губки чи м'якої тканини. У разі потреби використовуйте нейтральний мийний засіб. Ретельно обполосніть. Потім помістіть насадки у вертикальному положенні так, щоб вода, яка могла потрапити всередину, вийшла.




УВАГА!
Леза дуже гострі, поводьтеся з ними вкрай обережно.

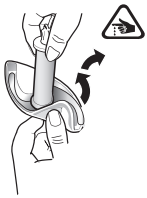

5. Після очищення ретельно витріть і висушіть усі деталі.

8.2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА НАСТАНОВИ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ

- У жодному разі не мийте та не занурюйте моторний блок у будь-які рідини.
- Не рекомендовано мити ніжку блендера, насадку для пюре, перехідники для насадок, насадку з лезом, кришку подрібнювача в посудомийній машині.
- Мірну склянку, віничок, чашу подрібнювача можна мити в посудомийній машині.

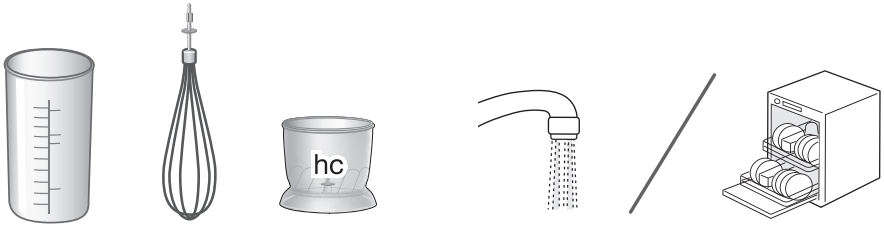

- Щоб швидко очистити пристрій між різними циклами обробки, утримуйте насадку в мисці, наповненій водою, і ввімкніть блендер на кілька секунд.
- Під час подрібнення овочів, які мають яскравий колір (наприклад, столовий буряк або червонокачанна капуста), пластмасові частини забарвлюються. Кольоровий наліт із них можна видалити за допомогою кількох крапель олії.
- У жодному разі не використовуйте абразивні засоби для чищення.

8.3. ЗБЕРІГАННЯ

Виконайте таке:

1. Від'єднайте прилад від електромережі.
2. Повністю очистіть блендер, висушіть і складіть його.
3. Зберігайте пристрій у сухому, чистому, вентильованому, недоступному для дітей і тварин місці за температури від +5 °C до +40 °C, відносної вологості повітря не більш як 70 %, відсутності будь-яких випарів, що негативно впливають на виріб, а також подалі від нагрівальних приладів і сонячного проміння.

8.4. ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Транспортуйте прилад тільки в оригінальній упаковці.
- Унеможливте потрапляння рідин на пристрій та упаковку під час транспортування.
- Не піддавайте виріб механічному впливу, який може призвести до його пошкодження і/чи порушення цілісності упаковки.

9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Під час використання, обслуговування та зберігання техніки **RZTK** неухильно дотримуйтеся приписів цієї інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збитки, спричинені недотриманням вказівок із техніки безпеки й обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

- Пошкоджено будь-які захисні знаки фірми-виробника: стікери, наліпки, голограми, пломби й ін.
- Серійні номери на виробах або їх маркування не відповідають відомостям, зазначеним в оригінальних документах продавця/виробника.
- Вироби були відремонтовані неуповноваженими особами з порушенням вимог виробника й норм техніки безпеки.
- Дефекти були спричинені змінами внаслідок використання товару з метою, що не відповідає встановленій сфері його застосування, зазначеній в інструкції з експлуатації.
- Пристрій вийшов з ладу або його пошкодження спричинене порушенням правил та порядку встановлення, під'єднання, адаптації до місцевих технічних умов покупця, експлуатації, зберігання і транспортування.
- Обладнання було пошкоджене внаслідок природних стихій, пожеж, повеней, землетрусів, побутових чинників та інших ситуацій, що не залежать від продавця.
- Виріб має виражені механічні та/або термічні пошкодження, отримані внаслідок будь-яких дій користувача чи сторонніх осіб.
- Пошкодження були спричинені потраплянням усередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах абощо.
- Дефекти з'явилися через використання витратних матеріалів, які не відповідають вимогам експлуатації.

- Представником сервісної служби було помічено використання позаштатних режимів або параметрів роботи обладнання чи його компонентів (частот, напруги й ін.).
- Пошкодження з'явилися внаслідок використання неякісного і/чи несправного, зокрема механічно пошкодженого, або нестандартного змінного приладдя.
- Дефекти були спричинені утворенням на нагрівальних елементах надлишкового шару накипу.
- Звичайний знос або вичерпання ресурсу товару.
- Наявність механічних чи термічних пошкоджень або деформацій.
- На витратні матеріали, які йдуть у комплекті / придбані окремо.
- Інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Щоб запобігти негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи в разі непридатності для подальшої експлуатації виріб потрібно здати в приймальні пункти з переробки металобрухту та пластмас.
- Пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без заподіяння екологічної шкоди довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару та сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
0800 331 319
9:00–18:00 Пн–Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти
support@rztk.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!

KITCHEN
APPLIANCES

RZTK

rztk.in.ua