



AHS901

Instruction manual

Bedienungsanleitung

Instrukcja obsługi

Návod k použití

Návod na použitie

Használati utasítás

Navodila

Upute Za Uporabu

Εγχειρίδιο Οδηγιών

Инструкция за употреба

Manual De Instructiuni

Instrukcijų vadovas


Kasutusjuhendit



*Enjoy it.*

Air humidifier  
Luftbefeuchter  
Nawilżacz powietrza  
Zvlhčovač vzduchu  
Zvlhčovač vzduchu  
Párásító  
Vlažilnik zraka

Ovlaživač Zraka  
Υγραντήρας αερα  
Овлажнител на въздух  
Umidificator De Aer  
Oro Drékintuvas  
Õhuniisutaja

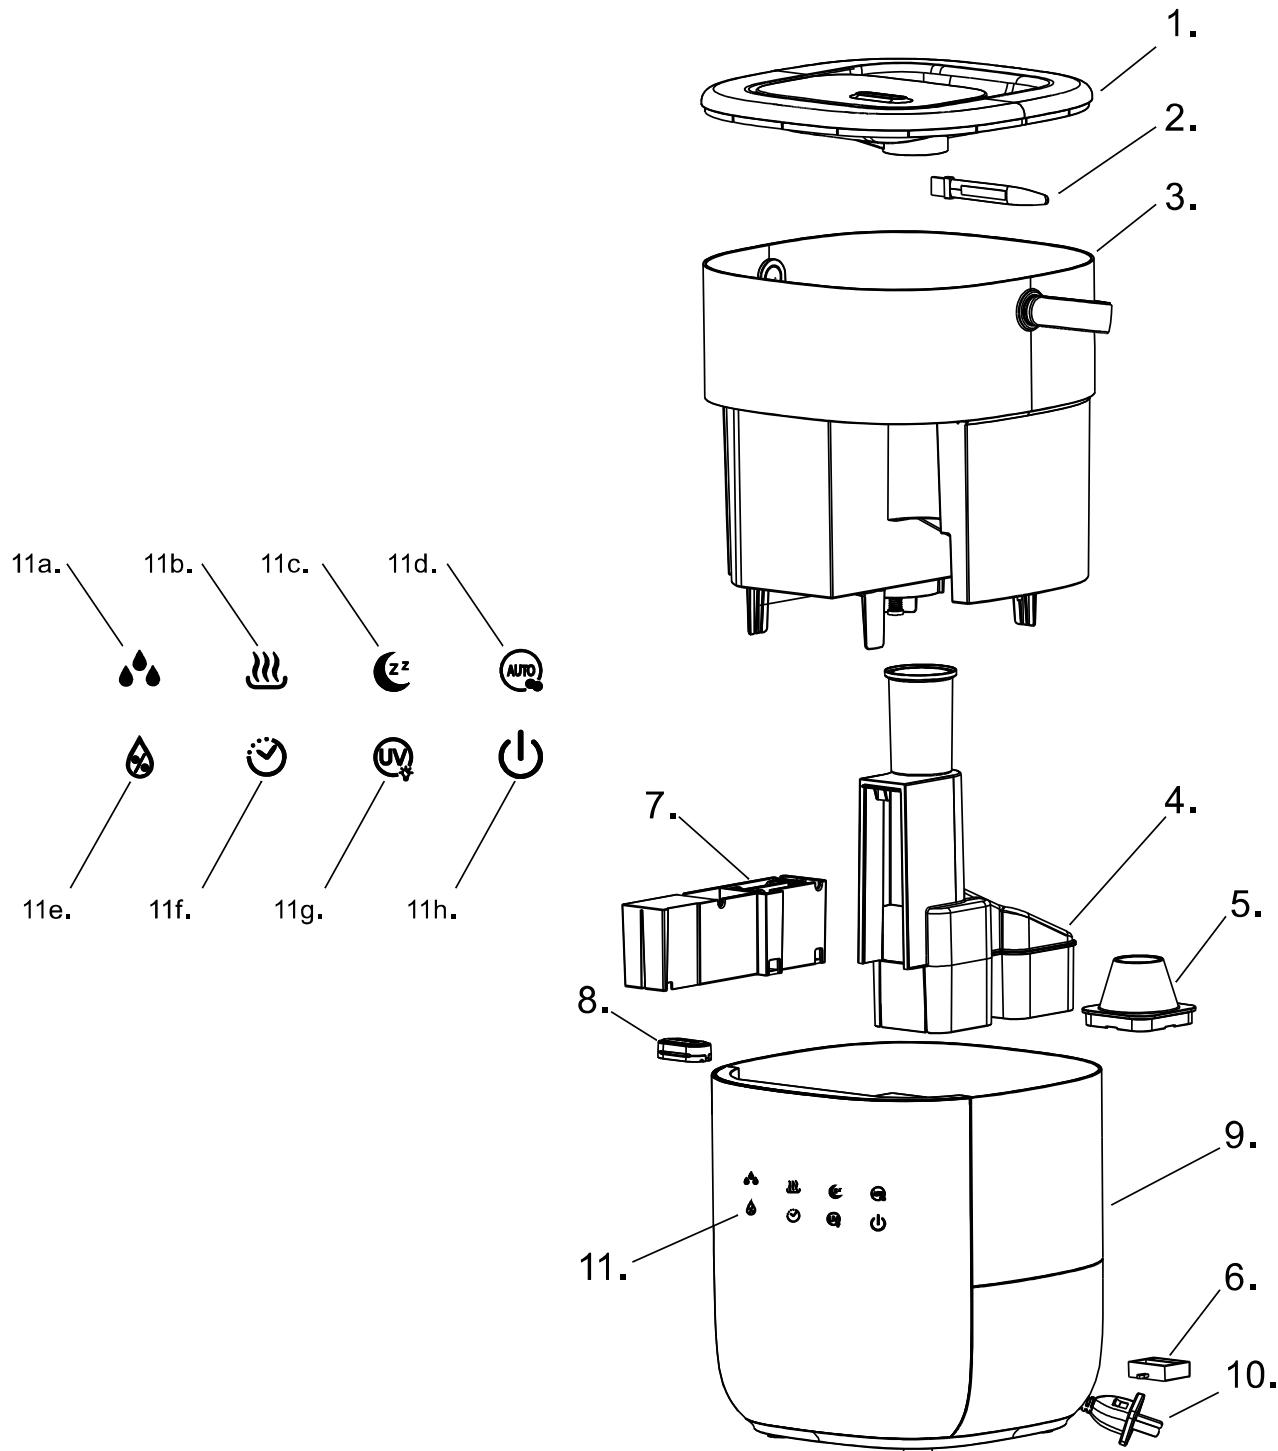

## Important notes

- Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.
- This device is for domestic use only. Do not use for any other purposes.
- The device should only be connected to an socket with values corresponding to the values on the rating label.
- It is necessary to check, if total current consumption of all devices plugged into the wall outlet does not exceed the fuse in the circuit.
- If you are using an extension cord, make sure that the total power consumption of the equipment plugged into the extension cord does not exceed the extension cord power rating. Extension cords should be arranged in such a way as to avoid tripping hazards.
- Do not let cord hang over edge of counter, or touch any hot surface.
- The device is not designed to be controlled via an external timer, separate remote control, or other equipment that can turn the device on automatically.
- Before maintenance work always disconnect the unit from the power supply.
- When unplugging the power cord from electrical outlet, hold it by the plug only and remove the plug carefully. Never pull the cable as it may cause damage to the plug or power cord.
- Damage to the power cord or plug can lead to an electrocution hazard.
- Never leave the product connected to the power source

without supervision.

- Never put the power cable, the plug or the whole device into the water or any other liquids.
- The device should be cleaned regularly complying with the recommendations described in the section on cleaning and maintenance.
- Do not place the device near sources of heat, flame, an electric heating element or a hot oven. Do not place on any other device.
- This equipment can be used by children aged 8 years and over as long as supervision is provided. People with reduced physical or mental capabilities, as well as people with no previous experience of using this equipment must be supervised and made aware of the risks. The instruction manual should be used as a reference for the safe use of this equipment. Children should not play with the equipment.
- Children without ensured supervision should not be allowed to perform the cleaning and maintenance of equipment.
- Additional precautions should be taken when using this device in the presence of children or pets. Do not allow children to play with the device.
- Never use the product close to combustibles.
- Never expose the product to atmospheric conditions such as direct sun light or rain, etc... Never use the product in humid conditions (like bathroom or camping house).
- The power cable should be periodically checked for damage.
- If the power cable is damaged the product should be taken to a professional service location to be fixed or replaced to prevent any hazards from arising.
- Never use the product with a damaged power cable or if it was dropped or damaged in any other way or if it does not

work properly. Do not try to repair the defected product by yourself as it can lead to electric shock. Always return the damaged device to a professional service in order to repair it.

- All the repairs should only be performed by authorized service professionals. Any attempted unauthorised repairs performed can be a hazard to the user.
- Only Original accessories should be used, as well as accessories recommended by the manufacturer. Using accessories which are not recommended by the manufacturer may result in damage of the device and may render the device unsafe for use.
- Do not add drugs or chemicals to the water tank, base or vapor outlet. Do not add aromatic oils, salt, decalcifying tablets, powders or cleaning agents to water. Use only clean water.
- Make sure that the water mist outlet is not aimed directly at the walls, furniture, electrical outlets, electrical and electronic equipment.
- Do not block the device ventilation. Keep at least 20 cm free space around the device. Do not block the water mist outlet.
- Do no use the device if there is risk of developing condensation. Moisture may occur on the external or internal device parts if:
  - the device is moved from a cold to a warm place,
  - the heating system has just been turned on,
  - the device is being used in a high moisture area,
  - the device is cooled by the air conditioning cooling system.
- Do not tilt or overturn the device and do not attempt to add or drain water when the device is operating.
- Do not remove the water tank from the device base during

the device operation.

- Do not touch the device with wet hands.
- Do not leave water in the humidifier if it is not in use.
- Too much humidity in the room can lead to moisture accumulation causing the growth of bacteria and fungi and damage to walls, furniture and wallpaper.
- The working environment for humidifier is when temperature is between 5 to 40 degrees Celsius, and relative humidity is lower than 80%RH.
- The device should be disconnected from the mains when filling up the tank, placing the water tank in the device, and cleaning the humidifier.



Device is compliant with EU directives:

- Low voltage directive (LVD)
- Electromagnetic compatibility (EMC)

Device marked CE mark on rating label



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.



Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

#### Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

#### Technical data

Voltage: 220-240V~50/60Hz

Power: 225W

Water tank capacity: 6L

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Cover                      | 10. Power cord plug                            |
| 2. Cleaning brush             | 11. Control panel                              |
| 3. Water tank with a handle   | 11a. Humidification intensity selection button |
| 4. Air channel                | 11b. Hot mist function button                  |
| 5. Choke                      | 11c. Night mode button                         |
| 6. Aromatherapy basket        | 11d. Automatic mode button                     |
| 7. Partition                  | 11e. Humidistat setting button                 |
| 8. cartridge with silver ions | 11f. Timer button                              |
| 9. Body                       | 11g UV lamp button                             |
|                               | 11h. Power button                              |

## **REFILLING THE WATER TANK**

The tank can be refilled in two ways.

1. After removing the tank cover (9), pour water into the tank using a bottle or other container.
2. After removing the cover (9), the tank can be removed. Lift the tank using the handle. Fill the tank under the tap. Place the tank on the body of the device paying attention to the location of internal components such as a lamp, aromatherapy basket, etc.

## **USING THE APPLIANCE**

Press the power switch to turn on the appliance. After pressing the power switch, the air humidifier starts to generate a water mist. The operating parameters can be checked on the LED display. Press the button again to return to standby mode.

The humidification intensity can be adjusted using 3 intensity levels. Set the intensity by pressing the humidification intensity selection button.

Pressing the automatic mode button will start the mode of maintaining constant humidity in the range of 55%-68% humidity. The air humidifier will change the humidification intensity depending on the difference between ambient humidity and target humidity.

Press the humidistat setting button to enable the Humidistat mode. Each press will change the target ambient humidity value by 5%. The air humidifier will turn on and off to maintain humidity within the selected humidity level.

To enable the hot mist function, press the hot mist function button. The heater will heat the water to a temperature close to boiling point. This will increase the amount of mist/steam generated and affect water sterilisation. The appliance's tank and base heat up, and the water in the air humidifier body is very hot. Special care must be taken.

In order to set the appliance turn-off timer, press the timer button to start the timer; each press sets the time to turn off the appliance from 1 to 10 hours. Pressing and holding the button (3 seconds) disables the timer.

Note: A longer pressing of the night mode button (3 seconds) turns off the sounds accompanying pressing the function buttons. To restore the sounds, hold down the button again.

To turn off the air humidifier mood light, press and hold the night mode button for 3 seconds. Pressing it again will turn the lighting on longer.

To turn off the humidifier lighting and activate the night mode, press the night mode button. Pressing it again will restore the display.

To turn on the air ionization, press the button of the automatic mode for a longer time (3 seconds) (the display will show "N1". To turn off the ionization, long press the button again (the display will show "--".

## **THE AROMATHERAPY FUNCTION**

To use the aromatherapy function, follow these instructions.

1. Take out the aromatherapy attachment (6).
2. Apply a few drops of water-soluble aroma oil (for use in humidifiers) on the sponge.

3. Put the aromatherapy attachment in the right place. The aroma will begin to release when the humidifier is switched on.
4. When you want to stop the aromatherapy, or the appliance will be unused for some time, remove the sponge from the aromatherapy attachment and clean it.

### CLEANING AND MAINTENANCE

Turn off the device and unplug it.

Remove the water tank and empty it. Then wash it and remove all dirt and sediment from it.

Dry the water tank.

The transmitter and the internal water tank should be regularly desalinated. It is recommended to use water with the addition of citric acid or vinegar.

Do not immerse the device in water.

The device will count down the use time to turn on the cleaning reminder mode, when the use time reaches 50 hours, the LED display will flash to remind users to clean the device, after maintenance, users can reset the device by long pressing the power button for 3 seconds.

The humidifier uses a resin filter which reduces the hardness of the water. It is recommended to replace it every 3-6 months (depending on the hardness of the water). Recommended filter: the Blaupunkt ACC048.

The silver ion cartridge (Blaupunkt ACC058) prevents the development of micro-organisms in the water. It should be replaced every six months.



## Wichtige Informationen

- Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produktes beginnen.
- Vor Nutzungsbeginn des Gerätes bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und laut den enthaltenen Hinweisen vorgehen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Nutzung oder falsche Bedienung entstanden sind. Die Bedienungsanleitung sollte so aufbewahrt werden, damit sie auch bei der späteren Nutzung des Gerätes zur Verfügung steht.
- Das Gerät dient ausschließlich dem Hausgebrauch. Das Gerät darf nur gemäß seiner Bestimmung genutzt werden.
- Das Gerät darf ausschließlich an eine Steckdose mit der, dem Typenschild entsprechenden Charakteristik, angeschlossen werden.
- Überprüfen Sie, ob die gesamte Leistungsaufnahme aller, an der Wandsteckdose angeschlossenen Geräte, die maximale Belastung der Sicherung nicht überschreitet.
- Wenn ein Verlängerungskabel benutzt wird, muss man überprüfen, ob die gesamte Stromabnahme der an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte, die maximalen Belastungsparameter des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Das Verlängerungskabel soll so verlegt werden, dass das zufälliges herausreißen und stolpern vermieden wird.
- Vermeiden Sie, dass das Versorgungskabel über eine Tisch- oder Regalkante hängt, oder eine heiße Fläche berührt.

- Das Gerät ist nicht für eine Steuerung mit einem externen Zeitschalter, einer getrennten Fernbedienung oder einer anderen Einrichtung, die das Gerät automatisch einschalten können, bestimmt.
- Vor Wartungsarbeiten muss das Gerät unbedingt vom Netz getrennt werden. Bei der Trennung des Versorgungskabels muss man es immer am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Man darf nie das Netzkabel am Kabel herausziehen, weil das Kabel oder der Stecker beschädigt werden können, im Extremfall kann es auch zu einem tödlichen Stromschlag kommen.
- Man darf das an die Steckdose angeschlossene Gerät nicht ohne Aufsicht lassen.
- Man darf das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Das Gerät muss regelmäßig, gemäß den Empfehlungen, die im Abschnitt über Reinigung und Wartung des Gerätes beschrieben sind, gereinigt werden.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen, einem elektrischen Heizelement oder auf einem heißen Backofen. Platzieren Sie es nicht auf anderen Geräten.
- Dieses Gerät darf durch Kinder im Alter von mindestens 8 Jahren, durch Personen mit verminderten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und durch Personen ohne Erfahrung und Gerätekennnisse benutzt werden, wenn eine Aufsicht gewährleistet ist, oder wenn die Anweisungen zur sicheren Nutzung für diese Personen auf verständliche Art und Weise vermittelt wurden, so dass die mit der Nutzung verbundenen Gefahren klar sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder ohne Aufsicht dürfen keine Reinigungs- und

Wartungsarbeiten durchführen.

- Besondere Vorsicht sollte gewaltet werden, wenn sich in der Nähe Kinder oder Haustiere aufhalten. Man darf Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von leicht brennbaren Stoffen benutzen.
- Setzen Sie das Gerät nicht der Wirkung atmosphärischer Einflüsse aus (Regen, direkter Sonneneinstrahlung usw.) und benutzen Sie es nicht unter Bedingungen erhöhter Feuchtigkeit (Badezimmer, feuchte Campinghäuser).
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels.
- Wenn das nicht abnehmbare Netzkabel beschädigt wird, muss es beim Hersteller, in einem Fachreparaturbetrieb oder durch eine qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder mit beschädigtem Stecker, oder wenn es heruntergefallen ist, auf irgendeine andere Art und Weise beschädigt wurde oder wenn es nicht richtig arbeitet.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbstständig, es besteht eine Stromschlaggefahr. Geben Sie das beschädigte Gerät an einen zuständigen Servicepunkt ab, um es überprüfen oder reparieren zu lassen. Alle Reparaturen dürfen nur durch berechtigte Servicepunkte durchgeführt werden. Eine nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur kann eine ernste Gefahr für den Nutzer zur Folge haben.
- Benutzen Sie nur Originalzubehör oder das vom Hersteller für das Gerät empfohlene Zubehör. Die Nutzung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu Beschädigungen des Gerätes führen und die Sicherheit des Nutzers gefährden.
- Geben Sie keine chemischen Stoffe in den Wassertank, in den

Sockel oder in den Dampfaustritt. Fügen Sie zu dem Wasser keine aromatischen Öle, Salze, Entkalkungstabletten, Pulver oder Reinigungsmittel hinzu. Verwenden Sie nur sauberes Wasser.

- Bitte beachten Sie, dass der Austritt des Wassernebels nicht direkt gegen Wände, Möbel, Steckdosen, elektrische und elektronische Geräte gerichtet ist. Blockieren Sie die Ventilation des Gerätes nicht. Halten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm zum Gerät. Blockieren Sie nicht den Austritt des Wassernebels aus dem Befeuchter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Kondensationsgefahr besteht. Feuchtigkeit kann sich auf den inneren und äußeren Teilen des Gerätes bilden, wenn:
  - das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird,
  - das Heizungssystem gerade eben eingeschaltet wurde,
  - das Gerät in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird,
  - das Gerät durch eine Klimaanlage gekühlt wird.
- Das Gerät während des Betriebs nicht kippen und das Wasser nicht auffüllen oder ausgießen.
- Wenn Luftbefeuchter im Betrieb ist, den Tank nicht vom Sockel entfernen.
- Das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren.
- Lassen Sie kein Wasser in dem Befeuchter, wenn er nicht benutzt wird.
- Zu viel Feuchtigkeit im Raum kann zur Erhöhung des Feuchtigkeitsgehaltes führen und die Bildung von Bakterien und Pilzen sowie Schäden an Wänden, Möbeln, Tapeten bewirken.
- Der Luftbefeuchter darf nur in Räumen verwendet werden,

in denen die Temperatur zwischen 5-40 Grad Celsius liegt und eine relative Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% RH herrscht.

- Beim Auffüllen, Platzieren und Reinigen des Wassertanks muss das Gerät in einem spannungsfreien Zustand sein.



Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien:

- Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD)
- Elektromagnetische Kompatibilität - Electromagnetic compatibility (EMC)

Das Gerät besitzt das CE - Kennzeichen auf dem Typenschild



Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Man soll sich mit den Anforderungen des regionalen Systems für die Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfällen vertraut machen. Man soll gemäß den örtlichen Vorschriften handeln. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes vermeidet potentiell negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit.



#### Informationen zum Umweltschutz

Die Verpackung beinhaltet nur ungefährliche Bestandteile. Es wurde darauf geachtet, dass die drei Bestandteile leicht zu trennen sind: Pappe (Karton), Polystyrolschaum (Innenschutz) und Polyethylen (Tüten, Schutzbogen). Das Gerät ist aus Materialien die recycelbar sind und die nach der Demontage durch spezialisierte Firmen auch wiederverwendbar sind, hergestellt worden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Wiederverwertung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Das Produkt ist aus hochqualitativen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Bauelementen hergestellt.

#### TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 220-240V~50/60Hz

Leistung: 225W

Wassertankinhalt: 6L

- 1. Deckel
- 2. Reinigungsbürste
- 3. Wassertank mit Griff
- 4. Luftkanal
- 5. Drossel
- 6. Aromatherapiekorb
- 7. Trennelement
- 8. Einlage mit Silberionen
- 9. Gehäuse
- 10 Netzkabelstecker

- 11. Bedienfeld
- 11a. Taste zum Ändern der Befeuchtungsintensität
- 11b. Taste für heißen Nebel
- 11c. Nachtmodus-Taste
- 11d. Automodus-Taste
- 11e. Humidistat-Taste
- 11f. Timer-Taste
- 11g. UV-Lampentaste
- 11h. Ein-/Ausschalter

### **WASSERTANK NACHFÜLLEN**

Der Tank kann auf zwei Arten nachgefüllt werden.

1. Gießen Sie nach dem Entfernen des Tankdeckels (9) Wasser mit einer Flasche oder einem anderen Behälter in den Tank.
2. Nach dem Entfernen des Deckels (9) kann der Tank entfernt werden. Heben Sie den Tank am Griff an. Füllen Sie den Tank unter fließendem Wasser. Stellen Sie den Tank auf den Körper des Geräts und achten Sie dabei auf die Position der internen Komponenten wie Lampe, Aromatherapiekorb usw.

### **BENUTZUNG DES GERÄTES**

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Nach Betätigen der Einschalttaste beginnt der Luftbefeuchter mit der Abgabe von Wassernebel; die Betriebsparameter können auf dem LED-Display überprüft werden. Durch erneutes Drücken der Taste kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.

Die Befeuchtungsintensität kann durch Drücken der Taste zum Ändern der Befeuchtungsintensität zwischen 3 Intensitätsstufen eingestellt werden.

Durch Drücken der Automatikbetriebstaste wird der Modus der konstanten Feuchtigkeit im Bereich von 55%-68% gestartet. Der Luftbefeuchter ändert die Intensität der Befeuchtung in Abhängigkeit von der Differenz zwischen Umgebungsfeuchtigkeit und Soll-Feuchtigkeit.

Drücken Sie die Feuchtigkeitseinstellungstaste, um den Feuchtigkeitsmodus zu starten. Mit jedem Drücken ändert sich die Soll-Umgebungsfeuchte um 5%. Der Luftbefeuchter startet und stoppt, um die Luftfeuchtigkeit innerhalb der gewählten Luftfeuchtigkeit zu halten.

Durch Drücken der Taste für die Funktion „warmer Nebel“ wird diese Funktion aktiviert. Die Heizung erwärmt das Wasser auf eine Temperatur nahe dem Siedepunkt. Dies erhöht die Menge an erzeugtem Nebel/Dampf und beeinflusst die Wassersterilisation. Beachten Sie, dass sich der Tank und der Boden des Geräts erwärmen und das Wasser im Luftbefeuchtergehäuse sehr heiß ist. Seien Sie besonders vorsichtig.

Um das verzögerte Ausschalten des Geräts einzustellen, drücken Sie die Timer-Starttaste, jedes Drücken stellt die Zeit bis zum Ausschalten des Geräts von 1 bis 10 Stunden ein. Durch langes Drücken der Taste (3 Sekunden) wird der Timer deaktiviert.

Hinweis: Durch längeres Drücken der Nachtmodus-Taste (3 Sekunden) werden die Geräusche beim Drücken der Funktionstasten ausgeschaltet. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Sounds wiederherzustellen.

Um das Stimmungslicht des Luftbefeuchters auszuschalten, halten Sie die Nachtmodus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Durch erneutes Drücken wird die Beleuchtung länger eingeschaltet.

Drücken Sie die Nachtmodus-Taste, um die Luftbefeuchterbeleuchtung auszuschalten und den Nachtmodus zu aktivieren. Durch erneutes Drücken wird die Anzeige wiederhergestellt.

Um die Luftionisation einzuschalten, drücken Sie die Taste des Automatikmodus länger (3 Sekunden) (auf dem Display wird "N1" angezeigt. Um die Ionisation auszuschalten, drücken Sie die Taste längere Zeit erneut (auf dem Display wird "--" angezeigt).

**AROMATHERAPIE-FUNKTION**

Um die Aromatherapie-Funktion zu benutzen, folgen Sie den Anweisungen:

1. Entfernen Sie den Aufsatz für Aromatherapie (6).
2. Ein paar Tropfen des wasserlöslichen Duftöls (für Luftbefeuchter) auf den Schwamm auftragen
3. Den Aufsatz für Aromatherapie ordnungsgemäß platzieren. Der Geruch wird nach dem Einschalten des Luftbefeuchters freigesetzt.
4. Wenn Sie die Aromatherapie beenden möchten oder das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird, den Schwamm von dem Aufsatz entfernen und reinigen.

**REINIGUNG UND WARTUNG**

Das Gerät ausschalten und vom Netz trennen.

Wassertank abnehmen und entleeren, anschließend reinigen und von Schmutz und Ablagerungen befreien. Wassertank trocknen lassen.

Der Wandler und der interne Wasserbehälter sollen regelmäßig entkalkt werden. Es wird empfohlen, Wasser mit Zusatz von Essig oder Zitronensäure zu verwenden.

Das Gerät nicht ins Wasser tauchen.

Das Gerät zählt die Verwendungszeit zum Einschalten des Reinigungserinnerungsmodus. Wenn die Verwendungszeit 50 Stunden erreicht, blinkt die LED-Anzeige, um Benutzer daran zu erinnern, das Gerät zu reinigen. Nach der Wartung können Benutzer das Gerät zurücksetzen, indem sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Der Befeuchter nutzt einen Harzfilter, der die Wasserhärte reduziert. Es wird empfohlen, den Filter alle 3-6 Monate Nutzung des Geräts zu wechseln (je nach Wasserhärte). Empfohlener Filter: Blaupunkt ACC048.

Die Silberionenkartusche (Blaupunkt ACC058) verhindert das Wachstum von Mikroorganismen im Wasser. Sie sollte alle sechs Monate ersetzt werden.

Wenn der Alarm zur vorgegebenen Zeit ausgelöst wird, drücken Sie kurz die „Standby/Power“ -Taste, um den Alarmton abzubrechen, das Gerät wird dann den Alarm am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder aktivieren.



## WAŻNE INFORMACJE

- Aby osiągnąć najwyższą satysfakcję, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
- Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.
- Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika. Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Przewód przedłużacza należy ułożyć w taki sposób by uniknąć przypadkowych pociągnięć i potknięcia się o niego.
- Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał na krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej powierzchni.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub innego sprzętu, który może włączać urządzenie

automatycznie.

- Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania.
- Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ uszkodzeniu może ulec wtyczka lub kabel, w skrajnym wypadku może dojść nawet do śmiertelnego porażenia prądem.
- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do gniazdka bez nadzoru.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie.
- Urządzenie powinno być regularnie czyszczone według zaleceń opisanych w części o Czyszczeniu i konserwacji urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem.
- Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności ( łazienki, wilgotne domki kempingowe).
- Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkowania.
- Nie dodawaj do zbiornika, podstawy ani wylotu pary wodnej żadnych substancji chemicznych. Nie dodawaj do wody olejków aromatycznych, soli, tabletek do odkamieniania, proszków ani substancji czyszczących. Używaj tylko czystej wody.
- Zwróć uwagę, by wylot mgły wodnej nawilżacza nie był skierowany bezpośrednio w stronę ścian, mebli, gniazd elektrycznych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

- Nie blokuj wentylacji urządzenia. Zachowaj odstęp co najmniej 20 cm od urządzenia. Nie blokuj wylotu mgiełki wodnej nawilżacza.
- Nie używać urządzenia w przypadku ryzyka wystąpienia kondensacji. Wilgoć może się formować na wewnętrznych i zewnętrznych częściach urządzenia, kiedy:
  - urządzenie jest przeniesione z zimnego do ciepłego miejsca,
  - system ogrzewania został dopiero włączony,
  - urządzenie jest używane w pomieszczeniu o dużej wilgotności,
  - urządzenie jest schłodzone przez system chłodzenia klimatyzacji.
- Nie przechylaj, przewracaj ani nie próbuj uzupełniać lub wylewać wody z urządzenia podczas pracy.
- Nie zdejmuj zbiornika z podstawy urządzenia podczas pracy nawilżacza.
- Nie dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie zostawiaj wody w nawilżaczu, jeśli będzie on nieużywany.
- Zbyt duży poziom wilgotności w pomieszczeniu może prowadzić do nagromadzenia się wilgoci, powodując rozwój bakterii i grzybów oraz uszkodzenie ścian, mebli, tapet. Nawilżacza powietrza można używać w pomieszczeniach, gdzie temperatura jest pomiędzy 5-40 stopni Celsiusa, a relatywna wilgotność jest mniejsza niż 80%RH.
- Urządzenie powinno być odłączone od prądu podczas uzupełniania wody w zbiorniku, umiejscawiania zbiornika na wodę w urządzeniu oraz podczas czyszczenia nawilżacza.

 Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej:

- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe - Low voltage directive (LVD)
  - Kompatybilność elektromagnetyczna - Electromagnetic compatibility (EMC)
- Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej

POLSKI



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie

Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa,  
tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl



Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

#### Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pułapka), pianka polisterynowa (zabezpieczenia wewnętrzne) i polietylén (torebki, arkusz ochronny).

Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

#### Dane techniczne

Zasilanie: 220-240V~50/60Hz

Moc: 225W

Pojemność zbiornika na wodę: 6L

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Pokrywa                       | 11. Panel sterowania                          |
| 2. Szczoteczka do czyszczenia    | 11a. Przycisk zmiany intensywności nawilżania |
| 3. Zbiornik na wodę z uchwytem   | 11b. Przycisk funkcji ciepłej mgły            |
| 4. Kanał powietrznny             | 11c. Przycisk trybu nocnego                   |
| 5. Dławik                        | 11d. Przycisk trybu automatycznego            |
| 6. Koszyk aromaterapii           | 11e. Przycisk ustawienia humidistatu          |
| 7. Przegroda                     | 11f. Przycisk timer                           |
| 8. wkład z jonami srebra         | 11g. Przycisk lampy UV                        |
| 9. Korpus                        | 11h. Przycisk włącznika                       |
| 10 Wtyczka przewodu zasilającego |   |

### **UZUPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ**

Zbiornik może być uzupełniony na dwa sposoby.

1. Po zdjęciu pokrywy zbiornika (9), wlać do zbiornika wodę korzystając z butelki lub innego naczynia.
2. Po zdjęciu pokrywy (9), zbiornik może zostać wyjęty. Podnieść zbiornik za pomocą uchwytu.

Napełnić zbiornik pod kranem. Umieścić zbiornik na korpusie urządzenia zwracając uwagę na położenie wewnętrznych komponentów jak lampka, koszyk do aromaterapii, itp.

### **UŻYTOWANIE URZĄDZENIA**

Aby uruchomić urządzenie, naciśnąć włącznik. Po naciśnięciu przycisku włącznika nawilżacz zacznie emitować mgiełkę wodną, parametry pracy będzie można sprawdzić na wyświetlaczu LED. Naciśnięcie przycisku ponownie spowoduje, że urządzenie wróci do trybu gotowości.

Intensywność nawilżania można regulować w zakresie 3 stopni intensywności, naciskając przycisk zmiany intensywności nawilżania.

Naciśnięcie przycisku trybu automatycznego, uruchomi tryb utrzymywania stałej wilgotności w zakresie 55%-68% wilgotności. Nawilżacz będzie zmieniać intensywność nawilżania w zależności od różnicy między wilgotnością otoczenia a wilgotnością docelową.

Aby uruchomić tryb Humidistat, naciśnąć przycisk ustawienia humidistat. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę wartości docelowej wilgotności otoczenia o 5%. Nawilżacz będzie się uruchamiać i zatrzymywać by utrzymać wilgotność w zakresie wybranego poziomu wilgotności.

Uruchomienie funkcji ciepłej mgły następuje po naciśnięciu przycisku funkcji ciepłej mgły. Grzałka będzie podgrzewać wodę do temperatury bliskiej temperaturze wrzenia. Zwiększy to ilość generowanej mgiełki/pary wodnej oraz wpływa na sterylizację wody. Należy zwrócić uwagę, że zbiornik i podstawa urządzenia się nagrzewa, oraz woda w korpusie nawilżacza powietrza jest bardzo gorąca. Należy zachować szczególną ostrożność.

Aby ustawić opóźnione wyłączenie urządzenia naciśnąć przycisk uruchamia timer, każde naciśnięcie ustawia czas do wyłączenia się urządzenia od 1 do 10 godzin. Dłuższe naciśnięcie przycisku (3 sekundy) wyłącza timer.

Uwaga: Dłuższe naciśnięcie przycisku trybu nocnego (3 sekundy) powoduje wyłączenie dźwięków towarzyszących naciśnięciu przycisków funkcyjnych. By przywrócić dźwięki, przytrzymać dłużej przycisk ponownie.

Aby wyłączyć oświetlenie nastrojowe nawilżacza powietrza, należy naciśnąć dłużej (3 sekundy) przycisk trybu nocnego. Naciśnięcie go ponownie dłużej włączy oświetlenie.

Aby wyłączyć oświetlenie nawilżacza powietrza i uruchomić tryb nocny, należy naciśnąć przycisk trybu nocnego. Naciśnięcie go ponownie przywróci wyświetlanie.

Aby włączyć jonizację powietrza, należy przytrzymać naciśnięty dłużej (3 sekundy) przycisk trybu automatycznego (na wyświetlaczu pojawi się informacja „N1”. Aby wyłączyć jonizację naciśnąć dłużej przycisk ponownie (na wyświetlaczu pojawi się informacja: „--”.

**FUNKCJA AROMATERAPII**

By skorzystać z funkcji aromaterapii postępuj według wskazówek:

1. Wyjmij przystawkę do aromaterapii (6).
2. Zastosuj parę kropli olejku zapachowego rozpuszczalnego w wodzie (do stosowania w nawilżaczach powietrza) na gąbkę
3. Włóz przystawkę do aromaterapii w odpowiednie miejsce. Zapach zacznie się uwalniać po włączeniu nawilżacza powietrza.
4. Kiedy chcesz zakończyć aromaterapię, albo urządzenie będzie nieużywane przez pewien czas, wyjmij gąbkę z przystawki do aromaterapii i wyczyść ją.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Wyłącz urządzenie i odłącz od prądu.

Wyjmij zbiornik na wodę i opróżnij go. Następnie umyj go i usuń z niego wszystkie zabrudzenia i osady. WysuszM zbiornik na wodę.

Przewornik i wewnętrzny zbiornik na wodę powinien być regularnie odkamieniany. Zalecane jest użycie wody z dodatkiem kwasku cytrynowego lub octu.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Urządzenie będzie zliczać czas użytkowania, aby włączyć tryb przypomnienia o czyszczeniu, gdy czas użytkowania osiągnie 50 godzin, wyświetlacz LED będzie migać, aby przypomnieć użytkownikom o czyszczeniu urządzenia, po wykonaniu czynności konserwacyjnych użytkownicy mogą zresetować urządzenie, naciskając dłużej przycisk włącznika przez 3 sekundy.

Nawilżacz powietrza wykorzystuje filtr żywiczny, który zmniejsza twardość wody. Zaleca się jego wymianę co 3-6 miesięcy używania urządzenia (zależnie od twardości wody). Rekomendowany filtr: Blaupunkt ACC048.

Wkład z jonami srebra (Blaupunkt ACC058) zapobiega rozwojowi mikroorganizmów w wodzie. Należy go wymieniać co poł roku.



## Důležité informace

- Před prvním použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny v něm uvedené pokyny. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou. Návod k použití uschovějte, abyste se k němu mohli vrátit i později během používání výrobku.
- Zařízení je určeno výhradně k domácímu použití.
- Nepoužívejte je k jiným účelům, než pro které je určeno.
- Zařízení připojujte výhradně do zásuvky, která splňuje parametry uvedené na popisném štítku.
- Ujistěte se, že celkový odběr proudu všech zařízení připojených do nástenné zásuvky nepřekračuje maximální zatížení pojistek.
- Jestliže používáte prodlužovací kabel, zkontrolujte, zda celkový příkon spotřebiče připojeného k prodlužovacímu kabelu nepřekračuje parametry zatížení prodlužovacího kabelu. Prodlužovací kabel uložte tak, abyste předešli nežádoucím zachycení a zakopnutí.
- Napájecí kabel zařízení nesmí nikdy viset dolů přes hranu stolu či police, nesmí přicházet do kontaktu s horkým povrchem.
- K ovládání zařízení nesmí být používán vnější časový spínač, samostatný dálkový ovladač nebo jiný přístroj, který může zařízení automaticky zapnout.
- Než přistoupíte k údržbovým činnostem, vždy vypněte napájení přístroje.
- Napájecí kabel odpojíte tak, že jej uchopíte za vidlici a vytáhnete ze zásuvky. Nikdy kabel neodpojujte tahem za samotný kabel, mohlo by dojít k poškození vidlice nebo kabelu, v krajním případě může dojít až ke smrtelnému úrazu

elektrickým proudem.

- Neponechávejte zařízení zapojené do zásuvky bez dozoru.
- Je zakázáno ponořovat zařízení do vody nebo do jiné tekutiny.
- Zařízení je nutné pravidelně čistit podle doporučení uvedených v oddíle o Čištění a údržbě zařízení.
- Zařízení neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, ohně, elektrického topného přístroje nebo na horké troubě.
- Nepokládejte je na jiný přístroj.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání spotřebiče, a pokud si jsou vědomy příslušných rizik. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže se v blízkosti zapnutého spotřebiče pohybují děti či domácí zvířata, dbejte zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti snadno zápalných látek.
- Spotřebič nevystavujte působení atmosférických vlivů (deště, slunce atd.) a nepoužívejte jej v podmírkách zvýšené vlhkosti (koupelny, vlhké kempové chatky).
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Jestliže dojde k poškození neodpojitelného napájecího kabelu, je nutné jej v zájmu prevence rizika vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu nebo zajistit provedení výměny kvalifikovanou osobou.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem či vidlicí, jestliže zařízení spadlo nebo bylo jakkoliv jinak poškozeno či nefunguje správně. Nikdy neprovádějte opravy

přístroje, hrozí nebezpečí úrazu. Poškozené zařízení odevzdejte do příslušeného servisu, který provede kontrolu či opravu. Jakékoli opravy mohou provádět pouze autorizované servisní podniky. Nesprávně provedená oprava může vést k vážnému ohrožení uživatele.

- Používejte pouze originální příslušenství nebo příslušenství doporučená výrobcem. Používání příslušenství nedoporučených výrobcem může vést k poškození zařízení a ohrozit bezpečnost uživatele.
- Do nádržky s vodou, do pouzdra zvlhčovače ani do výstupu vodní mlhy nepřidávejte žádné chemické látky. Do vody nepřidávejte žádné aromatické oleje, soli, tabletky na odstraňování kamene ani prášky a čisticí látky. Používejte pouze čistou vodu.
- Dbejte na to, aby výstup vodní mlhy zvlhčovače nebyl směrovaný přímo na stěnu, na nábytek, na elektrické zásuvky a elektrická a elektronická zařízení.
- Neblokujte ventilaci zařízení. Udržujte odstup nejméně 20 cm od zařízení. Neblokujte výstup vodní mlhy zvlhčovače.
- Nepoužívejte zařízení v případě nebezpečí kondenzace.
- Vlhkost může kondenzovat na vnitřních i vnějších částech zařízení, jestliže:
  - zařízení je přeneseno z chladného místa na teplé,
  - topný systém byl právě zapnut,
  - zařízení je používáno v prostoru o velké vlhkosti,
  - zařízení je chlazeno klimatizačním chladicím systémem.
- Během provozu zařízení nenaklánějte, nepřevracejte a nezkoušejte doplňovat nebo vylévat vodu.
- Během provozu zvlhčovače nevyjmíte nádržku na vodu z pouzdra zvlhčovače.
- Nedotýkejte se zařízení vlhkýma nebo mokrýma rukama.

- Pokud se zvlhčovač nepoužívá, nenechávejte v něm vodu. Příliš vysoká úroveň vlhkosti v prostoru může vést k hromadění vlhkosti, což způsobí růst bakterií a plísni a následně vede k poškození stěn, nábytku a tapet.
- Zvlhčovač ovzduší lze používat v místnostech, kde se teplota pohybuje v rozmezí 5 - 40 °C a relativní vlhkost je menší než 80 %.
- Zařízení musí být odpojené od sítě při doplňování vody do nádržky, při umisťování nádržky do zařízení a při čištění zvlhčovače.



Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie:  
- Elektrická zařízení určená pro používání v určitých  
mezích napětí - Low voltage directive (LVD)  
- O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic  
compatibility (EMC)

Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku



Je-li produkt označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, podléhá produkt evropské směrnici 2012/19/EU. Seznamte se s požadavky místního systému zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Postupujte v souladu s místními platnými předpisy. Výrobek nevyhazujte s běžným domácím odpadem. Odborná likvidace starého produktu předchází potenciálnímu poškození životního prostředí a zdraví.



Zařízení je vybaveno baterií, na níž se vztahuje evropská směrnice 2006/66/ES. Baterii nevyhazujte s běžným domácím odpadem. Seznamte se s místními předpisy o zpětném odběru baterií, jelikož odborná likvidace předchází potenciálnímu poškození životního prostředí a zdraví.

#### Informace o ochraně životního prostředí

Obal se skládá pouze z nezbytně nutných prvků. Byla vynaložena veškerá péče pro snadné třídění tří složek obalu: karton (krabice), polystyrénová pěna (vnitřní ochrana) a polyethylen (sáčky, ochranný arch). Zařízení je vyrobeno z materiálů, které lze recyklovat a po demontáži provedené specializovanou firmou znova použít. Dodržujte místní předpisy o likvidaci obalových materiálů, použitých baterií a zařízení po skončení životnosti.



Produkt byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů a složek, které lze recyklovat a opakováně používat.

ČEŠTINA

#### Technické údaje

Napájení: 220-240V~50/60Hz

Výkon: 225W

Objem vodní nádrže: 6L

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Víko                        | 11. Ovládací panel                           |
| 2. Čisticí kartáček            | 11a. Tlačítko pro změnu intenzity zvlhčování |
| 3. Nádrž na vodu s rukojetí    | 11b. Tlačítko funkce teplé mlhy              |
| 4. Vzduchový kanál             | 11c. Tlačítko nočního režimu                 |
| 5. Omezovač                    | 11d. Tlačítko automatického režimu           |
| 6. Košík na aromaterapii       | 11e. Tlačítko nastavení režimu Humidistat    |
| 7. Přepážka                    | 11f. Tlačítko časovače                       |
| 8. Kazeta se stříbrnými ionty  | 11g. Tlačítko UV lampy                       |
| 9. Pouzdro                     | 11h. Tlačítko spínače                        |
| 10. Zástrčka napájecího kabelu |  |

### **PLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU**

Tank lze doplnit dvěma způsoby.

1. Po odstranění krytu nádrže (9) nalijte do nádrže vodu pomocí láhve nebo jiné nádoby.
2. Po sejmutí krytu (9) lze nádrž vyjmout. Zvedněte nádrž pomocí držadla. Naplňte nádrž pod kohoutkem. Umístěte nádrž na tělo zařízení a venujte pozornost umístění vnitřních součástí, jako je lampa, aromaterapeutický koš atd.

### **NÁVOD K POUŽITÍ**

Zařízení spusťte stisknutím tlačítka spínače. Po jeho stisknutí začne zvlhčovač emitovat vodní mlhu, parametry práce je možné kontrolovat na LED displeji. Opětovným stisknutím tlačítka se zařízení vrátí do pohotovostního režimu.

Intenzitu zvlhčování lze nastavit ve 3 úrovních stisknutím tlačítka pro změnu intenzity zvlhčování. Stisknutím tlačítka automatického režimu se aktivuje režim konstantní vlhkosti v rozsahu 55%-68% vlhkosti. Zvlhčovač bude měnit intenzitu zvlhčování v závislosti na rozdílu mezi vlhkostí prostředí a cílovou vlhkostí.

Pro spuštění režimu Humidistat stiskněte tlačítko nastavení Humidistat. Každé stisknutí způsobí změnu hodnoty cílové vlhkosti okolí o 5%. Zvlhčovač se zapíná a vypíná tak, aby udržoval vlhkost na její zvolené úrovni.

Funkce teplé mlhy se aktivuje stisknutím tlačítka této funkce. Ohříváč ohřeje vodu na teplotu blízkou bodu varu. Tím se zvýší množství vytvářené mlhy/vodní páry, což má vliv na sterilizaci vody. Pamatujte, že nádrž a podstavec zařízení se zahřívají a že voda v těle zvlhčovače je velmi horká. Při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.

Chcete-li nastavit zpožděné vypnutí zařízení, stisknutím tlačítka spusťte časovač, každým jeho stisknutím nastavíte čas do vypnutí zařízení od 1 do 10 hodin. Delším stisknutím tlačítka (3 sekundy) se časovač vypne.

Poznámka: Delším stisknutím tlačítka nočního režimu (3 sekundy) se vypnou zvuky doprovázející stisknutí funkčních tlačítek. Chcete-li zvuky obnovit, podržte tlačítko znovu.

Chcete-li vypnout náladové světlo zvlhčovače vzduchu, stiskněte na 3 sekundy tlačítko Noční režim. Opětovným stisknutím osvětlení zapnete déle.

Chcete-li vypnout osvětlení zvlhčovače a aktivovat noční režim, stiskněte tlačítko nočního režimu. Opětovným stisknutím obnovíte zobrazení.

Chcete-li zapnout ionizaci vzduchu, stiskněte tlačítko automatického režimu na delší dobu (3 sekundy) (na displeji se zobrazí „N1“. Chcete-li ionizaci vypnout, stiskněte tlačítko znovu na dlouhou dobu (na displeji se zobrazí „--“).

### **FUNKCE AROMATERAPIE**

Pro využívání funkce aromaterapie postupujte podle následujících pokynů:

1. Vyjměte adaptér pro aromaterapii (6).

2. Na houbičku naneste několik kapek aromatického oleje rozpustného ve vodě (určeného do zvlhčovačů ovzduší).
3. Vložte adaptér pro aromaterapii na příslušné místo. Vůně se začne uvolňovat po zapnutí zvlhčovače ovzduší.
4. Jestliže chcete ukončit aromaterapii nebo zařízení se nebude určitou dobu používat, vyjměte houbičku z adaptéra a vyčistěte ji.

### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Vypněte zařízení a odpojte od sítě.

Vyjměte nádržku na vodu a vyprázdněte ji. Nádržku umyjte a odstraňte z ní veškeré nečistoty a usazeniny. Nádržku na vodu vysušte.

Měnič a vnitřní nádržku na vodu je třeba pravidelně zbavovat vodního kamene. Doporučuje se používat vodu s přídavkem kyseliny citronové nebo octa.

Neponořujte zařízení do vody.

Zařízení bude počítat dobu používání k zapnutí režimu připomenutí čištění, když doba používání dosáhne 50 hodin, LED displej bude blikat, aby uživatelům připomněl, že zařízení mají vyčistit, po údržbě mohou uživatelé resetovat zařízení dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 3 sekund.

Zvlhčovač ovzduší používá pryskyřičný filtr, který zmenšuje tvrdost vody. Doporučuje se provádět jeho výměnu v intervalu 3 - 6 měsíců, v závislosti na tvrdosti vody. Doporučený filtr: Blaupunkt ACC048.

Kazeta s ionty stříbra (Blaupunkt ACC058) zabraňuje rozvoji mikroorganismů ve vodě. Je nutné ji vyměňovat každých šest měsíců.



## Dôležité informácie

- Pred zahájením používania zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa v ňom obsiahnutých pokynov.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo jeho nesprávou obsluhou. Návod na obsluhu uschovajte, aby ho bolo možné využiť tiež počas neskoršieho používania výrobku.
- Zariadenie slúži výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, ktoré sa nezhodujú s jeho určením.
- Zariadenie pripojte len k zásuvke s uzemnením s charakteristikou zodpovedajúcou hodnotám na typovom štítku.
- Skontrolujte, či celkový príkon všetkých zariadení pripojených k nástennej zásuvke neprekračuje maximálnu záťaž poistky.
- Pokiaľ využívate predlžovaciu šnúru, skontrolujte, či celkový príkon techniky pripojenej na predlžovacej šnúre neprekračuje parametre zaťaženia predlžovacej šnúry. Kábel predlžujúcej šnúry položte tak, aby sa zamedzilo náhodným potiahnutím a zakopnutím o neho.
- Nedovoľte, aby napájací kábel visel na hrane stolu alebo police alebo aby sa dotýkal horúcich povrchov.
- Zariadenie je určené na ovládanie s pomocou externého časového spínača, samostatného diaľkového ovládača alebo iného zariadenia, ktorým možno prístroj automaticky spúštať.
- Počas údržby zariadenie vždy bezpodmienečne odpojte od napájania.
- Pri odpájaní napájacieho kabla ho vždy vytiahnite zo zásuvky tak, že ho budete držať za zástrčku. Nikdy nevyťahujte napájací kábel ľahaním za kábel, pretože by sa

SLOVENČINA

mohla poškodiť zástrčka alebo kábel a v extrémnom prípade môže dokonca dôjsť k smrteľnému úrazu prúdom.

- Je zakázané ponechávať zariadenie zapnuté a zapojené do zásuvky bez dozoru.
- Zariadenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Zariadenie musí byť pravidelne čistené podľa pokynov popísaných v časti o čistení a údržbe zariadenia.
- Zariadenie neumiestňujte blízko zdrojov tepla, elektrických vykurovacích telies alebo na horúcu rúru. Neumiestňujte ho na žiadne iné zariadenia.
- Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku minimálne 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými a psychickými schopnosťami a osobami s nedostatkom skúseností a bez znalosti prístroja, pokial bude zaistený dohľad alebo inštruktáž ohľadom používania zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli zrozumiteľné s tým spojené riziká. So zariadením si nesmú hrať deti. Deti bez dohľadu nesmú vykonávať čistenie a údržbu zariadenia.
- Počas používania zariadenia zachovávajte zvláštnu opatrnosť, pokial sa v blízkosti nachádzajú deti alebo domáce zvieratá. Nepripustte, aby si so zariadením hrali deti.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
- Zariadenie nevystavujte pôsobeniu atmosférických podmienok (dažďa, slnka atď.), ani ho nepoužívajte v podmienkach so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľne, vlhké chaty).
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kabla. Pokial sa poškodil neodpojiteľný kábel napájania, musí byť vymenený u výrobcu alebo v špecializovanom servise, prípadne inou kvalifikovanou osobou, aby nevzniklo nebezpečenstvo.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom,

zástrčkou alebo pokiaľ Vám spadlo alebo bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom, prípadne pokiaľ nepracuje správne. Zariadenie sami neopravujte, inak hrozí úraz.

- Poškodené zariadenie odovzdajte do príslušného servisu kvôli kontrole alebo vykonaniu opravy. Všetky opravy môžu robiť výhradne oprávnené servisy. Nesprávne urobená oprava môže pre užívateľa predstavovať vážne nebezpečenstvo.
- Používajte iba originálne príslušenstvo k zariadeniu alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom. Používanie príslušenstva neodporúčaného výrobcom môže viest k poškodeniu zariadenia a ohroziť bezpečnosť používania.
- Do nádoby na vodu, podstavca, a ani do výstupného otvoru vodnej pary nepridávajte žiadne chemické látky. Do vody nepridávajte aromatické olejčeky, soli, tabletky na odstraňovanie vodného kameňa, prášky ani čistiace prípravky. Používajte iba čistú vodu.
- Dávajte pozor, aby výstupný otvor vodnej pary nesmeroval priamo na steny, nábytok, el. zásuvky, alebo na elektrické a elektronické zariadenia.
- Neblokujte prieduchy zariadenia. Zachovajte od zariadenia min. 20 cm odstup. Neblokujte výstupný otvor vodnej hmlly.
- Zariadenie nepoužívajte na miestach, na ktorých môže dôjsť k nežiaducej kondenzácii. Na vnútorných a na vonkajších častiach zariadenia sa v nasledujúcich prípadoch môže vytvárať vlhkosť:
  - zariadenie je prenesené z chladnej do teplej miestnosti,
  - kúrenie bolo práve zapnuté,
  - zariadenie sa používa v miestnosti s vysokou vlhkosťou,
  - zariadenie je ochladené klimatizačným systémom.
- Keď je zariadenie spustené, zariadenie nevykláňajte,

neprevracajte, ani sa nepokúšajte doplniť alebo vyliat' vodu z nádoby.

- Keď je zariadenie spustené, nevyťahujte zo zariadenia nádobu na vodu.
- Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými alebo mokrými rukami.
- Keď zvlhčovač nepoužívate, nenechávajte v ňom vodu.
- Príliš vysoká úroveň vlhkosti v miestnosti môže viesť k hromadeniu sa vlhkosti, čo môže spôsobovať rozvoj baktérií, húb a plesní, a môže dôjsť k poškodeniu stien, nábytku, tapiet.
- Zvlhčovač vzduchu sa môže používať v miestnostiach s teplotou vzduchu v rozpätí 5 až 40 °C a s relatívnou vlhkostou vzduchu nižšou ako 80% RH.
- Počas dopĺňania vody, vkladania nádoby na vodu do zariadenia, ako aj počas čistenia zvlhčovača, zariadenie vždy odpojte od el. napäťia.



Zariadenie zodpovedá nárokom smerníc Európskej únie:

- Smernica pre nízke napätie - Low voltage directive (LVD)
- Elektromagnetická kompatibilita - Electromagnetic compatibility (EMC)

Výrobok je na typovom štítku označený CE



Pokiaľ sa na zariadení nachádza symbol preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, že sa na tento výrobok vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2012/19/EU. Zoznámte sa s podmienkami týkajúcimi sa miestneho systému zberu elektrického a elektronického odpadu. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi. Tento produkt nie je možné vyhodiť spoločne s bežným domácim odpadom. Správne odstránenie starého výrobku zabráňuje prípadným negatívnym následkom na prírodné prostredie a na ľudské zdravie.



Zariadenie je vybavené batériou, ktorá spadá pod európsku smernicu 2006/66/ES. Batérie nemôžu byť vyhodené spoločne s domácom odpadom. Zoznámte sa s miestnymi predpismi týkajúcimi sa oddeleného zberu batérií, pretože správna likvidácia zabráňuje prípadným negatívnym následkom na životné prostredie a na ľudské zdravie.

**SLOVENČINA**

#### Informácie o ochrane životného prostredia

Balenie obsahuje len nevyhnutné súčasti. Bolo vyvinuté všetko úsilie, aby tri materiály tvoriace obal šlo ľahko oddeliť: lepenku (škatuľa), polystyrénovú penu (ochrana vnútra) a polyetylén (vrecká, ochranná fólia). Zariadenie bolo vyrobené z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znova použiť po ich demontovaní špecializovanou firmou. Dodržujte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, použitých batérií a nepotrebných zariadení.



Výrobok bol vyprodukovaný z vysoko kvalitných materiálov a súčiastok, ktoré možno recyklovať a znova použiť.

#### Technické údaje

Napájanie: 220-240V~50/60Hz

Výkon: 225W

Objem vodnej nádrže: 6L

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Veko                        | 11. Ovládací panel                        |
| 2. Kefka na čistenie           | 11a. Tlačidlo zmeny intenzity zvlhčovania |
| 3. Nádoba na vodu s držiakom   | 11b. Tlačidlo funkcie horúcej hmlí        |
| 4. Vzduchový kanál             | 11c. Tlačidlo nočného režimu              |
| 5. Sýtič                       | 11d. Tlačidlo automatického režimu        |
| 6. Košík aromaterapie          | 11e. Tlačidlo nastavenia humidostatu      |
| 7. Priehradka                  | 11f. Tlačidlo časovača                    |
| 8. vložka s iónmi striebra     | 11g. Tlačidlo UV lampy                    |
| 9. Korpus                      | 11h. Tlačidlo zapínača                    |
| 10. Zástrčka napájacieho kábla |   |

### **DOPLENIE NÁDRŽE NA VODU**

Nádrž sa môže doplňovať dvoma spôsobmi.

1. Po odstránení krytu nádrže (9) nalejte do nádrže vodu pomocou fľaše alebo inej nádoby.
2. Po odstránení krytu (9) je možné nádrž vybrať. Zdvihnite nádrž pomocou rukoväte. Naplňte nádrž pod kohútikom. Nádrž umiestnite na telo zariadenia a venujte pozornosť umiestneniu vnútorných komponentov, ako sú lampa, kôš na aromaterapiu atď.

### **POUŽÍVANIE ZARIADENIA**

Ak chcete zariadenie spustiť, stlačte zapínač. Stlačením tlačidla zapínača sa zvlhčovač spustí a začne vytvárať vodnú hmlu. Parametre chodu sa zobrazujú na LED displeji. Opäťovným stlačením tlačidla sa zariadenie prepne na pohotovostný režim.

Stláčaním tlačidla zmeny intenzity zvlhčovania môžete nastaviť intenzitu zvlhčovania v rozsahu 3 úrovni intenzity.

Stlačením tlačidla automatického režimu sa spustí režim stálej vlhkosti v rozsahu 55%-68% vlhkosti. Zvlhčovač bude meniť intenzitu zvlhčovania v závislosti od rozdielu medzi vlhkostou prostredia a cieľovou vlhkostou.

Keď chcete spustiť humidostat, stlačte tlačidlo nastavenia humidostatu. Každým stlačením sa zmení cieľová vlhkosť prostredia o 5%. Zvlhčovač sa bude automaticky zapínať a vypínať, aby bola udržaná vlhkosť v rámci nastavenej úrovne vlhkosti.

Funkcia horúcej hmlí sa aktivuje stlačením tlačidla funkcie horúcej hmlí. Špirála bude zohrievať vodu takmer na teplotu varu. Tým sa zvyšuje množstvo vytváanej hmlí/pary a vplýva na sterilizáciu vody. Zohľadnite, že nádoba na vodu a podstavec zariadenia sa zohrevajú, a voda v korpuse zvlhčovača je veľmi horúca. Zachovávajte zvláštnu opatrnosť.

Keď chcete nastaviť oneskorené vypnutie zariadenia, stlačte tlačidlo časovača. Každým stlačením tlačidla sa nastavuje čas do vypnutia zariadenia v rozsahu 1 až 10 hodín. Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy časovač vypnete.

Poznámka: Dlhším stlačením tlačidla nočného režimu (3 sekundy) sa vypnú zvuky sprevádzajúce stlačenie funkčných tlačidiel. Zvuky obnovíte opäťovným podržaním tlačidla.

Ak chcete vypnúť náladové svetlo zvlhčovača vzduchu, stlačte tlačidlo Nočný režim na 3 sekundy. Ďalším stlačením sa osvetlenie zapne dlhšie.

Ak chcete vypnúť osvetlenie zvlhčovača vzduchu a aktivovať nočný režim, stlačte tlačidlo nočného režimu. Opäťovným stlačením sa displej obnoví.

Ak chcete zapnúť ionizáciu vzduchu, stlačte dlhšie tlačidlo automatického režimu (3 sekundy) (na displeji sa zobrazí „N1“). Ak chcete ionizáciu vypnúť, stlačte znova dlho tlačidlo (na displeji sa zobrazí „--“)

### **FUNKCIA ARÓMOTERAPIE**

Keď chcete použiť funkciu arómoterapie, postupujte nasledovne:

1. Vyberte nadstavec na arómoterapiu (6).

2. Na špongiu nakvapkajte niekoľko kvapiek aromatického olejčeka rozpustného vo vode (na používanie v zvlhčovačoch vzduchu).
3. Nadstavec na arómoterapiu vložte na svoje miesto. Aróma sa začne uvoľňovať po spustení zvlhčovača vzduchu.
4. Keď chcete arómoterapiu ukončiť, alebo keď zariadenie nebudete dlhšie používať, vyberte z nadstavca na arómoterapiu špongiu a umyte ju.

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Zariadenie vypnite a odpojte od el. napäťia.

Vyberte nádobu na vodu a vylejte z nej vodu. Následne ho umyte a odstráňte špinu a usadeniny.

Vysušte nádobu na vodu.

Z prevodníka a vnútornej nádoby na vodu sa musí pravidelne odstraňovať vodný kameň. Odporúčame používať vodu s dodatkom kyseliny citrónovej alebo octu.

Zariadenie v žiadnom prípade neponárajte do vody.

Zariadenie odpočítava čas potrebný na zapnutie režimu pripomienutia čistenia, keď doba používania dosiahne 50 hodín, LED displej bude blikáť, aby upozornil používateľov na vyčistenie zariadenia, po údržbe môžu používatelia resetovať zariadenie dlhým stlačením vypínača na 3 sekundy.

Zvlhčovač vzduchu má integrovaný živicový filter, ktorý zmenšuje tvrdosť vody. Odporúčame vymieňať ho každých 3 až 6 mesiacov používania (v závislosti od tvrdosti vody). Odporúčaný filter: Blaupunkt ACC048.

Vložka s iónmi striebra (Blaupunkt ACC058) predchádza množeniu mikroorganizmov vo vode. Vložku vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov.

Keď sa alarm spustí v prednastavenom čase; Budík vypnete krátkym stlačením tlačidla „pohotovostného režimu/napájania“, budík sa vypne a zariadenie opäť spustí budík v nasledujúci deň v rovnakom čase.



## Fontos információk

- A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat. A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. A használati utasítást őrizze meg, hogy a termék jövőbeni használata során is használni tudja.
- A készülék kizárolag háztartási használatra alkalmas. Más, nem rendeltetésszerű célokra nem használható.
- A készüléket az adattáblán feltüntetett értékeknek megfelelő aljzatba csatlakoztassa.
- Győződjön meg arról, hogy az aljzatba csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvételére nem haladja meg a biztosíték maximális teljesítményét.
- Amennyiben hosszabbítót vesz igénybe, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvételére nem haladja meg a hosszabbító teljesítményének paramétereit. A hosszabbító vezetékét helyezze el úgy, hogy véletlen ne lehessen rálépni vagy megboltani.
- Ne engedje, hogy a tárvezeték az asztal vagy pult szélén lelógjon, illetve forró felülethez érjen.
- A készüléket külső időzített kapcsolóval, külön távirányítóval vagy egyéb, a berendezés automatikus kapcsolását biztosító készülékkel nem használható.
- Karbantartás előtt mindenkorral, a csatlakozódugót húzza ki az aljzatból.
- A tárvezetéket az aljzatból mindenkorral tartva húzza ki. A tárvezetéket az aljzatból vezetéknél fogva sose húzza, mivel a csatlakozódugó vagy a vezeték megsérülhet, szélsőséges esetekben halállal járó áramütést

MAGYAR

okozhat.

- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg csatlakoztatva van az aljzathoz.
- A készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba ne merítse.
- A készüléket a Tisztítás és karbantartás részben foglaltak szerint, rendszeresen tisztítsa.
- A készüléket hőforrás, láng, elektromos fűtőelem közelében vagy forró sütőre ne helyezze. A készüléket egyéb más berendezésre ne tegye.
- A készüléket nem használhatják 8 éven aluli gyermekek és fizikai vagy mentális fogyatékkal élő személyek, vagy olyan ember akinek nincs megfelelő tapasztalata vagy tudása a készülékkel kapcsolatban. Kivéve ha felügyelet alatt vannak vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatosan, számukra érhető módon tájékoztatásban részesültek.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. Felügyelet nélkül a gyermekek a készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik.
- Különös óvatossággal használja a készüléket, ha a közelben gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak. Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak.
- A készüléket gyúlékony anyagok közelében ne használja.
- A készüléket kültéri behatások (eső, nap, stb.) előtt védje, valamint magas páratartalmú helyiségekben ne használja (fürdőszoba, nyirkos faházak).
- A tápvezeték állapotát rendszeresen ellenőrizze.
- Amennyiben leválaszthatatlanul rögzített tápkábel hibásodik meg, a veszély elkerülése érdekében kizárálag a gyártó, szakosodott szakszerviz vagy szakképesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.
- Hibás tápvezetékkel vagy csatlakozódugóval, illetve ha a

készülék leesett, más módon megsérült vagy nem megfelelő módon üzemel, a készüléket sosem vegye használatba. A készüléket önállóan ne javítsa, áramütést okozhat. A hibás készüléket ellenőrzés vagy javítás céljával megfelelő szakszervizben adja le. A készüléket kizárolag erre jogosult szervizek javíthatják. A nem megfelelőképpen végzett javítás a felhasználó számára komoly kockázatot jelent.

- A készülékhez kizárolag eredeti vagy a gyártó által ajánlott kelékeket használjon. A gyártó által nem ajánlott kellékek használata a készülék meghibásodását okozhatja és a felhasználó biztonságát veszélyezteti.
- Ne helyezzen a tartályba, az aljzatba, valamint a párakivezetőbe semmilyen vegyszert. Ne tegyen a vízbe aromás olajat, sót, vízkőoldó tabletta és port, vagy tisztítószert. Kizárolag tiszta vizet használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a párásító párakivezetője ne legyen közvetlenül falra, bútorra, elektromos aljzatra, elektromos vagy elektronikus készülékre irányítva.
- Ne akadályozza a készülék szellőzését. Legalább 20 cm szabad helyet hagyjon a készülék körül. Ne gátolja a párásító párakibocsátását.
- Kondenzáció keletkezésekor ne használja a készüléket. A készülék belső és külső falán nedvesség csapódhat le, amikor:
  - a készülék hideg helyről meleg helyre való áthelyezésekor,
  - a fűtőrendszer bekapcsolását követően,
  - a készülék nagy páratartalmú helyiségben történő használatakor,
  - a készüléket légkondicionáló rendszer hűti.
- Működés közben ne döntse meg és ne fordítsa fel a

készüléket, valamint ne öntsön ki belőle vizet és ne töltse fel a tartályt.

- A párásító működése közben ne vegye le a tartályt az aljzatról.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves vagy vizes kézzel.
- A használaton kívüli párásító tartályában ne hagyjon vizet.
- A helyiség túl nagy páratartalma nedvesség felhalmozódásához vezethet, mely baktériumok és gombák fejlődését okozhatja, valamint károsíthatja a falat, bútorokat és tapétát.
- A párásító olyan helyiségben használandó, melynek hőmérséklete 5-40 Celsius fok közötti, a relatív páratartalom pedig kisebb mint 80%RH.
- A tartály feltöltésekor, készülékbe való behelyezésekor, valamint a párásító tisztítása előtt áramtalanítsa a készüléket.



A berendezés az Európai Unió irányelvei követelményeinek megfelel:

- Kisfeszültségi elektromos berendezés - Low voltage directive (LVD)
- Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC)

A berendezés az adattáblán CE jelöléssel ellátott.



Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EU irányelv rendelkezései hatálya alá tartozik. Kérjük, ismerkedj meg a helyi elektromos és elektronikus hulladékgyűjtési rendszer szabályaival. A helyi előírások szerint járon el. A terméket háztartási hulladékokkal együtt nem dobja ki. Az elhasznált termék megfelelő ártalmatlanításával a természetre és emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásait akadályozza meg.



A berendezés a 2006/66/EK irányelvben meghatározott elemmel ellátott. Az elemet háztartási hulladékokkal együtt ne dobja ki. Kérjük, ismerkedjen meg a helyi elkülönített elemgyűjtési szabályokkal, mivel a megfelelő ártalmatlanításukkal a természetre és emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásait akadályozza meg.

MAGYAR

#### Környezetvédelmi információk

A csomagolás kizárolag nélkülözhetetlen elemeket tartalmaz. minden erőfeszítést elkövettek annak érdekében, hogy a csomagolás három komponense könnyen elkülöníthető legyen: karton (doboz), polisztirol (belső védelem) és polietilén (zacskók, védőlap). A berendezés újrahasznosítható anyagokból készült, erre szakosodott cég által elvégzett szétszerelését követően elemei újra használhatók. A helyi csomagolóanyagok, elhasznált elemek és felesleges berendezések ártalmatlanítására vonatkozó előírások betartása szükséges.



A termék kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből készült.

#### Műszaki adatok

Tápforrás: 220-240V~50/60Hz

Teljesítmény: 225W

Víztartály ūrtartalma: 6L

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Fedél                  | 11. Vezérlőpanel                         |
| 2. Tisztító kefe          | 11a. Párásítási intenzitás módosító gomb |
| 3. Víztartály fogantyúval | 11b. Meleg köd funkció gomb              |
| 4. Légcsatorna            | 11c. Éjszakai üzemmód gomb               |
| 5. Zárószelep             | 11d. Automatikus mód gomb                |
| 6. Aromaterápiás kosár    | 11e. Humidistat beállító gomb            |
| 7. Elválasztó             | 11f. Időzítő gomb                        |
| 8. ezüstionos betét       | 11g. UV lámpa gomb                       |
| 9. Ház                    | 11h. Bekapcsológomb                      |
| 10 Hálózati csatlakozó    |  |

## A VÍZTARTÁLY ÚJRATÖLTÉSE

A tartályt kétféle módon lehet újrátölteni.

1. A tartály fedele (9) eltávolítása után öntsön vizet a tartályba egy palack vagy más tartály segítségével.
2. A fedél (9) eltávolítása után a tartály eltávolítható. Emelje meg a tartályt a fogantyúval. Töltse fel a tartályt a csap alatt. Helyezze a tartályt a készülék testére, ügyelve a belső alkatrészek, például egy lámpa, aromaterápiás kosár helyére.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. A bekapcsolögomb megnyomása után a párásító vízködöt kezd kibocsátani, a működési paraméterek a LED kijelzőn ellenőrizhetők. A gomb újbóli megnyomásával a készülék készenléti állapotba áll vissza.

A párásítási intenzitás 3 intenzitási fokozaton belül állítható be a párásítási intenzitás módosító gomb megnyomásával.

Az automatikus mód gomb megnyomásával az állandó páratartalom üzemmód aktiválódik az 55%-68% páratartalom tartományban. A párásító a párásítás intenzitását a környezeti páratartalom és a célnedvesség közötti különbségtől függően módosítja majd.

A Humidistat üzemmód elindításához nyomja meg a humidistat beállító gombot. minden egyes lenyomás 5%-kal módosítja a kívánt környezeti páratartalmat. A párásító beindul és leáll, hogy a páratartalom a kiválasztott nedvességtartományon belül maradjon.

A meleg köd funkció a meleg köd funkció gomb megnyomásával aktiválható. A fűtőelem a vizet forrásközeli hőmérsékletre melegíti fel. Ez növeli a képződött köd/vízgőz mennyiségett és befolyásolja a vízsterilizációt. Vegye figyelembe, hogy a készülék tartálya és alapja felmelegszik, valamint a párásító házában a víz nagyon forró. Legyen különösen óvatos.

A késleltetett kikapcsolás beállításához nyomja meg az időzítő gombot, minden egyes megnyomással beállítja az 1 és 10 óra közötti kikapcsolási időt. A gomb hosszabb ideig történő megnyomása (3 másodperc) kikapcsolja az időzítőt.

Megjegyzés: Az éjszakai üzemmód gomb hosszabb megnyomása (3 másodperc) kikapcsolja a funkciógombok megnyomásával járó hangokat. A hangok visszaállításához tartsa ismét lenyomva a gombot.

A légnedvesítő hangulatvilágának kikapcsolásához nyomja meg 3 másodpercig az Éjszakai mód gombot. Ha ismét megnyomja, a világítás hosszabb ideig bekapsol.

A párásító világításának kikapcsolásához és az éjszakai üzemmód aktiválásához nyomja meg az éjszakai mód gombot. Ha ismét megnyomja, a kijelző visszaáll.

A levegőionizálás bekapcsolásához nyomja meg az automatikus üzemmód gombját hosszabb ideig (3 másodpercig) (a kijelzőn az "N1" felirat jelenik meg. Az ionizálás kikapcsolásához nyomja meg ismét hosszú ideig a gombot (a kijelzőn a "--" felirat jelenik meg)

**AROMATERÁPIÁS FUNKCIÓ**

Az aromaterápiás funkció bekapcsolásához az alábbiaknak megfelelően járjon el:

1. Vegye ki az aromaterápiás modult (6).
2. A szivacsra helyezzen pár cseppnyi vízben oldódó (levegőpárásító készülékekbe megfelelő) aromaterápiás olajat
3. Helyezze vissza a helyére az aromaterápiás modult. Az illat kibocsátása a párasító bekapcsolásakor indul el.
4. Amennyiben meg szeretné szakítani az illatosítást, vagy a készülék hosszabb ideig használaton kívül lesz, vegye ki a szivacsot az aromaterápiás modulból, majd mosza azt meg.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki az áramból.

Vegye ki a víztartályt és ürítse ki. Ezt követően távolítsa el belőle minden szennyeződést és lepedéket.

Szárítsa ki a víztartályt.

Az átalakítót és a külső tartályt rendszeresen vízkőmentesen tisztíteni kell. Ajánlott citromsavas vagy ecetes víz használata.

A berendezést ne merítse vízbe.

A készülék megszámolja a tisztítási emlékeztető üzemmód bekapcsolásának használati idejét, amikor a használati idő eléri az 50 órát, a LED-kijelző villogva emlékezteti a felhasználókat az eszköz tisztítására, karbantartás után a felhasználók a bekapcsológomb 3 másodpercig tartó hosszú megnyomásával tudják alaphelyzetbe állítani.

A párasító gyantás szűrővel van ellátva, mely csökkenti a víz keménységét. Ajánlott a szűrő cseréje 3-6 havi használat után (a víz keménységének függvényében). Ajánlott szűrő: Blaupunkt ACC048.

Az ezüstionokat tartalmazó patron (Blaupunkt ACC058) megakadályozza a mikroorganizmusok szaporodását a vízben. Félévente ki kell cserélni.

**MAGYAR**



## Pomembne informacije

- Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo ter ukrepiti skladni z njihovimi določili Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale kot posledica neustrezne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
- Naprava je namenjena uporabi izključljivo v gospodinjstvu.
- Uporabljati napravo izključljivo v skladu z namenom.
- Napravo se sme priključiti le na vtičnico, ki odgovarja opisu na podatkovni ploščici.
- Preveriti je treba, ali skupna poraba toka naprav, ki so priklopljene na stensko vtičnico ne presega maksimalne obremenitve varovalke.
- Le se uporablja podaljšek, je treba preverita, ali skupna poraba moči naprav, ki so priklopljene na podaljšek, ne presega parametrov obremenitve podaljška. Žico podaljška je treba namestiti na način, ki izključuje naključno spotikanje.
- Napajalna žica ne sme biti obešena na robu mize ali police, isto tako ne sme se dotikati vročih površin.
- Napravo se ne sme upravljati z zunanjim časovnim stikalom, daljinskim upravljalnikom oz. drugo opremo, ki napravo lahko avtomatsko izklopi.
- Pred začetkom vzdrževalnih del je treba napravo nujno izklopiti iz napajanja.
- Med odstranjevanjem napajalne žice je treba vedno držati za vtičnico. Nikoli ne vleci za kabel, ker na ta način se lahko poškoduje vtičnica oz. kabel, v skrajnih primerih pa celo pride do smrtonosnega električnega udara.
- Ko je naprava priklopljena na vtičnico, je ne smete pustiti

SLOVENŠČINA

brez nadzora.

- Naprave na dati v vodo ali kakšno drugo tekočino.
- Napravo je treba redno čistiti, skladno s priporočili, ki jih določa poglavje o Čiščenju in vzdrževanju.
- Naprave na nameščati v bližini virov toplote, plamena, električnega grelca oz. na vroči pečici. Naprava se ne sme nahajati na kakšni drugi napravi.
- Napravo lahko uporabljam otroki od 8 let starosti, fizično omejene, duševno motene osebe ter ljudje, ki nimajo izkušenj s tovrstno opremo, vendarle samo takrat, ko jim je zagotovljen nadzor oz. usposabljanje glede varne uporabe, tako da se seznanijo z morebitnimi tveganji. Otroki se ne smejo igrati z napravo. Otroki ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora odraslih.
- Če so v bližini naprave ali hišni ljubimčki, je treba med uporabo aparata biti posebno pozoren. Otroki se ne smejo igrati z napravo.
- Naprave ne uporabljati v bližini vnetljivih snovi.
- Naprave ne izpostavljati vremenskim razmerjem (dež, sonce in drugo) ter ne uporabljati v pogojih povišane vlažnosti (kopalnica, vlažne camping hiše).
- Občasno je treba preveriti stanje napajalne žice. V primeru, ko pride do poškodbe napajalne žice, jo je treba zamenjati pri proizvajalcu oz. v pooblaščenem servisnem podjetju, da se preprečijo morebitne nevarnosti.
- Ne uporabljati naprave, ko sta napajalna žica ali vtičnica pokvarjena, ko je naprava na katerikoli drugi način poškodovana oz. njen delovanje ni pravilno. Naprave ne popravljajte sami (nevarnost električnega udara).
- Poškodovano napravo dostavite v pristojno servisno podjetje, kjer bo le-ta pregledana in po potrebi popravljena.

- Kakršnakoli popravila naj opravlja samo pooblaščena servisna podjetja. Neustrezno popravilo predstavlja veliko nevarnost za uporabnika.
- Uporablajte samo originalne oz. s strani proizvajalca priporočene dodatke in pripomočke. Uporaba neustreznih dodatkov lahko privede do poškodbe naprave ter nevarnosti za človekovo zdravje.
- V posodo, podstavek ali v izpust vodne pare ne dajte kemijskih sredstev. Vodi ne dodajajte aromatičnih olj, soli, tabletk za odstranjevanje vodnega kamna, čistilnih sredstev in praškov. Uporabite samo čisto vodo.
- Pazite, da izpust vodne meglice ni obrnjen neposredno proti steni, pohištву, vtičnicam, električnim in elektronskim napram.
- Ne blokirajte ventilatorja naprave. Ohranite najmanj 20 cm razdalje med napravo in drugimi predmeti. Ne blokirajte izpusta vodne meglice iz vlažilnika.
- Ob tveganju kondenzacije naprave ne uporablajte. Vlaga se lahko oblikuje na notranjih in zunanjih delih naprave:
  - ko napravo prenesemo iz hladnega v ogrevan prostor;
  - če smo ogrevanje vklopili šele pred kratkim;
  - ko napravo uporabljamo v prostoru s povišano vlažnostjo;
  - ko je naprava hlajena s hladilnim sistemom.
- Ne nagibajte, ne obračajte in ne dopolnjujte naprave oz. ne izlivajte vode iz naprave, medtem ko ta deluje.
- Med delovanjem vlažilnika ne odstranjujte posode za vodo s podstavka.
- Ne dotikajte se naprave z vlažnimi ali mokrimi rokami.
- Ko naprave ne boste uporabljali, ne pustite vodi, da ostane v posodi.

SLOVENŠČINA

- Prevelika vlažnost prostora lahko povzroči kopičenje vlage, kar povzroči razvoj bakterij in gobic pa tudi poškodovanje sten, pohištva, tapet.
- Vlažilnik zraka lahko uporabljate v prostorih s temperaturo 5–40 stopinj Celzija in z relativno vlažnostjo, manjšo od 80 % RH.
- Med polnjenjem z vodo, nameščanjem posode v napravi ter med čiščenjem vlažilnika mora biti naprava odklopljena iz napajanja.



Naprava je skladna z zahtevami smernic Evropske unije:

- Nizkonapetostne električne instalacije - Low voltage directive (LVD)
- Elektromagnetna združljivost - Electromagnetic compatibility (EMC)

Izdelek označen s CE na podatkovni ploščici.



Če se na napravi nahaja oznaka - prekrižan zabojniški simbol za odpadke, to pomeni, da za izdelek veljajo določila evropske smernice 2012/19/EU. Seznaniti se je treba z lokalnimi zahtevami za zbiranje električnih ter elektronskih odpadkov. Ukrepati je treba v skladu z lokalnimi predpisi. Izdelka se ne sme odstranjevati skupaj z navadnimi odpadki. Ustrezno odstranjevanje starega izdelka pomaga izključiti morebitne negativne učinke na okolje in človekovo zdravje.



Naprava je opremljena z baterijo, ki jo določa evropska smernica 2006/66/WE. Baterije se ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrebno se je seznaniti z lokalnimi predpisi za ločeno zbiranje odpadnih baterij, ker le ustrezna odstranitev preprečuje morebitne negativne učinke za okolje in človekovo zdravje.

#### Podatki za varovanje okolja

Komplet vsebuje samo potrebne elemente. Prizadevali smo si, da bodo vsi tri elementi embalaže lahko odstranljivi: karton (škatla), polistirenska pena (zunanja zaščita) in polietilen (vreče, zaščitni plast). Naprava izvedena iz materialov, ki se lahko reciklirajo, ter jih lahko po demontaži s strani strokovnega podjetja ponovno uporabljamo. Upoštevati je treba lokalne predpise za odstranjevanje embalaž, porabljenih baterij ter nepotrebnih naprav.



Naprava izdelana iz visokokakovostnih materialov ter komponent, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo.

**SLOVENŠČINA**

#### Tehnični podatki

Napajanje: 220-240V~50/60Hz

Moč: 225W

Volumen posode na vodo: 6L

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Pokrov                      | 11. Krmilna plošča                              |
| 2. Čistilna krtača             | 11a. Tipka za spremjanje intenzivnosti vlaženja |
| 3. Rezervoar za vodo z ročajem | 11b. Tipka funkcije tople megle                 |
| 4. Zračni kanal                | 11c. Tipka za nočni način                       |
| 5. Tesnivka                    | 11d. Tipka za samodejni način                   |
| 6. Vložek za aromaterapijo     | 11e. Tipka za nastavitev funkcije Humidistat    |
| 7. Pregrada                    | 11f. Konstantne vlažnosti Humidistat časovnika  |
| 8. Kartuša z ioni srebra       | 11g. Tipka UV luči                              |
| 9. Spodnje ohišje              | 11h. Tipka za vklop                             |
| 10 Napajalni vtič              |   |

## ZNOVA NAPOLNITE REZERVOAR ZA VODO

Rezervoar je mogoče napolniti na dva načina.

1. Ko odstranite pokrov rezervoarja (9), nalihte vodo v posodo s plastenko ali drugo posodo.
2. Po odstranitvi pokrova (9) lahko posodo odstranite. Dvignite rezervoar s pomočjo ročaja. Napolnite rezervoar pod pipo. Rezervoar postavite na telo naprave in bodite pozorni na lokacijo notranjih komponent, kot so svetilka, košara z aromaterapijo itd.

## UPORABA NAPRAVE

Pritisnite vklopno stikalo, da aktivirate napravo. Po pritisku na tipko za vklop bo začel vlažilec oddajati vodno meglo, obratovalne parametre bo možno preverjati na prikazovalniku LED. Ponovni pritisk na tipko za vklop bo povzročil vrnитеv naprave v stanje pripravljenosti.

Intenzivnost vlaženja lahko prilagajate z izbiranjem med tremi stopnjami intenzivnosti s pritiskanjem na tipko za spremjanje intenzivnosti vlaženja.

S pritiskom tipke za samodejni način aktivirate način vzdrževanja konstantne vlažnosti na ravni vlažnosti od 55% do 68%. Vlažilec bo spremenjal intenzivnost vlaženja v odvisnosti od razlike med vlažnostjo okolja in ciljno vlažnostjo.

Za aktiviranje načina Humidistat pritisnite tipko za nastavitev te funkcije. Vsak pritisk bo ciljno vlažnost okolja spremenil za 5%. Vlažilec se bo aktiviral in ustavljal tako, da se bo vlažnost vzdrževala znotraj izbranega ciljnega razpona vlažnosti.

Funkcijo tople megle aktivirate s pritiskom na tipko funkcije tople megle. Grelec bo segreval vodo do temperature blizu vrelišča. To bo povečalo količino ustvarjene megle/vodne pare in vplivalo na sterilizacijo vode. Treba je upoštevati, da se posoda za vodo in spodnji del naprave segrevata in da je voda znotraj ohišja vlažilca zelo vroča. Zaradi tega bodite še posebej previdni.

Če želite nastaviti zapozneli izklop naprave, pritisnite na tipko za aktivacijo časovnika – vsak posamezni pritisk te tipke poveča čas nastavljenega zakasnitve za 1 uro, nadaljnji možni čas zakasnitve je 10 ur. Daljši pritisk te tipke (3 sekunde) izklopi časovnik.

Opomba: Daljši pritisk gumba za nočni način (3 sekunde) izklopi zvoke, ki spremljajo pritisk na funkcijске gume. Če želite obnoviti zvoke, znova držite gumb.

Če želite izključiti lučko razpoloženja vlažilca zraka, pritisnite in držite gumb za nočni način 3 sekunde. Če ga ponovno pritisnete, bo osvetlitev dlje vključena.

Za izklop osvetlitve vlažilca in vklop nočnega načina pritisnite gumb nočnega načina. Če ga ponovno pritisnete, se zaslon obnovi.

Če želite vklopiti ionizacijo zraka, pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za samodejni način (na zaslonu se prikaže "N1". Če želite izklopiti ionizacijo, pritisnite gumb še dolgo in na zaslonu se prikaže "--".

## FUNKCIJA AROMATERAPIJE

Za vklop funkcije aromaterapije sledite naslednjim navodilom:

1. Izvlecite nastavek za aromaterapijo (6).
2. Na gobico nalijte nekaj kapelj aromatičnega olja, ki je topno v vodi (primernega za uporabo v vlažilnikih zraka).
3. Nastavek za aromaterapijo namestite v ustrezeno mesto. Vonj se sprosti po vklopu vlažilnika zraka.
4. Ko končate aromaterapijo oz. ko bo naprava več časa mirovala, odstranite gobico iz nastavka za aromaterapijo in jo očistite.

### **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**

Izklopite napravo in jo odklopite z napajanja.

Odstranite posodo za vodo in jo spraznite. Nato posodo očistite, odstranite umazanijo in ostanke. Osušite posodo na vodo.

Potrebno je redno odstranjevanje vodnega kamna s pretvornika in posode za vodo. Priporoča se uporabo vode s citronsko kislino ali kisom.

Naprave nikoli ne potapljamajte v vodo.

Naprava bo štela čas uporabe, da vklopi način opomnika čiščenja, ko čas uporabe doseže 50 ur, bo LED zaslon utripal, da bo uporabnike opomnil, naj očistijo napravo, po vzdrževanju lahko uporabniki ponastavijo napravo tako, da za 3 sekunde pritisnejo gumb za vklop.

Vlažilnik zraka koristi smolni filter, ki zmanjša trdoto vode. Priporoča se filter zamenjati vsakih 3–6 mesecev uporabe naprave (odvisno od trdote vode). Priporočen filter: Blaupunkt ACC048.

Kartuša z ioni srebra (Blaupunkt ACC058) preprečuje razvoj mikroorganizmov v vodi. Zamenjati jo je treba vsakih šest mesecev.

Ko se alarm sproži ob v vnaprej nastavljeni uri; Na kratko pritisnite tipko "pripravljenosti/napajanja", da prekličete zvok alarma, hkrati se v napravi ponovno nastavi alarm, ki se bo sprožil ob isti uri naslednjega dne.

**SLOVENŠČINA**



## Važne obavijesti

- Prije uporabe stroja pročitajte upute za rukovanje i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane uporabom uređaja suprotno njezinoj namjeni ili neodgovarajućim rukovanjem. Molimo sačuvajte ovaj priručnik, tako da možete ga koristiti također tijekom kasnijeg korištenja proizvoda.
- Uređaj se koristi samo za domaću upotrebu. Ne koristiti za druge svrhe, koje nisu u skladu sa svojom namjenom.
- Uređaj mora biti priključan isključivo u utičnicu s obilježjima u skladu s vrijednostima na tipskoj pločici.
- Pobrinite se da ukupna potrošnja energije svih uređaja priključenih na zidnu utičnicu ne prelazi maksimalno opterećenje osigurača.
- Ako koristite produžni kabel, provjerite da ukupna potrošnja energije uređaja koji su priključeni na produžni kabel ne prekorači parametra njegovog opterećenja. Žicu produžnog kabala treba smjestiti na takav način da se izbjegnu slučajne udarce i okidanje.
- Nemojte dopustiti da kabel napajanja visi na rubu stola ili police ili dodira vruće površine.
- Uređaj nije namijenjen za upravljanje preko vanjskog timera, odvojenog daljinskog upravljača, ili druge opreme koja može automatski uključiti uređaj.
- Prije radova održavanja treba uvijek bezuvjetno isključiti uređaj iz jedinice napajanja.
- Prilikom isključivanja kabala za napajanje uvijek ga izvući iz utičnice držeći utikač. Nikad ne iskopčajte strujni kabel povlačenjem kabala jer bi to moglo dovesti do oštećenja utikača ili kabala, u ekstremnim slučajevima može čak dovesti do fatalnog strujnog udara.

HRVATSKI

- Ne ostavljajte opremu uključenu u utičnicu bez nadzora.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Uređaj treba redovito čistiti u skladu s preporukama opisanima u odjeljku o čišćenju i održavanju.
- Ne postavljajte uređaja blizu izvora topline, plamena, električnog grijaćeg elementa ili na vrućoj peći. Nemojte stavljati na bilo kojem drugom uređaju.
- Ovu opremu mogu koristiti djeca od najmanje 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim mogućnostima i i ljudi s nedostatkom iskustva i znanja, ako će se osigurati nadzor ili intruktažu u vezi s upotrebom opreme na siguran način, da bi dobro razumijeli povezani rizici. Djeca ne mogu se igrati opremom. Djeca bez nadzora ne mogu čisiti i održavati opremu.
- Budite oprezni prilikom korištenja uređaja kada u blizini ima djece ili kućnih ljubimaca. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem.
- Ne upotrebljavajte uređaja u blizini zapaljivih materijala.
- Nemojte izlagati uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce, itd) i nemojte koristiti u uvjetima visoke vlage (kupaonice, vlažne kabine).
- Povremeno provjeravajte status kabela napajanja. Ako je neodvojivi kabel za napajanje oštećen treba ga zamijeniti kod proizvođača ili u specijalističkoj servisnoj radionici ili kod kvalificirane osobe radi izbjegavanja opasnosti.
- Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ili utikačom ako su pale ili su oštećene na bilo koji način ili nepravilno rade. Nemojte samostalno popravljati uređaj jer to može uzrokovati strujni udar. Neispravan uređaj donesi u odgovarajući servisni centar za provjeravanje ili popravak.
- Potrebni popravci mogu se izvršavati samo od strane

ovlaštenih servisa. Nepravilan popravak može dovesti do ozbiljnih opasnosti za korisnika.

- Koristite samo originalni pribor za uređaj ili preporučen od strane proizvođača. Koristanje pribora koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do oštećenja uređaja i ugroziti sigurnost korištenja.
- Nemojte dodavati nikakve kemijske tvari u posudu, podlogu ili izlaz vodene pare. Nemojte dodavati u vodu aromatična ulja, sol, tablete za uklanjanje kamenca, prašak niti tvari za čišćenje. Koristite samo čistu vodu.
- Obratite pažnju da izlaz za vodenu maglicu ovlaživača nije neposredno usmjeren prema zidovima, namještaju, električnim utičnicama, električnim i elektroničkim uređajima.
- Ne blokirajte ventilaciju uređaja. Ostavite razmak najmanje 20 cm od uređaja. Ne blokirajte izlaz vodene maglice ovlaživača.
- Ne koristite uređaj ako postoji rizik od kondenzacije. Vлага se može oblikovati na vanjskim i unutarnjim dijelovima uređaja kada:
  - uređaj je premješten iz hladnog na toplo mjesto,
  - sustav grijanja je tek uključen,
  - uređaj se koristi u prostoriji u kojoj je visoka vlažnost,
  - uređaj je ohlađen sustavom za hlađenje klimatizacije.
- Nemojte nagibati, prevrtati niti pokušavati dopuniti ili izliti vodu iz uređaja kada radi.
- Nemojte skidati posudu s podloge uređaja tijekom rada ovlaživača.
- Nemojte dodirivati uređaj vlažnim ili mokrim rukama.
- Ne ostavljajte vodu u ovlaživaču ako se ne bude koristio.
- Previsoka razina vlažnosti u prostoriji može dovesti do

nagomilavanja vlage i izazvati razmnožavanje bakterija i gljiva te oštećenja zidova, namještaja i obloga.

- Ovlaživač zraka može se koristiti u prostorijama u kojim je temperatura između 5 - 40 °C, a relativna vlažnost niža od 80% RH.
- Prilikom dopunjavanja vode u posudi, postavljanja posude za vodu u uređaj i tijekom čišćenja ovlaživača uređaj mora biti isključen iz struje.



Uređaj je kompatibilan sa zahtjevima direktiva EU:

- Niskonaponski električni uređaj - Low voltage directive (LVD)
- Elektromagnetska podudarnost - Electromagnetic compatibility (EMC)

Proizvod označen CE na natpisnoj pločici



Ako uređaj ima znak prekriženog kontejnera za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU. Molimo pogledajte zahtjeve lokalnog sustava za prikupljanje električnog i elektroničnog otpada. Postupajte u skladu s lokalnim propisima. Ne bacajte ovaj proizvod zajedno s kućnim otpadom. Pravilno odlaganje isluženog uređaja će spriječiti potencijalne negativne posljedice za prirodni okoliš i ljudsko zdravlje.



Uređaj je opremljen s baterijama obuhvaćenim Europskom direktivom 2006/66/WE. Baterije se ne smiju odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Molimo pogledajte lokalni propisi za odvojeno prikupljanje baterija jer ispravno odlaganje će spriječiti potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi.

#### Informacije o zaštiti okoliša

Paket uključuje samo neophodne elemente. Pobrinuli smo se da tri komponente materijala za pakiranje lako se odvajaju: karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita iznutra) i polietilen (vrećice, zaštitna folija). Uređaj izrađen od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti nakon demontaže od strane specijalizirane tvrtke. Poštujte lokalne propise o odlaganju ambalaže, iskorištenih baterija i nepotrebne opreme.



Proizvod je izrađen od visokokvalitetnih materijala, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.

HRVATSKI

#### Dane techniczne

Napajanje: 220-240V~50/60Hz

Snaga: 225W

Zapremina posude za vodu: 6L

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Poklopac                   | 11. Upravljačka ploča                       |
| 2. Četkica za čišćenje        | 11a. Tipka za promjenu intenziteta vlaženja |
| 3. Spremnik za vodu s drškom  | 11b. Tipka za funkciju tople maglice        |
| 4. Zračni kanal               | 11c. Tipka za noćni režim                   |
| 5. Prigušnica                 | 11d. Tipka za automatski režim              |
| 6. Košarica za aromaterapiju  | 11e. Tipka za upravljanje humidistatom      |
| 7. Pregrada                   | 11f. Tipka za timer                         |
| 8. Uložak s ionima srebra     | 11g. Tipka za UV svjetiljku                 |
| 9. Kućište                    | 11h. Prekidač                               |
| 10. Utikač kabla za napajanje |   |

### **DUNAVANJE VODE Rezervoar za vodu**

Spremnik se može napuniti na dva načina.

1. Nakon što uklonite poklopac spremnika (9), ulijte vodu u spremnik pomoću boce ili drugog spremnika.
2. Nakon uklanjanja poklopca (9), spremnik se može ukloniti. Podignite spremnik pomoću ručke. Napunite spremnik ispod slavine. Stavite spremnik na tijelo uređaja, obazirući se na položaj unutarnjih komponenti poput svjetiljke, košarice s aromaterapijom itd.

### **KORIŠTENJE UREĐAJA**

Da biste uključili uređaj, pritisnite prekidač. Nakon pritiskanja prekidača, ovlaživač će ispuhivati vodenu maglicu, parametri rada mogu se provjeriti na LED zaslonu. Ako ponovo pritisnete tipku, uređaj će se vratiti u režim pripravnosti.

Možete odabратi jedan od tri intenziteta vlaženja pritiskom na tipku za promjenu intenziteta vlaženja. Ako pritisnete tipku za automatski režim, uključit će se režim za održavanja konstantne vlage u rasponu od 55%-68% vlage. Ovlaživač će mijenjati intenzitet vlaženja ovisno o razlici između vlage okoline i postavljene vlage.

Da biste uključili režim Humidistat, pritisnite tipku za podešavanje humidistata. Svakim pritiskom mijenjate postavljenu vrijednost vlage okoline za 5%. Ovlaživač će se uključivati i zaustavljati da bi održavao vlagu u rasponu postavljene razine vlage.

Funkcija tople maglice uključuje se nakon pritiska na tipku za funkciju tople maglice. Grijalica će zagrijavati vodu na temperaturu blizu vrenja. To povećava količinu stvorene maglice/vodene pare i utječe na sterilizaciju vode. Imajte na umu da se spremnik i podloga uređaja zagrijavaju i da je voda u kućištu ovlaživača zraka vrlo vruća. Budite posebno oprezni.

Da biste postavili odgođeno isključivanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje timera; svako pritiskanje postavlja vrijeme do isključivanja uređaja od 1 do 10 sati. Duže pritiskanje tipke (3 sekunde) isključuje timer.

Napomena: Duljim pritiskom na tipku noćnog načina rada (3 sekunde) isključuju se zvukovi koji dolaze uz pritiskanje funkcionalnih tipki. Da biste vratili zvukove, ponovo pritisnite tipku.

Da biste isključili svjetlo raspoloženja ovlaživača zraka, pritisnite i držite tipku noćnog načina rada 3 sekunde. Ponovnim pritiskom osvjetljenje će se duže uključiti.

Da biste isključili osvjetljenje ovlaživača i aktivirali noćni način rada, pritisnite gumb noćnog načina rada. Ponovnim pritiskom vratit ćete zaslon.

Da biste uključili ionizaciju zraka, pritisnite tipku automatskog načina dulje vrijeme (3 sekunde) (na zaslonu će se prikazati "N1". Da biste isključili ionizaciju, pritisnite tipku još dugo (zaslon će prikazati "--").

### **FUNKCIJA AROMATERAPIJE**

Kako biste iskoristili funkciju aromaterapije, pratite sljedeće upute:

1. Izvadite priključak za aromaterapiju (6).

2. Stavite na spužvu par kapi mirišljivog ulja topljivog u vodi.
3. Stavite priključak za aromaterapiju na odgovarajuće mjesto. Miris će se oslobođiti nakon uključivanja ovlaživača zraka.
4. Kada želite završiti s aromaterapijom ili se uređaj ne koristi neko vrijeme, izvadite spužvu iz priključka za aromaterapiju i očistite ga.

**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

Isključite uređaj tipkom i isključite ga iz struje.

Izvadite posudu za vodu i ispraznite je. Zatim operite posudu i uklonite sve prljavštine i taloge. Osušite posudu za vodu.

Pretvarač i unutarnja posuda za vodu moraju se redovito čistiti od kamenca. Preporučuje se korištenje vode s dodatkom limunske kiseljne ili octa.

Nemojte potapati uređaj u vodu.

Uređaj će odbrojati vrijeme korištenja za uključivanje načina podsjetnika za čišćenje, kada vrijeme korištenja dosegne 50 sati, LED zaslon će treptati kako bi podsjetio korisnike da očiste uređaj, nakon održavanja korisnici mogu resetirati uređaj dugotrajnim pritiskom na tipku za napajanje 3 sekunde.

Ovlaživač zraka koristi se s filterom od smole koji smanjuje tvrdoću vode. Preporučeno je mijenjati filter svakih 3-6 mjeseci korištenja uređaja (ovisno o tvrdoći vode). Preporučeni filter: Blaupunkt ACC048.

Uložak s ionima srebra (Blaupunkt ACC058) sprečava razvoj mikroorganizama u vodi. Mijenjajte ga svakih pola godine.



## σημαντικές πληροφορίες

- Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν από χρήση της συσκευής με τρόπο ακατάλληλο από τον προορισμό της ή από ακατάλληλο χειρισμό της. Πρέπει να κρατήσετε τις οδηγίες χρήσης προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε ξανά κατά την επόμενη χρήση του προϊόντος.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για τους σκοπούς άλλους από τον προορισμό της.
- Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή αποκλειστικά στην πρίζα με τα χαρακτηριστικά που να είναι συμβατά με τις τιμές που αναφέρονται στην ονομαστική πινακίδα.
- Πρέπει να ελέγξετε αν η πλήρης λήψη ηλεκτρικού ρεύματος από όλες τις συνδεδεμένες στην πρίζα μηχανές τοίχου να μην υπερβεί τη μέγιστη επιβάρυνση της ηλεκτρικής ασφάλειας.
- Αν χρησιμοποιήσετε την επέκταση, πρέπει να ελέγξετε αν η λήψη ενέργειας του συνδεδεμένου στην επέκταση εξοπλισμού αυτού να μην υπερβεί τις παραμέτρους επιβάρυνσής της. Το καλώδιο επέκτασης πρέπει να τοποθεθεί έτσι ώστε να αποφύγετε τυχαίο τράβηγμα ή να μη σκοντάψετε σε αυτό.
- Μην επιτρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρεμαστεί κάτω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ραφιού ή να μην αγγίξει ζεστή επιφάνεια.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για έλεγχο με εξωτερικό χρονοδιακόπτη, ξεχωριστό τηλεχειριστήριο ή άλλη διάταξη η οποία μπορεί να απενεργοποιήσει τη συσκευή αυτομάτως.
- Πριν από τις εργασίες συντήρησης πρέπει να αποσυνδέετε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- πάντα και πλήρως τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια.
- Αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας πάντα πρέπει να το τραβάτε κρατώντας το φις. Ποτέ μη βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας μόνο το καλώδιο γιατί έτσι μπορείτε να χαλάσετε το φις ή το καλώδιο, και σε ακραίες περιπτώσεις, μπορείτε να πάθετε ηλεκτροπληξία.
  - Δεν επιτρέπεται να αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα χωρίς εποπτεία.
  - Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε κανένα άλλο υγρό.
  - Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά σύμφωνα με τις προτάσεις που αναφέρονται στο μέρος περί Καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής.
  - Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, φλόγα, ηλεκτρική μονάδα θέρμανσης ή πάνω σε ζεστό φούρνο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε άλλη συσκευή.
  - Η παρούσα συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες καθώς και από πρόσωπα χωρίς εμπειρία και γνώση της συσκευής, αν διασφαλιστεί η εποπτεία ή η εκμάθηση χρήσης της συσκευής με τον ασφαλή τρόπο, έτσι ώστε οι σχετικοί κίνδυνοι να είναι γνωστοί. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά χωρίς εποπτεία δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή.
  - Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή ζώα συντροφιάς. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
  - Μην χρησιμοποιήσετε εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή.
  - Μην εκθέτετε τη συσκευή στη δράση των καιρικών

συνθηκών (βροχή, ήλιος κλπ.) και μην τη χρησιμοποιήσετε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνια, μουσκεμένα κάμπινγκ κλπ.).

- Περιοδικά ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν το μη αφαιρούμενο καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορές πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο με σκοπό να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας, χαλασμένο φις ή όταν η συσκευή πέσει ή χαλάσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή όταν δεν λειτουργεί κατάλληλα. Μην επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Παραδώστε τη χαλασμένη συσκευή στην κατάλληλη υπηρεσία σέρβις με σκοπό να ελεγχθεί ή να επισκευαστεί.
- "Όλες οι επισκευές μπορούν να εκτελεστούν αποκλειστικά από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες σέρβις. Ακατάλληλα εκτελεσμένες επισκευές μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για τον χρήστη της.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ για τη συσκευή ή τα αξεσουάρ που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Το να χρησιμοποιήσετε τα αξεσουάρ που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και να προκαλέσει κίνδυνο για τη χρήση της.
- Μην προσθέστε καμία χημική ουσία στο δοχείο, στη βάση ούτε στο έξοδο υδρατμού. Μην προσθέστε αρωματικά λάδια, αλάτι, χάπια για αφαίρεση ιζημάτων, σκόνες ούτε καθαριστικές ουσίες. Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό.
- Δώστε σημασία στην έξοδο του υγραντήρα να μην έχει την κατεύθυνση απευθείας στου τοίχους, έπιπλα, πρίζες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

- Μην μπλοκάρετε το σύστημα εξαερισμού της συσκευής.
- Αφήστε την απόσταση του λάχιστον 20 cm από τη συσκευή.
- Μην μπλοκάρετε την έξοδο ομίχλης από τον υγραντήρα.
- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή οπότε υπάρχει κίνδυνος υγροποίησης. Υγρασία μπορεί να υλοποιηθεί πάνω σε εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματα της συσκευής όταν:
  - η συσκευή έχει μεταφερθεί από κρύο σε ζεστό τόπο,
  - το σύστημα θέρμανσης μόλις έχει ενεργοποιηθεί,
  - η συσκευή λειτουργεί στο δωμάτιο όπου υπάρχει μεγάλη υγρασία,
  - η συσκευή είναι παγωμένο από το σύστημα ψύξης κλιματισμού.
- Μην κλίνετε, μην αναποδογυρίσετε ούτε μην συμπληρώσετε ή αδειάσετε νερό από τη συσκευή όταν ατή λειτουργεί.
- Μην βγάλετε το δοχείο από τη βάση της συσκευής όσο ο υγραντήρας λειτουργεί.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή μουσκεμένα χέρια.
- Μην αφήσετε νερό μέσα στη συσκευή όταν πρόκειται να μην τη χρησιμοποιήσετε.
- Υπερβολικά υψηλή στάθμη υγρασίας μέσα στο δωμάτιο μπορεί να προκαλέσει συγκέντρωση υγρασίας προκαλώντας ανάπτυξη βακτηρίων, μυκήτων και να βλάψει τοίχους, έπιπλα, ταπετσαρίες.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υγραντήρα αέρα στα δωμάτια όπου η θερμοκρασία είναι μέσα στο φάσμα 5-40 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία είναι λιγότερη από 80%RH.
- Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική ενέργεια όσο συμπληρώνετε νερό μέσα στο δοχείο, τοποθετείτε το δοχείο μέσα στη συσκευή και όταν καθαρίζετε τον υγραντήρα.



Η συσκευής είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Συσκευή χαμηλής τάσης - Low voltage directive (LVD)
- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Electromagnetic compatibility (EMC)

Προϊόν επισημασμένο με το σύμβολο CE στην ονομαστική πινακίδα



Αν πάνω στη συσκευή βρίσκεται το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται με τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/EU. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τις σχετικές απαιτήσεις του τοπικού συστήματος συγκέντρωσης απορριπτόμενου εξοπλισμού και υπολειμμάτων υλικού διάλυσης. Πρέπει να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν μαζί με κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η κατάλληλη απόρριψη παλιού προϊόντος προστατεύει από τα αρνητικά αποτελέσματα για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες οι οποίες ορίζονται με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/EK. Δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή συγκέντρωση μπαταριών διότι η κατάλληλη διάθεση προστατεύει από πιθανά αρνητικά αποτελέσματα της για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρωπινή ζωή.

Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Η συσκευασία περιέχει μόνο απαραίτητα στοιχεία. Προσπαθήσαμε πολύ να ξεχωριστούν εύκολα τα τρία συστατικά συσκευασίας: χαρτί (κουτί), αφρός πολυστερίνης (προστατευτικά μέσα στη συσκευασία) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο). Η συσκευή κατασκευάστηκε από υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά μετά την αποσυναρμολόγησή τους. Πρέπει να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, μεταχειρισμένων μπαταριών και των περιττών συσκευών.



Το προϊόν κατασκευάστηκε από υλικά υψηλής ποιότητας και από συστήματα τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

### Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση: 220-240V~50/60Hz

Ισχύς: 225W

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 6L

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Καπάκι                      | 11. Πάνελ χειρισμού                        |
| 2. Βούρτσα καθαρισμού          | 11α. Κουμπί αλλαγής έντασης ύγρανσης       |
| 3. Δοχείο νερού με λαβή        | 11β. Κουμπί λειτουργίας ζεστής ομίχλης     |
| 4. Αεραγωγός                   | 11γ. Κουμπί νυχτερινής λειτουργίας         |
| 5. Στραγγαλιστικό πηνίο        | 11δ. Κουμπί αυτόματης λειτουργίας          |
| 6. Καλάθι αρωματοθεραπείας     | 11ε. Κουμπί ρύθμισης υγρασίας              |
| 7. Διάφραγμα                   | 11στ. Κουμπί χρονοδιακόπτη                 |
| 8. φυσίγγιο με ιόντα αργύρου   | 11ζ. Κουμπί λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας |
| 9. Σώμα                        | 11η. Πλήκτρο διακόπτη                      |
| 10. Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας |  |

### **ΑΝΤΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ**

Η δεξαμενή μπορεί να επαναπληρωθεί με δύο τρόπους.

1. Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα της δεξαμενής (9), ρίξτε νερό μέσα στη δεξαμενή χρησιμοποιώντας μια φιάλη ή άλλο δοχείο.
2. Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα (9), η δεξαμενή μπορεί να αφαιρεθεί. Ανασηκώστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τη λαβή. Γεμίστε τη δεξαμενή κάτω από τη βρύση. Τοποθετήστε τη δεξαμενή στο σώμα της συσκευής δίνοντας προσοχή στη θέση των εσωτερικών εξαρτημάτων όπως είναι μια λάμπα, καλάθι αρωματοθεραπείας κ.λπ.

### **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε τον διακόπτη. Αφού πατήσετε το κουμπί του διακόπτη, ο υγραντήρας θα αρχίσει να εκπέμπει ομίχλη νερού, οι παράμετροι λειτουργίας μπορούν να ελεγχθούν στην ένδειξη LED. Αν πατήσετε ξανά το κουμπί, η συσκευή θα επανέλθει στην κατάσταση αναμονής. Το πάτημα των κουμπιών λειτουργίας. Για να επαναφέρετε τους ήχους, ξανά κρατήστε παρατεταμένα πατημένο το κουμπί.

Η ένταση ύγρανσης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 3 επιπέδων έντασης με το πάτημα του κουμπιού αλλαγής έντασης ύγρανσης.

Με το πάτημα του κουμπιού αυτόματης λειτουργίας θα ξεκινήσει η λειτουργία διατήρησης της υγρασίας στο εύρος υγρασίας 55%-68%. Ο υγραντήρας θα αλλάξει την ένταση της ύγρανσης ανάλογα με τη διαφορά μεταξύ υγρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας στόχου.

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία υγρασίας Humidistat, πατήστε το κουμπί ρύθμισης υγρασίας. Κάθε πάτημα θα αλλάξει την επιθυμητή υγρασία περιβάλλοντος κατά 5%. Ο υγραντήρας θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται για να διατηρήσει την υγρασία εντός του επιλεγμένου επιπέδου υγρασίας.

Η λειτουργία θερμής ομίχλης ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας θερμής ομίχλης. Ο θερμαντήρας θα θερμάνει το νερό σε θερμοκρασία κοντά στο σημείο βρασμού. Αυτό θα αυξήσει την ποσότητα ομίχλης/ατμού που παράγεται και θα επηρεάσει την αποστείρωση του νερού. Σημειώστε ότι η δεξαμενή και η βάση της συσκευής θερμαίνονται και το νερό στο σώμα του υγραντήρα είναι πολύ ζεστό. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Για να ρυθμίσετε την καθυστερημένη απενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε το κουμπί έναρξης του χρονοδιακόπτη, κάθε πάτημα ορίζει την ώρα έως ότου η συσκευή απενεργοποιηθεί από 1 έως 10 ώρες. Το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού (3 δευτερόλεπτα) απενεργοποιεί το χρονόμετρο.

Σημείωση: Με το πάτημα του κουμπιού νυχτερινής λειτουργίας (3 δευτερόλεπτα) απενεργοποιείται ο ήχος που συνοδεύει το πάτημα των κουμπιών λειτουργίας. Για να επαναφέρετε τους ήχους, κρατήστε πατημένο το κουμπί ξανά.

Για να απενεργοποιήσετε το φως διάθεσης του υγραντήρα αέρα, πατήστε το κουμπί Night Mode για 3 δευτερόλεπτα. Εάν πατήσετε ξανά, ο φωτισμός θα ανάβει περισσότερο.

Για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό του υγραντήρα και να ενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία, πατήστε το κουμπί νυχτερινής λειτουργίας. Πατώντας το ξανά θα επαναφέρει την οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε τον ιονισμό αέρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αυτόματης

λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα (η οθόνη θα εμφανίσει "N1". Για να απενεργοποιήσετε τον ιονισμό, πατήστε ξανά το κουμπί για μεγάλο χρονικό διάστημα (η οθόνη θα εμφανίσει "--".

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΩΜΑΘΕΡΑΠΕΙΑΣ**

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αρωμαθεραπείας παρακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

1. Βγάλτε τη διάταξη αρωμαθεραπείας (6).
2. Εφαρμόστε κάποιες σταγόνες αρωματικού λαδιού διαλυτού στο νερό πάνω σε ένα σφουγγάρι (για εφαρμογή στους υγραντήρες αέρα) στο σφουγγάρι.
3. Βάλτε τη διάταξη αρωμαθεραπείας σε κατάλληλο τόπο. Η οσμή θα αρχίσει να απελευθερώνεται μετά να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
4. Όταν θέλετε να τελειώσετε την αρωμαθεραπεία ή όταν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πολύ καιρό βγάλτε το σφουγγάρι από τη διάταξη και καθαρίστε τη.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική ενέργεια.

Βγάλτε το δοχείο και αδειάστε το. Επομένως να πλύνετε το δοχείο και αφαιρέστε όλες τις ακαθαρσίες και τα ιζήματα. Στεγνώστε το δοχείο για νερό.

Πρέπει να αφαιρείτε τακτικά τα ιζήματα από το μετατροπέα και το δοχείο για νερό. Προτείνεται να χρησιμοποιείτε το νερό με λίγο κιτρικό οξύ ή ξύδι.

Μην βυθίσετε τη συσκευή στο νερό.

Η συσκευή θα μετρήσει τον χρόνο χρήσης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπενθύμισης καθαρισμού, όταν ο χρόνος χρήσης φτάσει τις 50 ώρες, η οθόνη LED θα αναβοσβήνει για να υπενθυμίσει στους χρήστες να καθαρίσουν τη συσκευή, μετά τη συντήρηση, οι χρήστες μπορούν να επαναφέρουν τη συσκευή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.

Ο υγραντήρας αέρα χρησιμοποιεί το φίλτρο ρητίνης που μειώνει σκληρότητα νερού. Προτείνεται να το ανταλλάζετε κάθε 3-6 μήνες χρήσης της συσκευής (στην εξάρτηση από τη σκληρότητα νερού).

Προτεινόμενο φίλτρο: Blaupunkt ACC048.

Το φυσίγγιο με ιόντα αργύρου (Blaupunkt ACC058) εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο νερό. Θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι μήνες.



## Важни информации

- Преди да започнете употреба на уреда, моля, прочетете инструкцията за експлоатация и се придържайте към указанията, посочени в нея. Производителят не отговаря за щети, причинени от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение или неправилното му обслужване. Запазете инструкцията за експлоатация, за да може да се ползва и по-късно при употреба на уреда.
- Уредът е предназначен за използване само в домакинството. Не го използвайте за други цели, различни от неговото предназначение.
- Уредът трябва да бъде включен само към захранващ контакт с характеристика, отговаряща на стойностите, посочени върху информационната таблица.
- Трябва да проверите, дали общата консумация на ток от всички устройства, свързани към стенния контакт не надвишава максималното натоварване на предпазителя.
- Ако използвате удължител, трябва да проверите, дали общата консумация на мощност от включеното към удължителя оборудване не надвишава натоварването на предпазителя. Кабелът на удължителя трябва да бъда разположен така, че да се избегне случайно дърпане и спъване.
- Не позволявайте на захранващия кабел да провисва над ръба на маса или рафт, или да допира до горещи повърхности.
- Уредът не е предназначен за управление с помощта на външен таймер, отделно дистанционно управление или друго оборудване, което може автоматично да включи уреда.

БЪЛГАРСКИ

- Преди извършването на дейностите по поддръжка трябва задължително да изключите уреда от захранването.
- Винаги трябва да изключвате захранващия кабел като издърпate щепсела. Никога не бива да изключвате захранващия кабел дърпайки за кабела, тъй като това може да повреди щепсела или кабела, а в крайен случай да доведе дори до съмртоносен токов удар.
- Не бива да оставяте включен към контакта уред без надзор.
- Не потапяйте уреда във вода или в друга течност.
- Уредът трябва да бъде редовно почистван съгласно препоръките, описани в раздел Почистване и поддръжка на уреда.
- Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина, пламък, електрически отоплителен елемент или върху гореща фурна; Не поставяйте върху никакъв друг уред.
- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически и умствени възможности и лица без опит и познания, ако те са наблюдавани или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин, така че да разбират свързаните с това опасности. Децата не бива да си играят с уреда. Децата не могат да почистват или да извършват дейности по поддръжка на уреда без надзор на възрастен.
- Когато в близост до включения уред са намират деца или домашни животни, трябва да запазите особено внимание при работа с уреда. Децата не бива да си играят с уреда.
- Не използвайте уреда в близост до лесно запалими материали.

- Не излагайте уреда на въздействието на атмосферни фактори (дъжд, слънце и др.), нито не го използвайте в помещения с повищена влажност (баня, влажни бунгала).
- Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от представител на производителя или на специализиран ремонтен сервиз или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Не използвайте уред с повреден захранващ кабел, щепсел или ако е бил изпуснат или повреден по друг начин, или ако не работи правилно. Не ремонтирайте самостоятелно уреда, тъй като това може да доведе до токов удар. Повредения уред трябва да предадете в съответен сервизен пункт за проверка и ремонт. Всички ремонти трябва да бъдат извършени само от оторизирани сервизни пунктове. Неправилно извършен ремонт може да причини сериозна опасност за потребителя.
- Използвайте само оригинални аксесоари или препоръчани от производителя. Използването на други аксесоари, различни от препоръчваните от производителя, може да доведе до повреда на уреда или да причини опасност за безопасната експлоатация.
- Не добавяйте никакви химични вещества в резервоара, основата или на изхода на водната пара. Не добавяйте към водата ароматни масла, соли, таблетки против котлен камък, почистващи прахове или вещества. Използвайте само чиста вода.
- Обърнете внимание изходът на водната мъгла на овлажнятеля да не бъде насочен директно към стени, мебели, електрически контакти, електрически и

БЪЛГАРСКИ

електронни уреди.

- Не блокирайте вентилацията на уреда. Оставете поне 20 см разстояние от уреда. Не блокирайте изхода на водната мъгла в овлажнителя.
- В случай на опасност от появата на конденз не бива да използвате уреда. Върху вътрешните и външни елементи на уреда може да се появи влага, когато:
  - уредът е преместен от студено на топло място,
  - отоплителната система е била току-що включена,
  - уредът се използва в помещение с висока влажност,
  - уредът се охлажда от системата за охлаждане на климатика.
- По време на работа на уреда не бива да го наклонявате, обръщате и не бива да се опитвате да добавяте или да изливате вода от уреда.
- По време на работа на овлажнителя не бива да снемате резервоара от основата на уреда.
- Не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце.
- Не оставяйте вода в овлажнителя, ако не го използвате.
- Твърде високото ниво на влажност на въздуха в помещението може да доведе до натрупване на влага и да допринесе за развитието на бактерии и плесен и увреждане на стени, мебели и тапети.
- Овлажнителят на въздух може да се използва в помещения, където температурата е между 5-40 градуса по Целзий, а относителната влажност е по-ниска от 80%RH.
- По време на допълване на вода в резервоара, поставяне на резервоара върху основата и по време на почистване овлажнителят трябва да бъде изключен от електрическото захранване.



Изделието изпълнява изискванията на директивите на Европейския Съюз:

- Директива за съоръжения, работещи с ниско напрежение - Low voltage directive (LVD)
- Директива за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility (EMC)

Изделието е маркирано със знак CE върху информационната таблица.



Ако продуктът е означен със символ на зачеркната кофа за боклук, това означава, че продуктът е в съответствие с Европейската директива 2012/19/EU. Трябва да се запознаете с изискванията относно местното разделно събиране на излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване. Да се следват действащите местни разпоредби. Този продукт не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Правилното утилизиране на излезлия от употреба продукт ще предотврати потенциалните негативни ефекти върху природната среда и човешкото здраве.



Уредът е оборудван с батерии съгласно европейската директива 2006/66/WE. Батерията не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Трябва да се запознаете с местните изисквания относно разделното събиране на батерии, тъй като правилното утилизиране ще предотврати потенциалните негативни ефекти върху природната среда и човешкото здраве.

#### Информации за защита на околната среда.

Опаковката съдържа само необходимите елементи. Положени са всички усилия за лесното отделяне на трите съставни елемента на опаковката: картон (кутия), пенополистирол (вътрешна защита) и полиетилен (плъкове, защитен слой). Уредът е произведен от материали, които подлежат на рециклиране и повторно използване след демонтаж от специализирана фирма. Трябва да спазвате местните разпоредби за рециклиране на опаковъчните материали, изтощените батерии и излезлите от употреба устройства.



Уредът е произведен от висококачествени материали и подвъзли, които подлежат на рециклиране и повторно използване.

#### Технически данни

Захранване: 220-240V~50/60Hz

Мощност: 225W

Вместимост на резервоара за вода: 6L

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Капак                        | 11. Панел за управление                               |
| 2. Четка за почистване          | 11а. Бутона за смяна на интензивността на овлашняване |
| 3. Резервоар за вода с дръжка   | 11б. Бутона за функция топла мъгла                    |
| 4. Въздушен канал               | 11в. Бутона за нощен режим                            |
| 5. Щуцер                        | 11г. Бутона за автоматичен режим                      |
| 6. Кошница за ароматерапия      | 11д. Бутона за настройка на влажността                |
| 7. Преграда                     | 11е. Бутона таймер                                    |
| 8. Пълнител със сребърни иони   | 11ж. Бутона за UV лампа                               |
| 9. Корпус                       |   |
| 10. Щепсел на захранващия кабел | 11з. Бутона за включване                              |

## **ПОДПОЛНЯВАНЕ НА ВОДНАТА ЦЕНА**

Резервоарът може да се пълни по два начина.

1. След отстраняване на капака на резервоара (9), изсипете вода в резервоара с помощта на бутилка или друг контейнер.
2. След отстраняване на капака (9) резервоарът може да бъде изведен. Повдигнете резервоара с помощта на дръжката. Напълнете резервоара под чешмата. Поставете резервоара върху тялото на устройството, като обърнете внимание на местоположението на вътрешни компоненти като лампа, кошница за ароматерапия и др.

## **УПОТРЕБА НА УРЕДА**

За да включите уреда, трябва да натиснете бутона за включване. След натискане на този бутон овлашнителят ще започне да изпуска водна мъгла, а работните параметри ще можете да проверите върху LED дисплея. С повторно натискане на бутона уредът ще се върне в режим готовност.

натискане на функционалните бутони. За да включите отново звуковите сигнали, трябва пак да натиснете продължително бутона.

Интензивността на овлашняване може да бъде регулирана между 3 нива на интензивност чрез натискане на бутона за промяна на интензивността на овлашняване.

Натискането на бутона за автоматичен режим ще стартира режима на постоянна влажност в диапазона 55%-68% влажност. Овлашнителят ще промени интензивността на овлашняване в зависимост от разликата между влажността на околната среда и целевата влажност.

За да стартирате режима на овлашняване Humidistat, натиснете бутона за настройка humidistat. Всяко натискане ще промени целевата влажност на околната среда с 5%. Овлашнителят ще се включва и изключва, за да поддържа влажността в рамките на избраното ниво на влажност.

Функцията топла мъгла се активира чрез натискане на функционалния бутоон "топла мъгла".

Нагревателят ще загрее водата до температура, близка до точката на кипене. Това ще увеличи количеството на генерираната мъгла/пара и ще повлияе на стерилизацията на водата. Трябва да се отбележи, че резервоарът и основата на уреда се нагряват и водата в корпуса на овлашнителя е много гореща. Трябва да сте изключително внимателни.

За да зададете изключване със закъснение, трябва да натиснете за кратко бутона за включване на таймера, всяко натискане настройва времето за изключване на уреда от 1 до 10 часа.

Продължително натискане на бутона (3 секунди) изключва таймера.

Забележка: По-продължителното натискане на бутона за нощен режим (3 секунди) изключва звуците, придвижаващи натискането на функционалните бутони. За да възстановите звуците, задръжте отново бутона.

За да изключите светлината за настроение на овлашнителя на въздуха, натиснете и задръжте бутона за нощен режим за 3 секунди. Натискането му отново ще включи осветлението по-дълго.

Натиснете бутона за нощен режим, за да изключите осветлението на овлашнителя и да

активирате нощния режим. Натискането му отново ще възстанови дисплея.  
За да включите йонизацията на въздуха, натиснете и задръжте бутона за автоматичен режим за 3 секунди (на дисплея ще се покаже "N1". За да изключите йонизацията, натиснете бутона отново за дълго време (на дисплея ще се покаже "--").

### ФУНКЦИЯ АРОМАТЕРАПИЯ

За да се възползвате от функцията ароматерапия, трябва да следвате указанията:

1. Извадете приставката за ароматерапия (6).
2. Върху гъбата капнете няколко капки разтворимо във вода етерично масло (за използване в овлажнители за въздух).
3. Поставете приставката за ароматерапия на нейното място. Ароматът ще започне да се отделя във въздуха след включване на овлажнителя.
4. Когато искате да завършите ароматерапията или няма да използвате уреда през по-дълъг период от време, извадете гъбата от приставката за ароматерапия и я почистете.

### ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Изключете уреда и го разединете от захранващата мрежа.

Извадете резервоара за вода и излейте водата. След това измийте резервоара и отстранете всички замърсявания и утайки. Изсушете резервоара за вода.

Преобразувателят и вътрешният резервоар за вода трябва редовно да бъдат почиствани от котлен камък. Препоръчва се използването на вода с добавка на лимонена киселина или оцет. Не потапяйте уреда във вода.

Устройството ще прецени времето за използване, за да включи режима на напомняне за почистване, когато времето за използване достигне 50 часа, LED дисплеят ще мига, за да напомни на потребителите да почистят устройството, след извършване на поддръжката потребителите могат да нулират устройството, като дълго натискат бутона за захранване за 3 секунди

В овлажнителя на въздух се използва филтър със смола за омекотяване на водата. Препоръчва се подмяна на този филтър на всеки 3-6 месеца използване на уреда (в зависимост от твърдостта на водата). Препоръчван филтър: Blaupunkt ACC048.

Пълнителят със сребърни иони (Blaupunkt ACC058) предотвратява развитието на микроорганизми във вода. Той трябва да се сменя на всеки шест месеца.



## Informatii importante

- Înainte de a utilizarea aparatului citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile cuprinse în acesta. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinației sau utilizării incorecte a acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual, pentru al putea folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
- Aparatul este utilizat numai pentru uz casnic. Nu utilizați în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Aparatul trebuie conectat exclusiv la o priză cu caracteristici compatibile cu valorile înscrise pe plăcuța de identificare.
- Asigurați-vă că consumul total de energie al tuturor dispozitivelor conectate la priza de perete nu depășește sarcina maximă a siguranței.
- În cazul în care utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că consumul total de energie al aparatului conectat la cablul prelungitor nu depășește parametrii de sarcină ai cablului prelungitor. Cablul prelungitor trebuie să fie aranjat astfel, încât să se evite tragerea sa accidentală și împiedicarea de acesta.
- Nu permiteți ca cablul de alimentare a aparatului să atârne pe marginea unei mese sau un raft, sau să atingă o suprafață fierbinte.
- Aparatul nu este proiectat pentru a fi controlat prin intermediul unui temporizator extern, a unei telecomenzi separate sau a altui echipament, care poate porni aparatul în mod automat.
- Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere trebuie să deconectați neapărat aparatul de la sursa de alimentare.
- Deconectând cablul de alimentare trebuie să trageți

întotdeauna de ştecher. Niciodată nu trebuie să scoateți cablul de alimentare din priză trăgând de cablu, deoarece priza sau cablul poate să se deterioreze sau în cazuri extreme se poate ajunge la o electrocutare soldată cu moartea.

- Nu lăsați echipamentul conectat la priză fără supraveghere.
- Nu scufundați aparatul în apă sau orice alt lichid.
- Dispozitivul ar trebui să fie curățat în mod regulat în conformitate cu recomandările descrise în secțiunea privind curățarea și întreținerea.
- Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură, de flăcări, sau lângă un element de încălzire electric sau un cuptor fierbinte. Nu-l plasați pe nici un alt dispozitiv.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice și mintale limitate, și de persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe, în cazul în care va fi asigurată o supraveghere adecvată sau va fi efectuată o instruire privind utilizarea aparatului într-un mod sigur, astfel încât, pericolele asociate cu acesta să fie ușor de înțeles. Copiii nu ar trebui să se joace cu aparatul. Copiii fără supraveghere nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea aparatului.
- Este necesară o prudență maximă atunci când utilizați aparatul în apropierea copiilor sau animalelor de companie.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
- Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile.
- Nu expuneți aparatul la acțiunea condițiilor meteorologice (ploaie, soare, etc.) și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată (băi, case de camping umede).
- Verificați periodic starea cablului de alimentare. În cazul în care, cablul de alimentare ne deconectat se va deteriora, atunci acesta trebuie înlocuit la producător sau la un punct

de service specializat sau de către o persoană calificată, pentru a evita pericolul.

- Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare, un ștecher deteriorat sau dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat în vreun alt mod sau funcționează defectuos. Nu reparați singuri aparatul, deoarece acest lucru poate provoca soc electric. Aparatul deteriorat trebuie dus la un centru de service corespunzător pentru verificare sau reparații. Orice reparații pot fi efectuate numai de punctele de service autorizate. Reparația necorespunzătoare poate duce la un pericol serios pentru utilizator.
- Utilizați numai accesorii originale la aparat sau recomandate de către producător. Utilizarea accesoriorilor nerecomandate de producător poate duce la deteriorarea aparatului și punerea în pericol a siguranței de utilizare.
- Nu adăugați în rezervor, la bază sau în orificiul de evacuare a cești de apă niciun fel de substanțe chimice. Nu adăugați în apă uleiuri aromatice, săruri, comprimate pentru detartrare, pulberi sau agenți de curățare. Utilizați doar apă curată.
- Fiți atenții ca orificiul de evacuare a cești de apă a umidificatorului să nu fie direcționat spre perete, mobilier, prize electrice, echipamente electrice și electronice.
- Nu blocați ventilația dispozitivului. Păstrați o distanță de cel puțin 20 cm de la dispozitiv. Nu blocați orificiul de evacuare a cești de apă a umidificatorului.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul în care există riscul de apariție a condensului. Umezeala se poate forma pe părțile interioare și exterioare ale dispozitivului, atunci când:
  - dispozitivul este mutat dintr-un loc rece într-un loc暖,
  - sistemul de încălzire abia a fost pornit,
  - dispozitivul este utilizat într-o cameră cu umiditate

- ridicată,
- dispozitivul este răcit de către sistemul de aer condiționat.
- Nu înclinați, nu întoarceți și nu încercați să suplimentați sau să vărsați apă din dispozitiv în timpul funcționării acestuia.
- Nu scoateți rezervorul de apă din baza dispozitivului în timpul funcționării umidificatorului.
- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede sau ude.
- Nu lăsați apă în umidificator dacă acesta nu va fi utilizat.
- Un nivel prea ridicat de umiditate în încăpere poate duce la acumularea umidității, determinând dezvoltarea bacteriilor și ciupercilor, precum și deteriorarea peretilor, mobilierului, tapetului.
- Umidificatorul de aer poate fi utilizat în încăperi unde temperatura este cuprinsă între 5-40 de grade Celsius, iar umiditatea relativă este mai mică de 80%RH.
- Dispozitivul ar trebui să fie scos din priză în timpul suplimentării rezervorului cu apă, plasării rezervorului de apă în dispozitiv și în timpul curățării umidificatorului.

 Aparatul are compatibil cu cerințele directivelor Uniunii Europene:

- Aparate de joasă tensiune - Low voltage directive (LVD)
- Compatibilitate electromagnetică - Electromagnetic compatibility (EMC)

Produs marcat CE pe plăcuța de identificare



Dacă pe aparat se află simbolul coș de gunoi barat, aceasta înseamnă că produsul care intră sub incidența Directivei Europene 2012/19/EU. Vă rugăm să consultați cerințele sistemului local de colectare a echipamentelor electrice și electronice uzate. Trebuie să procedați în conformitate cu reglementările locale. Se interzice aruncarea acestui produs împreună cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră vechi va preveni consecințe negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane.



Aparatul este dotat cu baterii care intră sub incidența Directivei Europene 2006/66/CE. Bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să consultați reglementările locale pentru colectarea separată a bateriilor, deoarece eliminarea corectă va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane.

#### Informații privind protecția mediului

Ambalajul include numai elementele necesare. Au fost depuse toate eforturile, pentru ca cele trei materiale care intră în componența ambalajului să fie ușor de separat: carton (cutie), spumă de polistiren (securitate interior) și polietilenă (pungi, folii de protecție). Aparatul este fabricat din materiale care pot fi supuse reciclării și reutilizării din nou după dezasamblarea acestora de către o companie specializată. Respectați reglementările locale cu privire la depozitarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor inutile.



Produsul a fost fabricat din materiale și componente de înaltă calitate care pot fi supuse reciclării și utilizate din nou.

#### Date tehnice

Alimentare: 220-240V~50/60Hz

Putere: 225W

Capacitatea rezervorului de apă: 6L