EXP26U338CW
EXP26U538CW
EXP34U338CW
EXP35U538CW
EXP26U558CW
EXP26U758CW

EXP26U338HW
EXP26U538HW
EXP34U338HW
EXP35U538HW
EXP26U558HW

EN	Air Conditioner	User Manual	2
DA	Klimaanlæg	Brugsvejledning	23
FI	Ilmastointilaite	Käyttöohje	44
NO	Luftkjøler	Bruksanvisning	66
SV	Luftkonditionering	Bruksanvisninng	86
IT	Condizionatore d’aria	Manuale per l’utente	108
FR	Climatiseur	Manuel D'utilisation	130

Electrolux

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION 3
2. SAFETY INSTRUCTION 9
3. UNIT DESCRIPTION 12
4. ACCESSORIES INCLUDED 12
5. INSTALLATION INSTRUCTIONS 13
6. AIR CONDITIONER FEATURES 14
7. OPERATING INSTRUCTIONS 14
8. CARE & CLEANING 20
9. TROUBLE SHOOTING 21
10. ENVIRONMENTAL CONCERNS 22

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time. Welcome to Electrolux.

Visit our website to:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com/webselfservice

Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.

Warning / Caution-Safety information.
General information and tips.
Environmental information.

Subject to change without notice.

1. ⚠ SAFETY INFORMATION

Symbol	Note	Explanation
	WARNING	This symbol shows that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.
	CAUTION	This symbol shows that the operation manual should be read carefully.
	CAUTION	This symbol shows that a service personnel should be handling this equipment with reference to the installation manual.
	CAUTION	This symbol shows that information is available such as the operating manual or installation manual.

⚠ WARNING!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must bereplaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This manual explains the proper use of your new air conditioner. Please read this manual carefully before using the product. This manual should be kept in a safe place for handy reference.

⚠ CAUTION!

- Contact authorised service technician for repair or maintenance of this unit.
- Contact the installer for installation of this unit.

- The air conditioner is not intended for use by young children of infirmed persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- There are local council rules regarding maximum allowable noise levels emitted by air conditioners.
- If the power cord is to be replaced, replacement work shall be performed by authorised personnel only.
- Installation work must be performed in accordance with the national wiring standards by authorised personnel only (if applicable). Incorrect connection can cause overheating and fire.
- Take care not to catch fingers on fan when adjusting horizontal louvres.
- The fuse is 250V 3.15A, ceramic type.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Be aware that refrigerants may not contain an odour.

1.1 Important notes

1. Do not operate unit without the air filter.
2. Do not operate unit near any heat source or open fire.
3. Do not expose the unit outside to direct sunlight and rain.
4. Always store or move the unit in an upright position.
5. Do not cover the appliance when in operation or immediately after use.
6. Always drain condensation before storing unit.

1.2 Point to Keep in Mind When Using Your Air Conditioner

⚠ **CAUTION!**
Warnings for use

- Do not modify any part of this product.
- Do not insert anything into any part of the unit.
- Ensure the power supply used has an appropriate voltage rating. Only use a 220 - 240V, 50Hz, 10A mains electricity supply. Use of a power supply with an improper voltage rating can result in damage to the unit an possibly fire.

- Always use a anti-explosive circuit breaker or fuse with the proper amp rating. Do not, under any circumstances, use wire, pins or other objects in place of a proper fuse.
- In the event of any abnormality with the air conditioner (eg. a burning smell), do not pull out the plug directly, open the window for ventilation firstly, then turn the unit off and disconnect the power supply.

⚠ **CAUTION!**
Warning for power supply cord

- This power plug must only be plugged into an appropriate wall socket. Do not use in conjunction with any extension cords.
- Push the power plug securely into the socket and make sure it is not loose.
- Do not pull, deform. or modify the power supply cord, or immerse it in water. Pulling or misuse of the power supply cord can result in damage to the unit and cause electrical shock.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Use only the manufacturer specified power cord for replacement.
- This appliance must be earthed. This appliance is equipped with a cord having an earth wire. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and earthed. Do not under any circumstances cut or remove the square earthed pin (only for UK) from this plug.

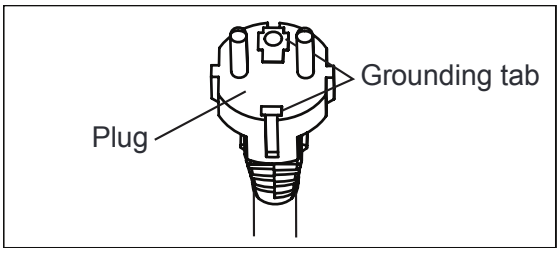

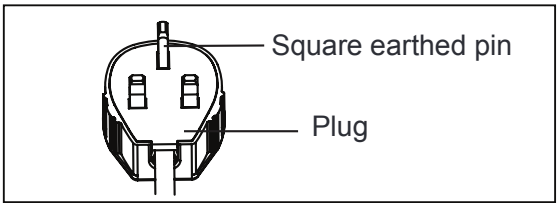

(only for UK)

1.3 Usage cautions

- Be sure to turn the unit off and disconnect the power supply cord before performing any maintenance or cleaning.
- Do not put unit near any heat source or open fire when you replacing the filters.
- Do not splash or pour water directly onto the unit. Water can cause electrical shock or equipment damage.
- Drainage should be performed whenever moving the air conditioner. If any water remains in the tank, it may spill out while being moved.
- To ensure proper drainage, the drainage hose must have no kinks and must not be elevated during dehumidification mode. If not, the drained water may spill out into the room.
- The temperature around the drainage hose must not be below freezing point when used. Drained water may freeze inside the hose, causing water inside the unit to overflow into the room.
- Do not block the exhaust air outlet with obstacles. Cooling performance may be reduced or stop completely.
- Provide a anti-explosive residual current device (RCD) in order to protect against electric shock in accordance with British Standard and Wiring Rules.
- Exposure to direct airflow for an extended period of time could be hazardous to your health. Do not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for extended periods of time.
- Do not use this air conditioner for non-specified special purposes (e.g. preserving precision devices, food, pets, plants, and art objects). Usage in such a manner could harm such property.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.

- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Compliance with national gas regulations shall be observed.
- Keep ventilation openings clear of obstruction.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size larger than 12 m^2.

PLEASE NOTE: CHECK THE PLATE FOR THE TYPE OF REFRIGERANT GAS USED IN YOUR APPLIANCE.

⚠ **WARNING!**

Specific information regarding appliances with R290 refrigerant gas.

- Thoroughly read all of the warnings.
- When defrosting and cleaning the appliance, do not use any tools other than those recommended by the manufacturing company.
- The appliance must be placed in an area without any continuous sources of ignition (for example: open flames, gas or electrical appliances in operation).
- Do not puncture and do not burn.
- Refrigerant gases can be odourless.
- The appliance must be installed, used and stored in an area that is greater than 12 m^2.
- This appliance contains a certain number of grams (see rating label back of unit) of R290 refrigerant gas.
- R290 is a refrigerant gas that complies with the European directives on the environment. Do not puncture any part of the refrigerant circuit.
- If the appliance is installed, operated or stored in a nonventilated area, the room must be designed to prevent the accumulation of refrigerant leaks resulting in a risk of fire or explosion due to ignition

of the refrigerant caused by electric heaters, stoves, or other sources of ignition.

- The appliance must be stored in such a way as to prevent mechanical failure.
- Individuals who operate or work on the refrigerant circuit must have the appropriate certification issued by an accredited organisation that ensures competence in handling refrigerants according to a specific evaluation recognized by associations in the industry.
- Repairs must be performed based on the recommendations from the manufacturing company. Maintenance and repairs that require the assistance of other qualified personnel must be performed under the supervision of an individual specified in the use of flammable refrigerants.

1.4 Additional information

Transport of equipment containing flammable refrigerants

See transport regulations.

Marking of equipment using signs

See local regulations.

Disposal of equipment using flammable refrigerants

See national regulations.

Storage of equipment/appliances

The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer’s instructions.

Storage of packed (unsold) equipment

Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge. The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be determined by local regulations.

2. SAFETY INSTRUCTION

2.1 Notes on Operation

- Allow 4 minutes for the compressor to restart cooling. If you turn the air conditioner off and immediately restart it, allow 4 minutes for the compressor to restart cooling. There is an electronic device in the unit that keeps the compressor turned off for 4 minutes for safety.
- In the event of a power failure during use, allow 4 minutes before restarting the unit. After power is reinstated, restart the air conditioner. If the power was off for less than four minutes, be sure to wait at least four minutes before restarting the unit. if you restart the air conditioner within four minutes, a protective device in the unit may cause the compressor to shut off. This protective device will prevent cooling for about 5 minutes. Any previous setting will be cancelled and the unit will return to its initial setting.
- When you turn the unit off in cooling mode, the compressor will shut off immediately and the upper/under fan motor will stop running after 5 seconds; if operate the unit to fan mode from cooling mode, the compressor will shut off immediately and the under fan motor will stop running after 5 seconds; and if operate the unit to heating mode from cooling mode, the compressor will shut off immediately and the under fan motor will stop running after 30 seconds.
- Low temperature operation: Is your unit freezing up? Freezing may occur when the unit is set close to 18°C in low ambient temperature conditions, especially at night. In these conditions, a further temperature drop may cause the unit to freeze. Setting the unit to a higher temperature will prevent it from freezing.
- Dehumidification mode increases room temperature. The unit generates heat during dehumidification mode and the room temperature will rise. Warm air will be blown out from the exhaust air outlet, but this is normal and does not indicate a problem with the unit.
- This air conditioner blows the warm air generated by the unit outside the room via the exhaust hose while in cool mode. In the mean time, the same amount of air will enter the room from outside through any openings of the room.
- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorises their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment specification.
- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
- The working temperature range of the air conditioner is 16-35°C (60-95°F) under cooling mode; 5-27°C (41-80°F) under heating mode.

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring instructions may cause harm or damage. The seriousness is classified by the following indications:

WARNING!
This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

CAUTION!
This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.

Meanings of symbols used in this manual are shown below:

This symbol indicates never to do this.

This symbol indicates always do this.

2.2 Warning during usage

WARNING!
Warning during usage

Warning	Meaning
Plug in power plug properly	Otherwise, it may cause electric shock, fire and explosion due to excess heat generation
Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out Die power plug	It may cause electric shock, fire and explosion due to heat generation
Do not damage or use an unspecified power cord	It may cause electric shock, fire and explosion. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised service centre or a similarly qualified person in order to avoid a hazard
Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances	It may cause electric shock, fire and explosion due to heat generation
Do not operate with wet hands or in damp environment	It may cause electric shock
Do not direct airflow at room occupants	This could harm your health
Always ensure effective earthing	Incorrect earthing may cause electric shock
Do not allow water to run into electric parts	It may cause failure of unit or electric shock
Always install circuit breaker and a dedicated power circuit	Incorrect installation may cause electric shock, fire and explosion
Unplug the unit if strange sounds, smell, or smoke comes from it	It may cause electric shock, fire and explosion
Do not use the socket if it is loose or damaged	It may cause electric shock, fire and explosion
Do not open the unit during operation	It may cause electric shock, fire and explosion
Keep firearms away	It may cause fire and explosion
Do not use the power cord close to heating appliances	It may cause electric shock, fire and explosion
Do not use the power cord near flammable gas or combustibles, such as gasoline, benzene, thinner, etc.	It may cause electric shock, fire and explosion
Ventilate room before operating air conditioner if there is a gas leakage from another appliance	It may cause explosion, fire, explosion and burns
Do not disassemble or modify unit	It may cause failure and electric shock

CAUTION!

Caution	Meaning
When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the unit	It may cause an injury
Do not clean the air conditioner with water	Water may enter the unit and degrade the insulation. It may cause an electric shock
Ventilate the room well when used together with a stove, etc.	An oxygen shortage may occur
When the unit is to be cleaned, switch off, and turn off the circuit breaker	Do not clean unit when power is on as it may cause fire, explosion and electric shock, it may cause an injury
Do not place a pet or house plant where it will be exposed to direct air flow	This could injure the pet or plant
Do not use for special purposes	Do not use this air conditioner to preserve precision devices, food, pets, plants, and art objects. It may cause deterioration of quality, etc.
Stop operation and close the window in storm or cyclone	Operation with windows opened may cause wetting of indoor and soaking of household furniture
Hold the plug by the head of the power plug when taking it out	It may cause electric shock and damage
Turn off the main power switch when not using the unit for a long time	It may cause failure of product or fire and explosion
Do not place obstacles around air-inlets or inside of air-outlet	It may cause failure of appliance or accident
Always insert the filters securely. Clean filter once every two weeks	Operation without filters may cause failure
Do not use strong detergent such as wax or thinner - use a soft cloth	Appearance may be deteriorated due to change of product colour or scratching of its surface
Do not place heavy object on the power cord and ensure that the cord is not compressed	There is danger of fire, explosion or electric shock
Do not drink water drained from air conditioner	It contains contaminants and could make you sick
Use caution when unpacking and installing	Sharp edges could cause injury
If water enters the unit, turn the unit off at the power outlet and switch off the circuit breaker. Isolate supply by taking the power-plug out and contact a qualified service technician	It could cause electric shock and damage

3. UNIT DESCRIPTION

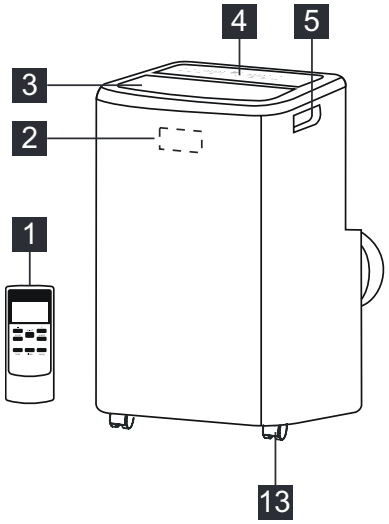

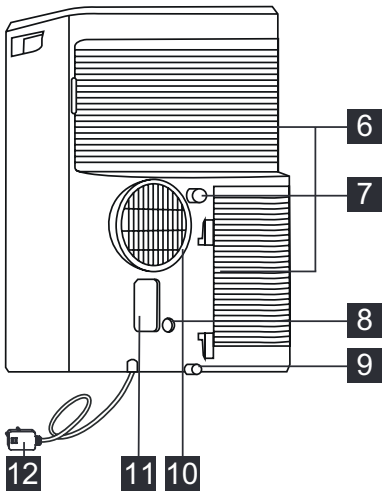

1 Remote control
2 Signal receiver
3 Room air outlet
4 Control panel
5 Carrying handle (both sides)
6 Air intake
7 Continuous drain outlet
8 Pump drain outlet
9 Bottom drain outlet
10 Air exhaust
11 Power plug socket
12 Power cord
13 Castor

4. ACCESSORIES INCLUDED

	PARTS	PARTS NAME:	QUANTITY:
1		Adaptor A, Exhaust duct, Adaptor B (flat mouth),	1 set
2		Drain hose	1 pc
3		Remote control	1 set
4		Battery (R03P “AAA” 1.5V)	2 pcs

- Check all the accessories are included in the package and please refer to the installation instructions for their usage.

5. INSTALLATION INSTRUCTIONS

5.1 Exhausting hot air

In the Cool Mode the appliance must be placed close to a window or opening so that the warm exhaust air can be ducted outside. First position unit on a flat floor and make sure there's a minimum of 50cm clearance around the unit, and is within the vicinity of a single circuit outlet power source.

1. Extend either side of the hose (Fig. 1) and screw the hose to adaptor A (Fig. 2).

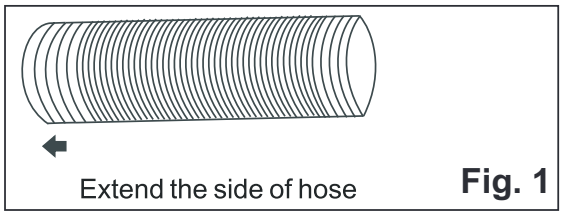

Fig. 1

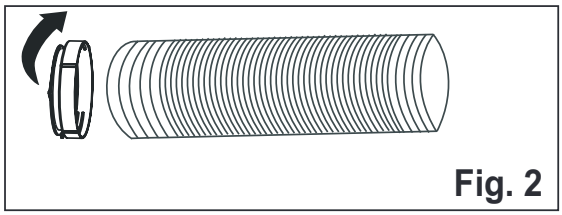

Fig. 2

The adaptor A already be screwed to the hose for this unit.

2. Extend the other side of the hose and screw it to adaptor B (Fig. 3).

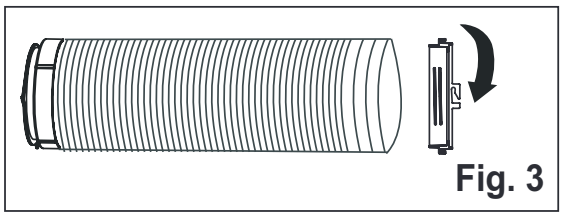

Fig. 3

3. Install the adaptor A into the unit (Fig. 4).

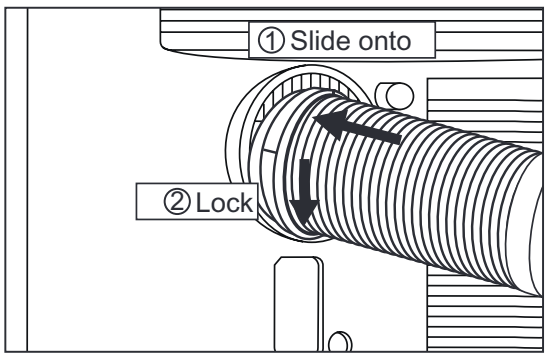

Fig. 4

4. Affix the adaptor B into the window. (Fig. 5)

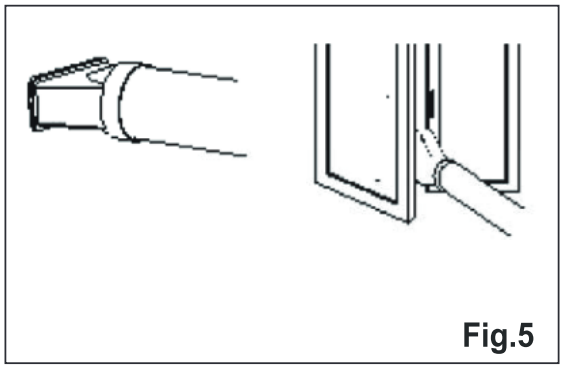

Fig.5

The hose can be extended from its original length of 38cm up to 150cm, but it is the best to keep the length to minimum required. Also make sure that the hose does not have any sharp bends or sags. (Fig. 6)

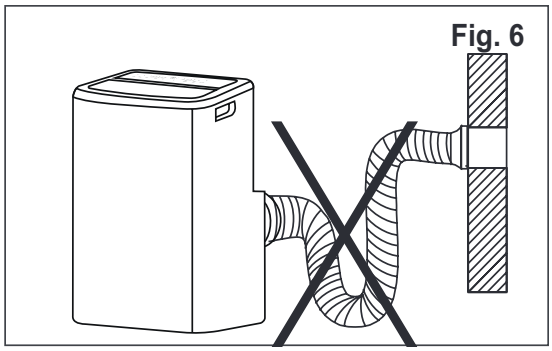

Fig. 6

6. AIR CONDITIONER FEATURES

6.1 CONTROL PANEL

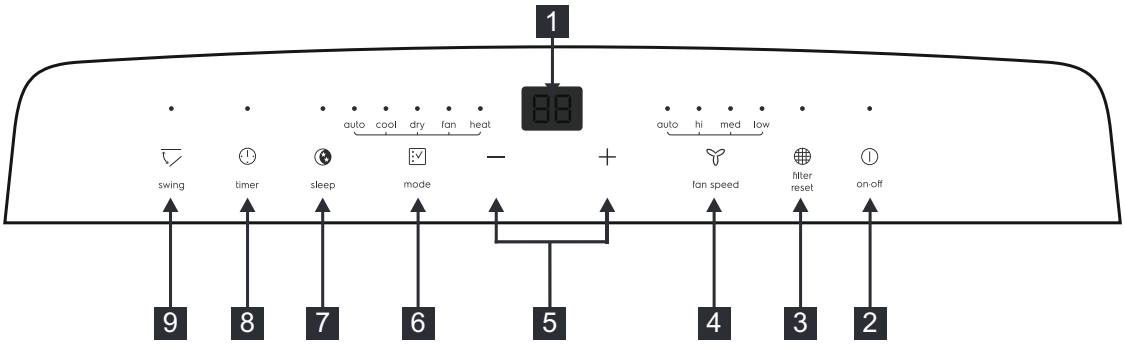

1 Displays temperature/time
2 Power ON/OFF
3 Filter Reset
4 Fan Speed
5 Adjust Temperature or Timer
6 Mode Selection
7 Sleep
8 Timer
9 Swing

7. OPERATING INSTRUCTIONS

Some of the following instructions can only be used by using the Control Panel.

7.1 Usage of the Control Panel

Heating mode (on some models)

In this mode the exhaust adaptor hose MUST be used.

1. Press the “mode” button until the “Heat” indicator is lit.
2. Press the “fan speed” button to choose the fan speed according to the illumination of the fan speed indicator. You can choose the fan speed as following sequence: “auto” → “hi” → “med” → “low” → “auto”.
3. Press the “−” or “+” button to choose the temperature you want.
4. Connected drain hose. See 7.4 Drainage section.

Cooling mode

In this mode the exhaust adaptor hose MUST be used.

1. Press the “mode” button until the Cool mode indicator is lit.
2. Press the “fan speed” button to choose the fan speed according to the illumination of the fan speed indicator. You can choose the fan speed as following sequence: “auto” → “hi” → “med” → “low” → “auto”.
3. Press the “−” or “+” button to choose the temperature you want.

It is not necessary to use the drainage hose in the “cool” mode.

Dry mode

Press the “mode” button until the Dry mode indicator is lit. The screen displays the room temperature.
At the same time, the “low” fan indicator lights.

Note: In this mode, fan speed cannot be selected.

Fan mode

In this mode, there is no need to use the exhaust hose or drainage hose.

1. Press the “mode” button until the Fan mode indicator is lit.
2. Press the “Fan speed” button to choose the desired fan speed.
3. The fan will run at the selected speed and the display will show the room temperature.

Note: In this mode, auto speed cannot be selected.

Auto mode

Always have the exhaust hose attached in this mode.
When you set the air conditioner in Auto mode, it will automatically select cooling, heating (inapplicable for cooling only models), or fan only operation depending on what temperature you have selected and the room temperature. The air conditioner will control room temperature automatically round the temperature point set by you.
Under AUTO mode, you can not select the fan speed.
1. Press the “mode” button until the “Auto mode” indicator lights.
After the “Auto mode” is selected the unit will run automatically according to the actual room air temperature.

Timer mode

The timer facilitates the user to delay the unit startup or shutdown.

How to delay startup

Plug in the unit, so the unit turns to standby.
Press the “timer” button, then the Timer indicator will switch on and the number of hours on the screen will show “0.0”.
Tap or hold the UP arrow “+” or the DOWN arrow “−” to change delay start timer at 0.5 hour increments up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. Press the “timer” button again within 5 seconds, you will quit the timer setting directly.
After 5 seconds, the timer function is enabled, the display will show the temperature back. The control will count down the time remaining until startup.
The unit will start up in the mode as previously set.
To cancel the setting, press the “timer” button again will show the remain time and press the button again to quit the function.
You can also cancel the setting by pressing the “on/off” button. After cancel the setting, the timer indicator will switch off.

How to delay shutdown

You can delay shutdown when the unit is on.
Press the “timer” button, then the Timer indicator will switch on and the number of hours on the screen will show “0.0”.
Tap or hold the UP arrow “+” or the DOWN arrow “−” to change delay stop timer at 0.5 hour increments up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. Press the “timer” button again within 5 seconds, you will quit the timer setting directly.
After 5 seconds, the timer function is enabled, the display will show the temperature back. The control will count down the time remaining until shuts down.
To cancel the setting, press the “timer” button again will show the remaing time and press the button again to quit the function.
You can also cancel the setting by pressing the “on/off” button. After cancel the setting, the timer indicator will switch off.

Sleep mode

Active this feature will give you a comfortable temperature and help save energy.
Only when the unit is in Cool, Heat or auto mode, you can press the “sleep” button to make the unit run in Sleep mode.
Note: Please refer to page 17 for the details about “Sleep” mode.

Louver Swing Function

Press the “swing” button to enable louver swing function, the louver on the top panel will swing up and down.
Press this button again to disable the louver swing function.

°F/°C function

Press the “+” and “−” button the same time for more than 3 seconds to switch between degree Fahrenheit and degrees Celsius. Under Dry/Fan mode, you can not select °F/°C.

Filter reset

This feature is a reminder to clean the Air Filter (See Care and Cleaning) for more efficient operation.
The filter indicator will illuminate after 250 hours of operation. To reset after cleaning the filter, press the “filter reset” button, then the “filter” indicator will go off.

7.2 Remote Control

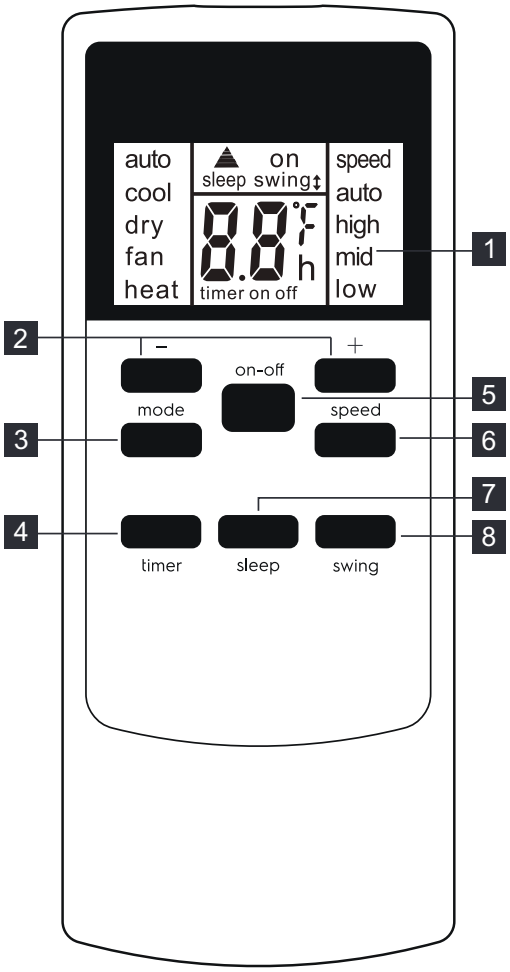

1 Remote Control screen
2 Temp/Timer setting button
3 Mode button
4 Timer button
5 On/Off button
6 Speed button
7 Sleep button
8 Swing button

Battery Installation and Important Instructions

Remove the cover at the back of the remote control.
Insert the provided batteries correctly (see the instructions inside the battery compartment).
Close up the cover.
To replace the old batteries (which have been used up) with two new R03P “AAA” 1.5V batteries, repeat the steps above.

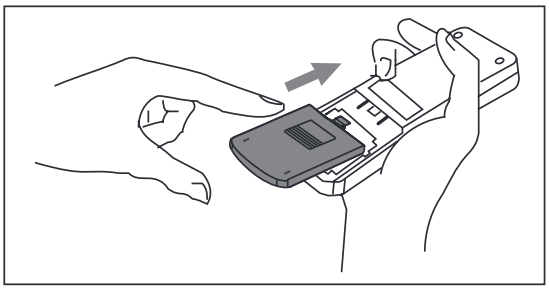

If the remote control unit is replaced or discarded, the batteries must be removed and disposed of in accordance with local legislation as they do harm to the environment.
Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. If the remote control is not used for a long time, remove the batteries from the remote control.
The remote control must be handled with extreme care. Do not drop it or expose it to direct sunlight or sources of heat.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Point the remote control at the location of the signal receiver. The remote control must be no more than 16 ft (5 meters) away from the unit (without obstacles between the remote control and the unit).

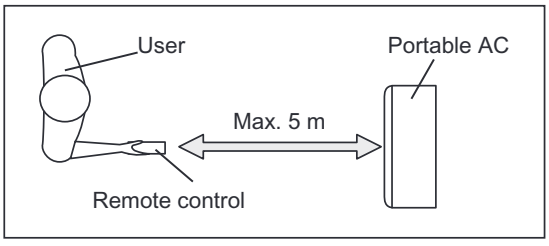

How to Use the Remote Control

TURNING THE UNIT ON

Plug in the unit, then press the “on/off” button (when turned on, the unit will operate as the last setting before shutdown.
To switch the unit off, press “on/off” button again, then remove the plug.
Always switch the unit off by pressing the “on/off” button and wait for few minutes before removing the plug.

Cool mode

Press the “mode” button until the left side of LCD screen displays “cool”.
Press the “fan speed” button to choose the fan speed “auto”, “high”, “mid”, and “low”.
Press the “−” and “+” button to choose the temperature you want.

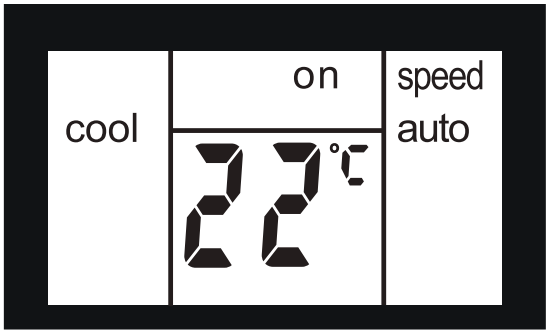

Dry mode

Press the “mode” button until the left side of LCD screen displays “dry”.
At the same time, the “low” fan symbol appears on the screen.
Note: In this mode, fan speed cannot be selected.

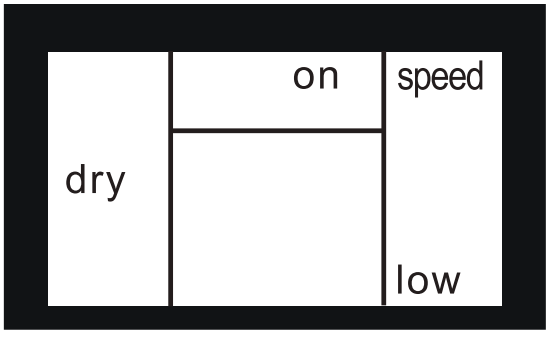

Fan mode

Press the “mode” button until the left side of LCD screen displays “fan”.
In this mode, you can select fan speed “high”, “mid” or “low” by pressing the Fan speed button and referring to the diagram.
Note: In this mode, the air exhaust hose does not need to be connected.

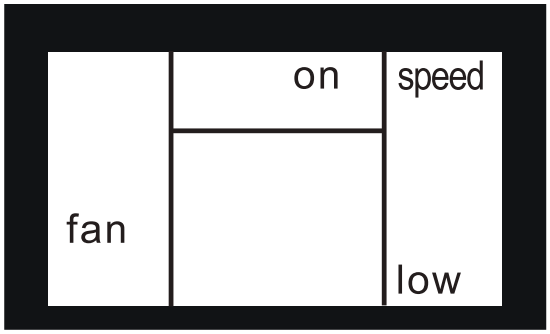

Heat mode (For Heat & Cool models only)

Press the “mode” button until the left side of LCD screen displays “heat”.
Press the “fan speed” button to choose the fan speed “auto”, “high”, “mid”, and “low”.
Press the “−” and “+” button to choose the temperature you want.

AUTO mode

Press the “mode” button until the upper side of LCD screen displays “auto”.
Under AUTO mode, you can not select the fan speed.
Press the “−” and “+” button to choose the temperature you want.

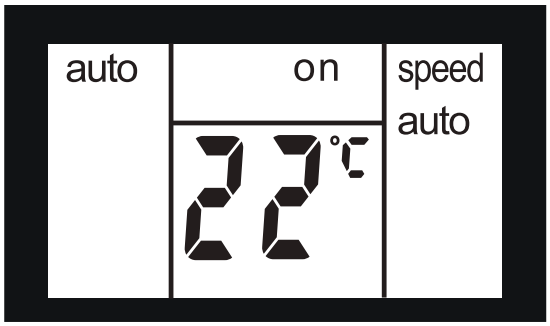

Sleep mode

When the unit is in Cool, Heat or auto mode, you can press the “sleep” button to make the unit run in Sleep mode. In this mode, the fan speed will be set as “auto” automatically, which cannot be changed. In Cool/Heat mode the selected temperature will increase/decrease by 1°C 30 minutes after the mode is selected. The temperature will then increase/decrease by another 1°C after an additional 30 minutes. This new temperature will be maintained for 7 hours before it returns to the originally selected temperature. This ends the “Sleep” mode and the unit will shut down automatically.

The “Sleep” mode program can be cancelled at any time during operation by pressing the “Sleep”, “mode” or “fan speed” button.
Note: In Fan or Dry mode, Sleep mode cannot be set.

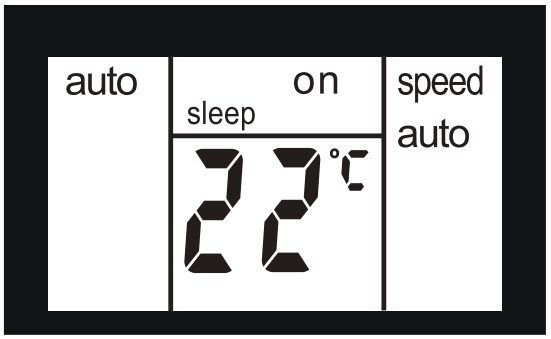

Louver Swing Function

Press the “swing” button to enable louver swing function, and the upper side of screen will display “swing↕”. The louver on the top panel will swing up and down. Press this button again to disable the louver swing function.

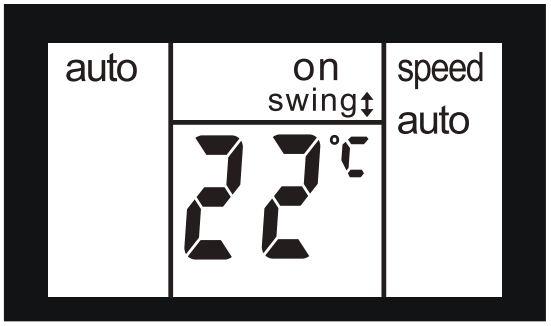

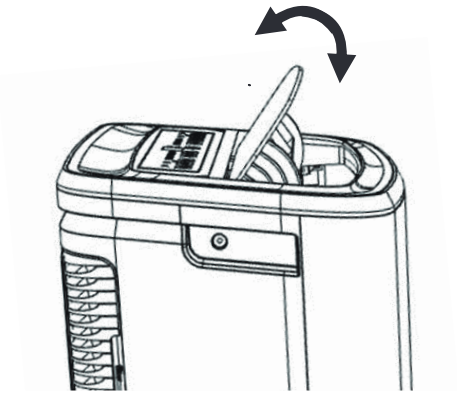

°F/°C function

Press the “+” and “–” button the same time for more than 3 seconds to switch between degree Fahrenheit and degrees Celsius. Under Dry/Fan mode, you can not select °F/°C.

Timer mode

How to delay startup

Plug in the unit, so the unit turns to standby. Press the “timer” button, the screen will display “timer”and “h”, and the “on” will flashing.
Tap or hold the UP arrow “+” or the DOWN arrow “–” to change delay start timer at 0.5 hour increments up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. After 3 seconds, the setting will be memorized. The control will count down the time remaining until startup. You can also press the “timer” button again directly and the “on” will stop flashing immediately, then the unit will start up in the mode as previously set.
You can set up the mode and the unit will start up as you preferred after “on” stop flashing.
To cancel the setting, press the “timer” button again.

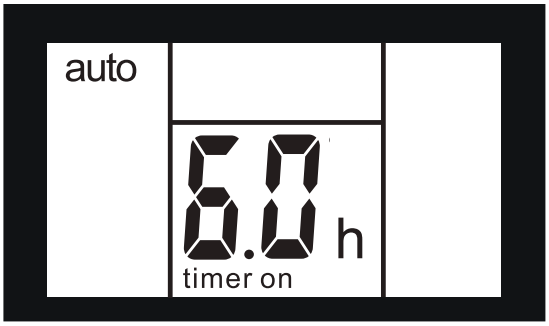

How to delay shutdown

You can delay shutdown when the unit is on. Press the “timer” button, the screen will display “timer” and “h”, and the “off” will flashing.
Tap or hold the UP arrow “+” or the DOWN arrow “–” to change delay stop timer at 0.5 hour increments up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. After 3 seconds, the setting will be memorized, and the display will show the time remaining until the unit shuts down. You can also press the “timer” button again directly and the “off” will stop flashing immediately.
To cancel the setting, press the “timer” button again.

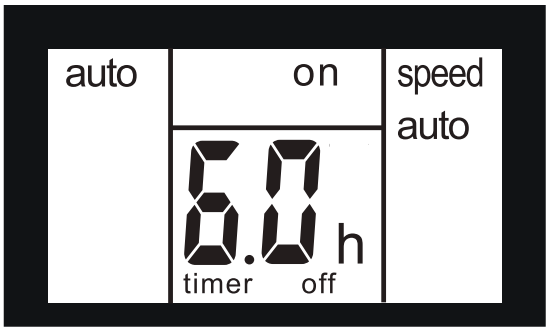

7.3 Fault code

If the display reads “AS”, “CS” and “ES”, the temperature sensor has failed. Contact your Authorized Electrolux Service Center.

If the display reads “L3”, the condenser DC fan motor has failed. Contact your Authorized Electrolux Service Center.

If the display reads “P1”, bottom tray is full. Carefully move the unit to a drain location, remove the bottom drain plug and let the water drain away. Restart the machine until the “P1” symbol disappears. If error repeats, call for service.

If the display reads “E4”, the communication between display PCB and main control PCB is faulty. Contact your Authorized Electrolux Service Center.

7.4 Drainage instruction

Continuous Drainage

During the DRY mode or heat pump model, you will need a garden hose (sold separately) or drain hose to drain the condensate from the unit.
Follow the steps below:

- Unscrew the drain cap of continuous drain outlet(Fig.20).
- Connect one end of the garden hose (sold separately) or drain hose to the drain outlet then lead the other end into a drain that is lower than the unit(Fig.21).

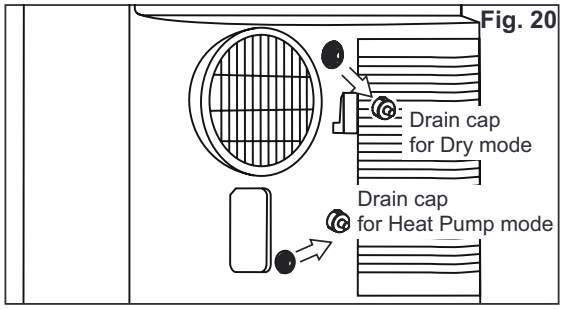

Fig. 20

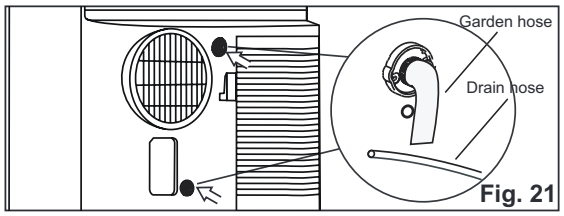

Fig. 21

NOTE:

- Condensate may flow out after removing the drain cap, if the unit is running in Cool or Auto mode. When you want to remove the garden hose, prepare a drip tray (not supplied) to collect the condensate from the drain outlet.
- Please be sure that the height of the drain and section of the drain hose should not be higher than that of the drain outlet, or the continous drainage may not work properly.
- During Cool or Auto mode, it is recommended to disable continuous drainage by replacing the drain cap to the drain outlet, to reach the maximum performance.

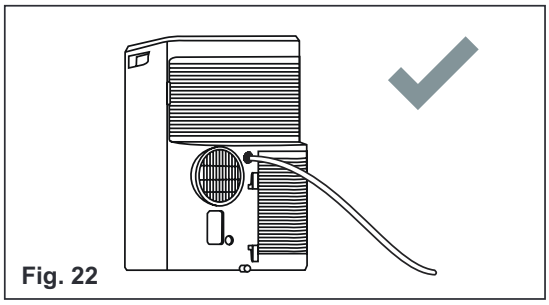

Fig. 22

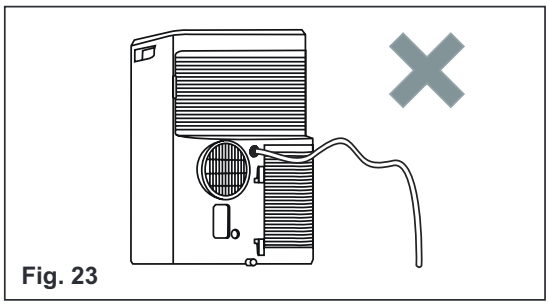

Fig. 23

Emptying the condensate residue inside the unit during winter storage.

Put a drip tray (not supplied) under bottom drain outlet, then pull out the drain cap to allow the condensate to flow into the drip tray.

Replace the drain cap to the continuous drain outlet when no condensate flows out. Put the drip tray under the bottom drain outlet, then remove the rubber stopper from the drain outlet, to allow the condensate to flow into the drip tray. If your drip tray can't hold all the condensate, a number of fills will be needed.
Replace the drain cap to the bottom drain outlet when no condensate flows out.

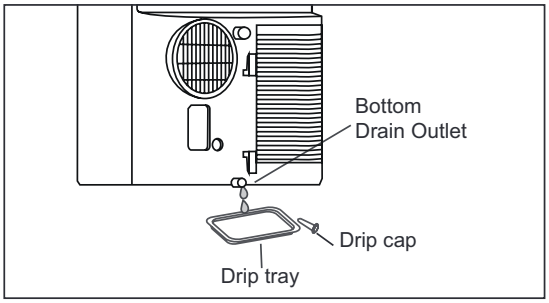

NOTE: To ensure all condensate residue has been removed, tilt the unit by lifting it slightly upwards from the front until no more condensate comes out from the drain outlet.

8. CARE & CLEANING

Clean your air conditioner occasionally to keep it looking new. Be sure to unplug the unit before cleaning to prevent shock or fire hazards.

8.1 Cleaning the unit

The cabinet and front may be dusted with an oil-free cloth or washed with a cloth dampened in a solution of warm water and mild liquid dishwashing detergent. Never use harsh cleaners, wax or polish on the cabinet front.
Be sure to wring excess water from the cloth before wiping around the controls. Excess water in or around the controls may cause damage to the air conditioner.

8.2 Cleaning the filters

To keep your air conditioner working efficiently, you should clean the filters every two weeks of operation.

1. Removed the air filter as shown the below figure.

Take out the upper air filter and the lower air filter.

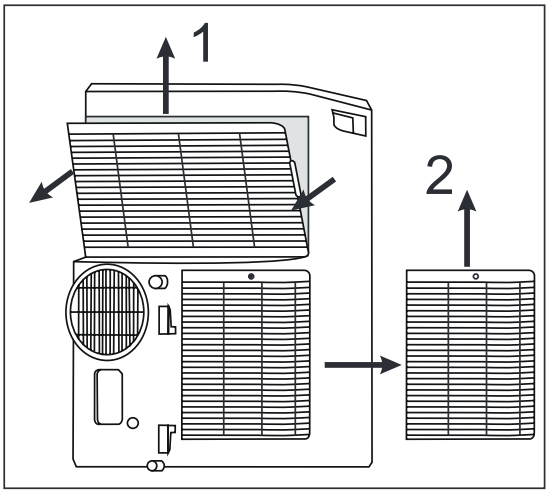

2. Wash the filter using liquid dishwashing detergent and warm water under 40°C. Rinse filter thoroughly. Gently shake excess water from the filter. Be sure filter is thoroughly dry before replacing. Or, instead of washing you may vacuum the filter clean.
3. Replace the filter after the filter is dry.

Be sure filter is thoroughly dry before replacing.

8.3 Winter Storage

If the air conditioner will not be used for an extended period of time:

1. Drain the water collection tank completely and leave the bottom drain cap and rubber plug long time enough to allow any residual water to drain out. Once the tank is completely drained and no more water flows out, reinstall the rubber plug and cap.
2. Remove and clean the filter, allow it to dry completely, then reinstall it.
3. Remove the batteries from the remote control.
4. Store the air conditioner in a cool, dry location, away from direct sunlight, extreme temperature, excessive dust, and well ventilated.

Before using the air conditioner again:

1. Make sure the filter and drain cap are in place.
2. Check the cord to make sure it is in good condition, without cracks or damage.
3. Place new batteries in the remote control.
4. Install the air conditioner as described in the Installation Instructions.

9. TROUBLE SHOOTING

Before calling for service, review this list. It may save you time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Air conditioner will not operate.

- Wall plug disconnected. Push plug firmly into wall outlet.
- House fuse blown or circuit breaker tripped. Replace fuse with time delay type or reset circuit breaker.
- Control is OFF. Turn Control ON and set to desired setting.
- Fault code P1 appears in the display window. Drain water as described in 7.3 Drainage Section.
- Room Temperature lower than the set temperature (Cool Mode) or Room Temperature higher than the set temperature (Heat Mode). Reset the temperature.

Air from unit does not feel cold enough.

- Room temperature below 16°C. Cooling may not occur until room temperature rises above 16°C.
- Reset to a lower temperature.
- Compressor shut-off by changing modes. Wait approximately 4 minutes and listen for compressor to restart when set in the COOL mode.

Air conditioner cooling, but room is too warm - NO ice forming on cooling coil behind decorative front.

- Outdoor temperature below 16°C. To defrost the coil, set Fan mode.
- Air filter may be dirty. Clean filter. Refer to 8. Care and Cleaning section. To defrost, set to Fan mode.
- Temperature is set too low for nighttime cooling. To defrost the coil, set to Fan mode. Then, set temperature to a higher setting.
- Exhaust duct not connected or blocked. See 5.1 Exhausting hot air Section.

Air conditioner cooling, but room is too warm - ice forming on cooling coil behind decorative front.

- Dirty air filter - air restricted. Clean air filter. Refer to 8. Care and Cleaning section.
- Temperature is set too high. Set temperature to a lower setting.
- Air directional louvers positioned improperly. Position louvers for better air distribution.
- Front of unit is blocked by drapes, blinds, furniture, etc. - restricts air distribution. Clear blockage in front of unit.
- Doors, windows, registers, etc. open - cool air escapes. Close doors, windows, registers, etc.
- Unit recently turned on in hot room. Allow additional time to remove “stored heat” from walls, ceiling, floor and furniture.

Air conditioner turns on and off rapidly.

- Dirty air filter - air restricted. Clean air filter.
- Outside temperature extremely hot. Set FAN speed to a faster setting to bring air through cooling coils more frequently.

Room too cold.

- Set temperature too low. Increase set temperature.

10. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle the materials with the symbol. Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

INDHOLD

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED 24
2. ANVISNINGER VEDR. SIKKERHED 29
3. ENHEDSBESKRIVELSE 33
4. TILBEHØR INKLUDERET 33
5. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 34
6. KLIMAANLÆGGETS FUNKTIONER 35
7. BETJENINGSVEJLEDNING 35
8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 41
9. FEJLFINDING 42
10. MILJØHENSYN 43

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrer dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

⚠ Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
i Generelle oplysninger og gode råd.
Miljøoplysninger.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠ OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Symbol	Bemærk	Forklaring
	ADVARSEL	Symbolet viser, at udstyret anvender et brandbart kølemiddel. Hvis der lækker kølemiddel og det eksponeres for en ekstern antændelseskilde, er der risiko for brand.
	BEMÆRK	Symbolet viser, at betjeningsvejledningen skal læses nøje.
	BEMÆRK	Symbolet viser, at servicepersonalet skal håndtere udstyret med henvisning til installationsvejledningen.
	BEMÆRK	Symbolet viser, at informationen er tilgængelig såsom i betjeningsvejledningen eller installationsvejledningen.

⚠ ADVARSEL!

- Apparatet kan kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

Denne vejledning indeholder oplysninger om korrekt brug af dit nye klimaanlæg. Læs vejledningen grundigt, før du bruger produktet. Vejledningen bør opbevares et sikkert sted til senere reference.

⚠ PAS PÅ!

- Kontakt en autoriseret servicetekniker for reparation eller vedligeholdelse af enheden.
- Kontakt en montør til montering af denne enhed.

- Klimaanlægget er ikke beregnet til at blive betjent af mindre børn eller funktionshæmmede uden opsyn.
- Mindre børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget.
- Der findes lokale bestemmelser vedrørende maksimalt tilladte støjniveauer for klimaanlæg.
- Hvis netledningen skal udskiftes, må udskiftningen kun udføres af autoriserede fagfolk.
- Monteringsarbejdet skal udføres iht. Stærkstrømsreglementets bestemmelser og må kun udføres af autoriserede fagfolk (hvis dette er relevant). Forkert tilslutning kan føre til overophedning og brand.
- Pas på, at fingrene ikke bliver fanget af blæseren, når de vandrette spjæld justeres.
- Sikringen er 250 V 3,15 A, keramisk type.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden tilsyn. Vær opmærksom på, at kølemidler måske ikke indeholder lugt.

1.1 Vigtige bemærkninger

1. Enheden må ikke benyttes uden luftfilteret.
2. Enheden må ikke benyttes i nærheden af varmekilder eller åben ild.
3. Enheden må ikke udsættes for direkte sollyse eller regn udendørs.
4. Enheden skal altid opbevares eller flyttes i opretstående position.
5. Tildæk ikke apparatet, når det er i brug eller umiddelbart efter brug.
6. Tøm altid enheden for kondensvand, før den stilles til opbevaring.

1.2 Ting at huske ved brug af klimaanlægget

⚠ **PAS PÅ!**
Advarsler for brug

- Ingen dele af dette produkt må ændres.
- Stik aldrig genstande ind i nogen del af enheden.
- Kontrollér, at den anvendte strømforsyning har korrekt spænding. Apparatet må kun tilsluttes et lysnet med 220-240 V, 50 Hz, 10 A. Brug af en

strømforsyning med forkert spænding kan medføre beskadigelse af enheden og risiko for brand.

- Brug altid et relæ eller en sikring med korrekt spændingsangivelse. Du må under ingen omstændigheder bruge, ledninger, stifter eller andre genstande i stedet for en korrekt sikring.
- I tilfælde af uregelmæssigheder med klimaanlægget (f.eks. en brændt lugt) må du ikke trække stikket direkte ud. Åbn vinduet for ventilation først og sluk derefter for apparatet og afbryd strømforsyningen.

PAS PÅ!

Advarsel vedrørende netledningen

- Dette netstik må kun indsættes i en korrekt stikkontakt. Det må ikke bruges sammen med forlængerledninger af nogen art.
- Indsæt netstikket korrekt i stikkontakten, og kontrollér, at det ikke sidder løst.
- Du må ikke trække i eller ændre netledningen eller nedsænke den i vand. Træk og forkert behandling af netledningen kan resultere i beskadigelse af enheden og elektrisk stød.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceleverandør eller en montør med tilsvarende kvalifikationer for at forebygge, at nogen udsættes for fare. Netledningen må kun udskiftes med den ledning, som producenten har angivet.
- Apparatet skal tilsluttes jord. Apparatet er udstyret med en netledning med jord. Stikket skal indsættes i en stikkontakt, der er korrekt monteret og jordet. Det firkantede ben må under ingen omstændigheder skæres af eller fjernes fra stikket (kun for Storbritannien).

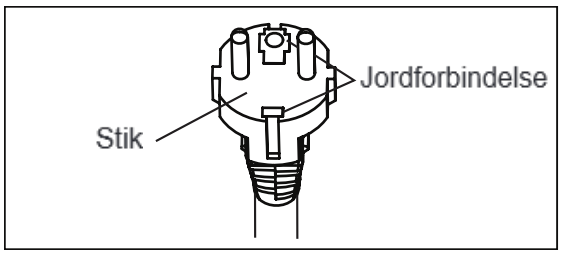

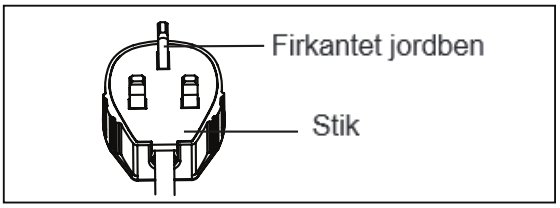

(kun for Storbritannien)

1.3 Advarsler om brug

- Sørg for at slukke for enheden og tage stikket ud af stikkontakten, før der udføres vedligeholdelse eller rengøring.
- Anbring ikke enheden nær varmekilde eller åben ild, når du udskifter filtrene.
- Sprøjt eller hæld ikke vand direkte på enheden. Vand kan give elektrisk stød eller skade udstyret.
- Klimaanlægget skal tømmes for vand, før det flyttes. Hvis der er vand i tanken, kan det løbe ud, når anlægget flyttes.
- For at sikre korrekt tømning må afløbsslangen ikke være bøjet og må ikke være hævet under affugtningstilstand. Ellers kan der løbe vand ud i rummet.
- Temperaturen rundt om afløbsslangen må ikke være under frysepunktet under brug. Afløbsvandet kan fryse i slangen, hvilket medfører, at vandet i enheden løber ud i rummet.
- Luftudblæsningen må ikke blokeres. Kølefunktionen kan blive reduceret eller afbrudt helt.
- Installér en fejlstrømsafbryder (RCD) for at beskytte mod elektrisk stød i overensstemmelse med britisk standard og regler for ledningsføring.
- Udsættelse for direkte luftstrøm i længere tid kan være skadeligt for helbredet. Undgå at udsætte beboere, husdyr eller planter for direkte luftstrøm i længere tid ad gangen.
- Klimaanlægget må ikke bruges til ikke-specificerede anvendelsesformål (f.eks. til sikring af præcisionsudstyr, madvarer, husdyr, planter og kunstgenstande). Dette kan skade disse ting.
- Brug ikke redskaber til at fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af producenten.
- Udstyret skal opbevares et sted uden løbende driftsrelaterede antændelseskilder (eksempelvis: åben ild, anvendt gasudstyr eller elvarmer).

- Undgå stansning eller brænding.
- Nationale gasbestemmelser skal overholdes.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.
- Apparatet skal opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse er større end 12 m^2.

BEMÆRK: SE TYPESKILTET FOR DEN TYPE KØLEMIDDELGAS, DER ANVENDES I DIN APPARAT.

⚠ **ADVARSEL!**

Specifikke oplysninger om apparater med R290 kølemiddelgas.

- Læs grundigt alle advarslerne.
- Ved afrimning og rengøring af apparatet må du ikke bruge andre værktøjer end dem, der anbefales af fabrikanten.
- Apparatet skal placeres i et område uden kontinuerlige antændelseskilder (for eksempel: åben ild, gas eller elektriske apparater i drift).
- Må ikke punkteres og brændes.
- Kølemiddelgasser kan være lugtfrie.
- Apparatet skal installeres, bruges og opbevares i et område, der er større end 12 m^2.
- Dette apparat indeholder et vist antal gram (se mærkaten på bagsiden af enheden) af R290-kølemiddelgas.
- R290 er en kølemiddelgas, der overholder de europæiske miljødirektiver. Pas på ikke at punktere nogen del af kølekredsløbet.
- Hvis apparatet installeres, betjenes eller opbevares i et uventileret område, skal lokalet være udformet til at forhindre akkumulering af kølevæskelækage, der medfører risiko for brand eller eksplosion på grund af tænding af kølemidlet forårsaget af elektriske ovne, komfurer eller andre antændelseskilder.
- Apparatet skal opbevares på en sådan måde, at mekanisk fejl undgås.
- Personer, som betjener eller arbejder på kølekredsløbet, skal have den relevante

certificering udstedt af en akkrediteret organisation, der sikrer kompetence til håndtering af kølemidler i henhold til en specifik vurdering, som anerkendes af foreninger i branchen.

- Reparationer skal udføres på baggrund af anbefalinger fra fremstillingsvirksomheden. Vedligeholdelse og reparationer, der kræver hjælp fra andet kvalificeret personale, skal udføres under tilsyn af en person, som er en specialist i brugen af brændbare kølemidler.

1.4 Yderligere oplysninger

Transport af udstyr indeholdende brandfarlige kølemidler

Se transportregler.

Mærkning af udstyr ved hjælp af tegn

Se lokale regler.

Bortskaffelse af udstyr, som bruger brændbare kølemidler

Se nationale bestemmelser.

Opbevaring af udstyr/apparater

Opbevaring af udstyr skal være i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Lagring af emballeret (usolgt) udstyr.

Emballeringsbeskyttelse skal udføres, så mekanisk skade på udstyet inden i emballagen ikke fører til lækage af påfyldt kølemiddel. Det maksimale antal stykker udstyr, der må opbevares sammen, fremgår af de lokale regler.

2. ANVISNINGER VEDR. SIKKERHED

2.1 Bemærkninger om drift

- Lad kompressoren stå i 4 minutter, før den starter kølingen igen. Hvis du slukker for klimaanlægget og tænder for det med det samme igen, går der 4 minutter, før kompressoren starter kølingen. En elektronisk enhed i enheden sørger for, at kompressoren forbliver slukket i 4 minutter af sikkerhedshensyn.
- Lad der gå 4 minutter, før du genstarter enheden, i tilfælde af strømsvigt under brug. Genstart klimaanlægget, når strømmen vender tilbage. Hvis strømmen var slukket i mindre end

fire minutter, skal du sørge for at vente mindst fire minutter, inden du genstarter enheden. Hvis du genstarter klimaanlægget inden for fire minutter, kan en beskyttelsesanordning i enheden få kompressoren til at slukke. Beskyttelsesenheden forhindrer, at klimaanlægget køler i ca. 5 minutter. Eventuelle tidligere indstillinger annulleres, og enheden vender tilbage til de oprindelige indstillinger.

- Når du slukker for apparatet i afkølingstilstand, slukker kompressoren straks, og den øverste/nederste blæsermotor stopper med at køre efter 5 sekunder. Hvis enheden betjenes i blæsertilstand fra afkølingstilstand, vil kompressoren slukke øjeblikkeligt, og nederste blæsermotor vil stoppe med at køre efter 5 sekunder. Hvis enheden betjenes til opvarmningstilstand fra afkølingstilstand, slukker kompressoren straks, og nederste blæsermotor stopper med at køre efter 30 sekunder.
- Drift ved lav temperatur: Fryser enheden til? Der kan opstå frysning, hvis enheden anvendes tæt på 18 °C under forhold ved lav omgivelsestemperatur, især om natten. Under disse forhold kan et yderligere temperaturfald medføre, at enheden fryser. Ved at indstille enheden til en højere temperatur, undgås det, at den fryser.
- Affugtningstilstanden øger rumtemperaturen. Enheden genererer varme i affugtningstilstand, og rumtemperaturen øges. Der blæses varm luft ud af luftudblæsningen, men dette er normalt og er ikke tegn på et problem med enheden.
- Klimaanlægget blæser den varme luft, der genereres af enheden, ud af rummet via en udblæsning, når den er i afkølingstilstand. I mellemtiden kommer den samme mængde luft ind i rummet udefra gennem enhver åbning af rummet.
- Enhver, som arbejder med eller åbner kølemiddelkredsløbet, skal have gyldigt certifikat fra et branchegodkendt organ, med autorisation til sikker håndtering af kølemiddel ifølge specifikationer, der er anerkendte for branchen.
- Service skal kun udføres ifølge udstyrsproducentens vejledning. Vedligeholdelse og reparation kræver assistance fra fagfolk uddannet i brugen af brandbart kølemiddel.
- Driftstemperaturområdet for klimaanlægget er 16-35 °C (60-95 °F) i afkølingstilstand; 5-27 °C (41-80 °F) i varmetilstand.

Følgende anvisninger skal følges for at undgå personskade på brugeren eller andre personer eller materiel skade. Forkert betjening som skyldes, at anvisningerne ikke følges, kan medføre personskade eller materiel skade. Alvorligheden er klassificeret af følgende indikationer:

ADVARSEL!
Dette symbol angiver muligheden for død eller alvorlig skade.

PAS PÅ!
Dette symbol angiver risiko for personskade eller materiel skade.

Betydningen af symboler, der anvendes i denne vejledning, er vist nedenfor:

Dette symbol angiver aldrig at gøre dette.

Dette symbol angiver, at dette altid skal gøres.

2.2 Advarsel under brug

ADVARSEL!
Advarsel under brug

Advarsel	Betydning
Sæt stikket korrekt i stikkontakten	Ellers kan det medføre elektrisk stød, brand og eksplosion pga. for høj varmedannelse
Enheden må ikke tændes eller slukkes ved at sætte stikket i eller tage det ud	Det kan medføre elektrisk stød, brand og eksplosion på grund af varmegenerering
Brug ikke en beskadiget eller ikke-specificeret netledning	Det kan medføre elektrisk stød, brand og eksplosion. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en montør med tilsvarende kvalifikationer for at forebygge, at nogen udsættes for fare
Du må ikke ændre længden af netledningen eller bruge den i stikkontakten samtidigt med andre apparater	Det kan medføre elektrisk stød, brand og eksplosion på grund af varmegenerering
Betjen ikke apparatet med våde hænder eller i et fugtigt miljø	Fare for elektrisk stød
Undgå at udsætte personer i rummet for direkte luftstrøm	Det er sundhedsskadeligt
Sørg altid for korrekt jording	Ukorrekt jordforbindelse kan medføre elektrisk stød
Undgå, at der løber vand ind i de elektriske dele	Det kan medføre funktionsfejl eller elektrisk stød
Sørg altid for, at der er monteret en el-tavle og en særskilt strømkreds	Forkert installation kan forårsage elektrisk stød, brand og eksplosion
Kobl enheden fra, hvis der kommer underlige lyde, lugte eller røg fra den	Det kan medføre elektrisk stød, brand og eksplosion
Undgå at bruge stikkontakten, hvis den er løs eller beskadiget	Det kan medføre elektrisk stød, brand og eksplosion
Enheden må ikke åbnes under drift	Det kan medføre elektrisk stød, brand og eksplosion
Hold skydevåben på afstand	Det kan medføre brand og eksplosion
Netledningen må ikke bruges i nærheden af varmeapparater	Det kan medføre elektrisk stød, brand og eksplosion
Nedledningen må ikke bruges i nærheden af brændbar gas eller brændbare væsker, f.eks. benzin, benzen, fortynder osv.	Det kan medføre elektrisk stød, brand og eksplosion
Udluft lokalet godt, før du bruger klimaanlægget, i tilfælde af en gaslækage fra et andet apparat	Det kan medføre eksplosion, brand og forbrændinger
Enheden må ikke skilles ad eller ændres	Det kan medføre fejlfunktion og elektrisk stød

PAS PÅ!

Forsigtig	Betydning
Rør ikke ved enhedens metaldele, når luftfilteret skal tages ud	Risiko for personskade
Rengør ikke klimaanlægget med vand	Der kan komme vand i enheden, der nedbryder isoleringen. Det kan føre til elektrisk stød
Udluft lokalet godt, når enheden bruges sammen med brændeovn og lignende.	Der kan blive iltmangel i lokalet
Når enheden skal renses: Sluk for den, og sluk på husets el-tavle	Rens ikke enheden, når den er under spænding. Det kan medføre brand, eksplosion og elektrisk stød, med fare for personskade
Placer ikke et kæledyr eller en plante, hvor det vil blive udsat for direkte luftstrøm	Dette kan skade dyret eller planten
Brug ikke til særlige formål	Klimaanlægget må ikke benyttes til bevare præcisionsenheder, mad, kæledyr, planter og kunstgenstande. Det kan medføre forringelse af kvalitet mv.
Sluk for enheden, og luk vinduet i tilfælde af kraftig storm eller cyklon	Hvis enheden benyttes med åbent vindue, kan det give vandskader i lokalet og på husholdningsmøbler
Tag fat i stikket, når du tager det ud af stikkontakten	Fare for elektrisk stød og skade på enheden
Sluk på afbryderen til lysnettet, når enheden ikke skal bruges i længere tid	Det kan medføre fejl i produkt eller brand og eksplosion
Anbring ikke forhindringer omkring luftindtag eller aftræk	Det kan medføre fejl i apparatet eller ulykker
Sørg altid for, at filtrene sidder fast. Rengør luftfiltre en gang hver anden uge	Brug uden filtre kan føre til, at enheden svigter
Brug ikke skrappe rengøringsmidler som voks eller fortynder - brug en blød klud	Kabinettets udseende kan blive forringet på grund af farveændring eller skrammer
Stil ikke noget tungt på netkablet, og sørg for, at kablet ikke kommer i klemme	Ellers er der fare for brand,eksplosion eller elektrisk stød
Drik ikke vand drænet fra klimaanlægget	Det indeholder forurenende stoffer og er sundhedsskadeligt
Vær forsigtig ved udpakning og montering	Skarpe kanter kan medføre personskade
Hvis der kommer vand i enheden: Sluk for enheden på stikkontakten, og sluk på el-tavlen. Afbryd forsyningen ved at tage stikket ud af kontakten, og kontakt en autoriseret servicetekniker	Fare for elektrisk stød og skade på enheden

3. ENHEDSBESKRIVELSE

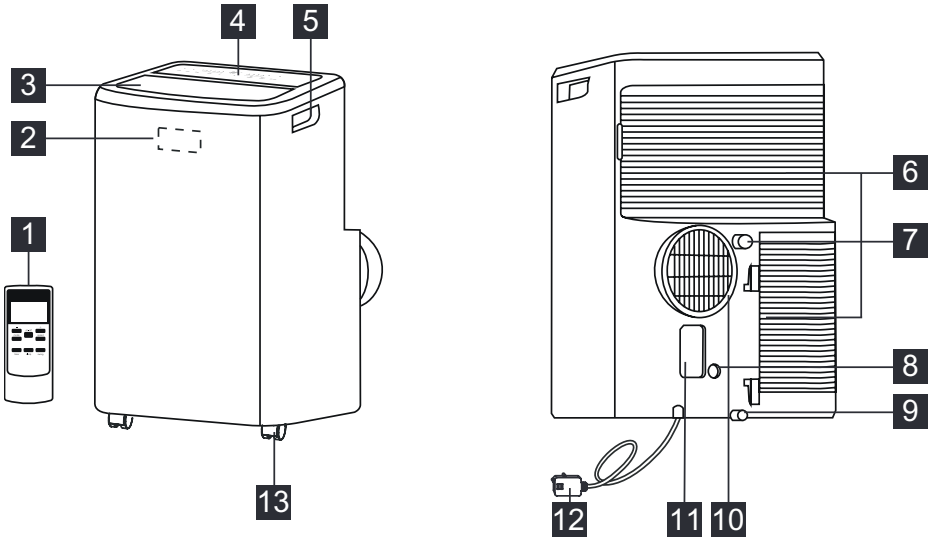

1 Fjernbetjening
2 Signalmodtager
3 Rumluftudgang
4 Kontrolpanel
5 Bærehåndtag (begge sider)
6 Luftindtag
7 Kontinuerlig drænudløb
8 Pumpedrænudløb
9 Nederste drænudløb
10 Luftudstødning
11 Netstikkontakt
12 Netledning
13 Rulle

4. TILBEHØR INKLUDERET

	DELE	NAVN PÅ DELE:	MÆNGDE:
1		Adapter A, Udstødningskanal, Adapter B (flad mund),	1 sæt
2		Afløbsslange	1 stk.
3		Fjernbetjening	1 sæt
4		Batteri (R03P "AAA" 1,5 V)	2 stk.

- Kontrollér, at alt tilbehør er inkluderet i pakken, og se monteringsvejledningen for at få oplysninger om anvendelsen.

5. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

5.1 Udstødende varm luft

I Afkølings-tilstand skal apparatet anbringes tæt på et vindue eller en åbning, så den varme udblæsningsluft kan ledes udenfor. Anbring først enheden på et jævnt gulv, og sørg for, at der er mindst 50 cm fri plads rundt om enheden, og at den er inden for rækkevidde af en enkeltfaset stikkontakt.

1. Forlæng hver side af slangen (fig. 1) og skru slangen til adapter A (fig. 2).

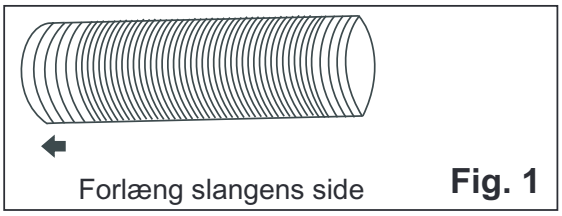

Fig. 1

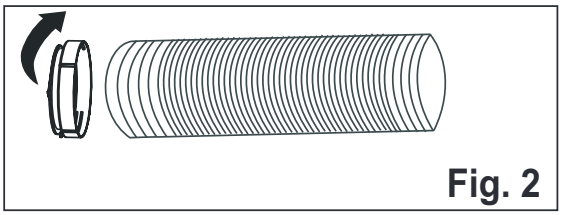

Fig. 2

Adapteren A er allerede skruet på slangen til denne enhed.

2. Træk i den anden side af slangen, og skru den på adapteren B (figur 3).

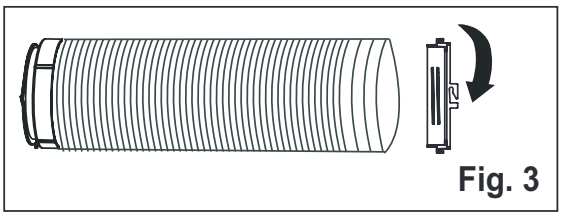

Fig. 3

3. Installer adapter A ind i enheden (fig. 4).

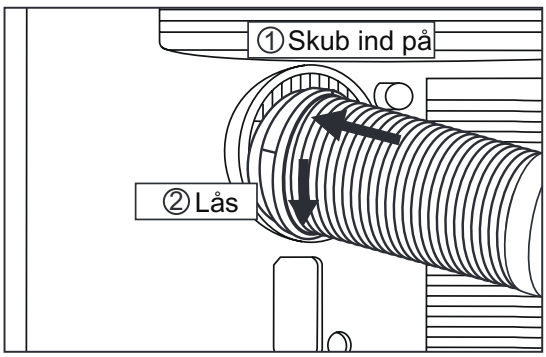

Fig. 4

4. Monter adapter B på vinduet. (Figur 5)

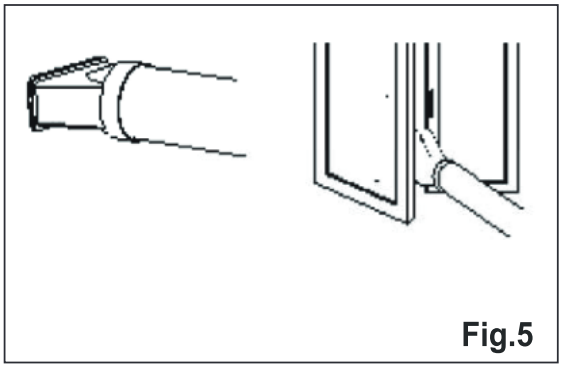

Fig.5

Slangen kan forlænges fra sin oprindelige længde på 38 cm og op til 150 cm, men det er bedst at holde længden så kort som mulig. Sørg desuden for, at slangen ikke bøjes kraftigt eller hænger i en bue. (Figur 6)

Fig. 6

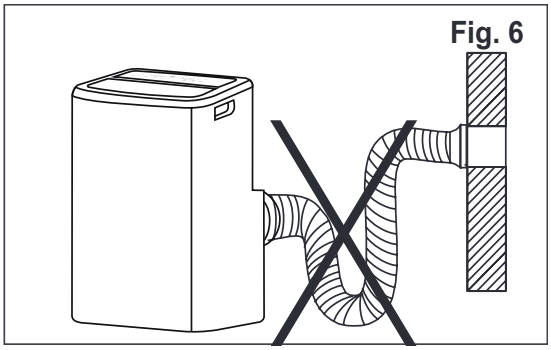

6. KLIMAANLÆGGETS FUNKTIONER

6.1 BETJENINGSPANEL

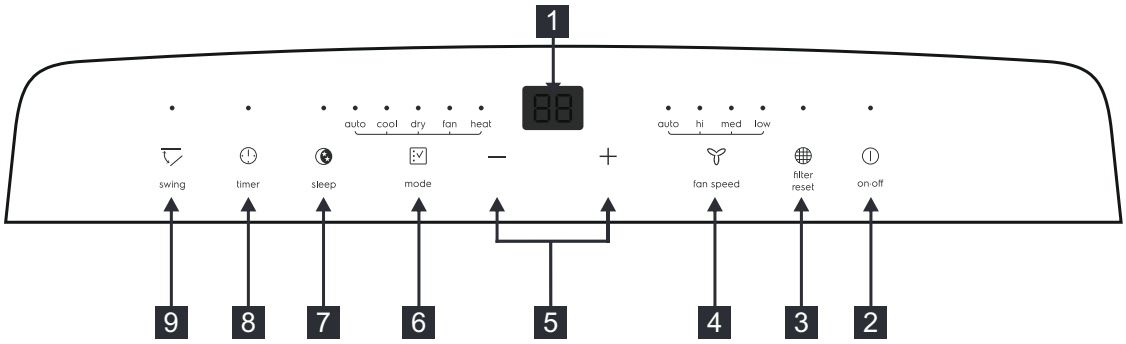

1 Viser temperatur/tid
2 Tænd/sluk
3 Filternulstilling
4 Blæserhastighed
5 Juster temperatur eller timer
6 Tilstandsvalg
7 Sleep (Dvale)
8 Timer
9 Sving

7. BETJENINGSVEJLEDNING

Nogle af de følgende instruktioner kan kun bruges ved at bruge betjeningspanelet.

7.1 Brug af betjeningspanelet

Opvarmningstilstand (på nogle modeller)

I denne tilstand SKAL udblæsningsslangen bruges.

1. Tryk på "mode"-knappen, indtil indikatoren for "Heat" tændes.
2. Tryk på knappen "fan speed" for at vælge blæserhastigheden i henhold til belysningen af blæserhastighedindikatoren. Du kan vælge blæserhastigheden vha. følgende sekvens: "auto" → "hi" → "med" → "low" → "auto".
3. Tryk på knappen "**−**" eller "**+**"-knappen for at vælge den ønskede temperatur.
4. Tilsluttet afløbsslange. Se afsnittet 7.4 Aftapning.

Afkølingstilstand

I denne tilstand SKAL udblæsningsslangen bruges.

1. Tryk på "mode"-knappen, indtil indikatoren for afkølingstilstand tændes.
2. Tryk på knappen "fan speed" for at vælge blæserhastigheden i henhold til belysningen af blæserhastighedindikatoren. Du kan vælge blæserhastigheden vha. følgende sekvens: "auto" → "hi" → "med" → "low" → "auto".
3. Tryk på knappen "**−**" eller "**+**"-knappen for at vælge den ønskede temperatur.

Det er ikke nødvendigt at bruge afløbsslangen i "cool" tilstand.

Tørring

Tryk på "mode"-knappen, indtil indikatoren for tørringstilstand tændes. Skærmen viser rumtemperaturen. Samtidig lyser indikatoren for "low" blæser.

Bemærk! I denne tilstand kan blæserhastigheden ikke vælges.

Blæsertilstand

I denne tilstand skal der ikke bruges udblæsningsslange eller afløbsslange.

1. Tryk på "mode"-knappen, indtil indikatoren for blæsertilstand tændes.
2. Tryk på knappen "Fan speed" for at vælge den ønskede blæserhastighed.
3. Blæseren kører ved den valgte hastighed, og displayet viser rumtemperaturen.

Bemærk! I denne tilstand kan auto-hastigheden ikke vælges.

Auto-tilstand

Sørg altid for, at udblæsningsslangen er monteret i denne tilstand.
Når klimaanlægget indstilles til tilstanden Auto, vælges automatisk afkøling, opvarmning (ikke tilgængelig for modeller kun med køling) eller blæser alene, afhængigt af den valgte temperatur og rumtemperaturen. Klimaanlægget styrer automatisk rumtemperaturen tæt på den temperatur, du har indstillet.
I tilstanden AUTO kan der ikke vælges blæserhastighed.
1. Tryk på "mode"-knappen, indtil indikatoren for "Auto mode" tændes.
Når tilstanden Auto er valgt, vil enheden køre automatisk i henhold til den faktiske rumluftemperatur.

Timertilstand

Timeren gør det muligt for brugeren at forsinke enhedens opstart eller nedlukning.

Sådan forsinkes opstart

Tilslut enheden, så enheden går i standby.
Tryk på knappen "Timer", hvorefter Timerindikatoren tænder, og antallet af timer på skærmen vil vise "0.0".
Tryk eller hold på pil OP "+" eller pil NED "–" for at ændre timeren for udskudt start med trin på 0,5 time op til 10 timer og derefter med trin på 1 time op til 24 timer. Tryk på knappen "Timer" igen inden for 5 sekunder, hvis du vil afslutte timerindstillingen direkte.
Efter 5 sekunder aktiveres timerfunktionen, og displayet viser temperaturen igen. Kontrollen tæller den resterende tid ned til opstart.
Enheden starter i tilstanden som tidligere indstillet.
For at annullere indstillingen skal du trykke på knappen "Timer" igen for at se resterende tid eller tryk på knappen igen for at afslutte funktionen. Du kan også annullere indstillingen ved at trykke på "on/off"-knappen. Når du har annulleret indstillingen, slukker timerindikatoren.

Sådan forsinkes nedlukning

Du kan forsinke nedlukning, når enheden er tændt.
Tryk på knappen "Timer", hvorefter Timerindikatoren tænder, og antallet af timer på skærmen vil vise "0.0".
Tryk eller hold på pil OP "+" eller pil NED "–" for at ændre timeren for stop med trin på 0,5 time op til 10 timer og derefter med trin på 1 time op til 24 timer. Tryk på knappen "Timer" igen inden for 5 sekunder, hvis du vil afslutte timerindstillingen direkte.
Efter 5 sekunder aktiveres timerfunktionen, og displayet viser temperaturen igen. Kontrollen tæller den resterende tid ned til nedlukning.
For at annullere indstillingen skal du trykke på knappen "Timer" igen for at se resterende tid eller tryk på knappen igen for at afslutte funktionen. Du kan også annullere indstillingen ved at trykke på "on/off"-knappen. Når du har annulleret indstillingen, slukker timerindikatoren.

Dvaleindstilling

Aktiver denne funktion for at få en behagelig temperatur og spare energi.
Kun når enheden er i afkølings-, opvarmnings- eller auto-tilstand, kan du trykke på knappen "sleep" for at få enheden til at køre i dvaletilstand.
Bemærk! Se venligst side 17 for detaljer om "Sleep"-tilstand.

Svingfunktion

Tryk på "swing"-knappen for at aktivere svingefunktion, laminatet på toppanelet vil svinge op og ned.
Tryk på denne knap igen for at deaktivere svingfunktionen.

°F/°C-funktion

Tryk på knappen "–" og "+"-knappen i mere end 3 sekunder for at skifte mellem grader i Fahrenheit og Celsius. I tørrings-/blæsertilstand kan du ikke vælge °F/°C.

Filternulstilling

Denne funktion er en påmindelse om at rengøre luftfilteret (se Pleje og rengøring) for mere effektiv drift.
Indikatoren for filter tændes efter 250 driftstimer. For at nulstille efter rengøring af filteret skal du trykke på "filternulstilling"-knappen, så "filter"-indikatoren slukker.

7.2 Fjernbetjening

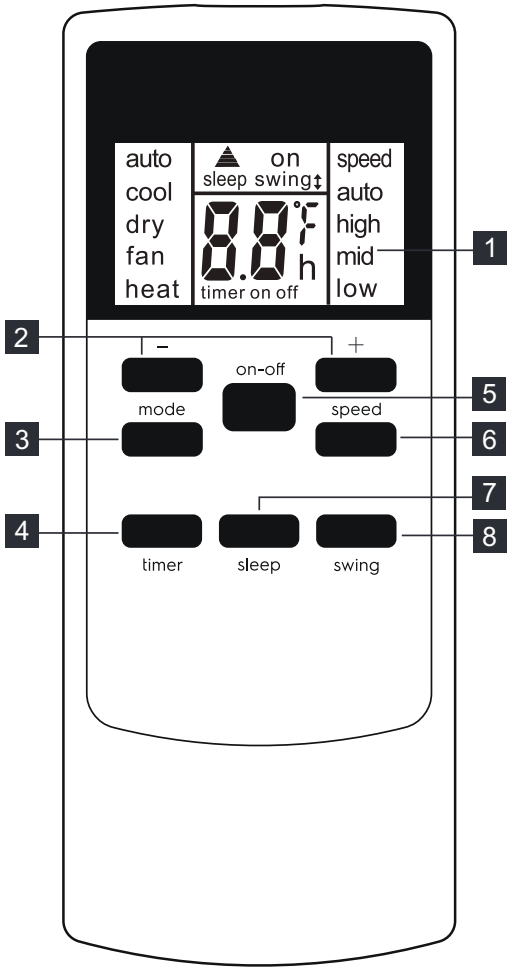

1 Fjernbetjeningsskærm
2 Temp/Timer-indstillingsknap
3 Funktionsvælger
4 Timerknap
5 Tænd/sluk-knap
6 Hastighedsknap
7 Dvale-knap
8 Sving-knap

Batteriinstallation og vigtige instruktioner

Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen. Indsæt de medfølgende batterier korrekt (se instruktionerne inde i batterirummet). Luk dækslet.
Hvis du vil udskifte de gamle batterier (som er brugt op) med to nye R03P "AAA" 1,5 V batterier, skal du gentage trinene ovenfor.

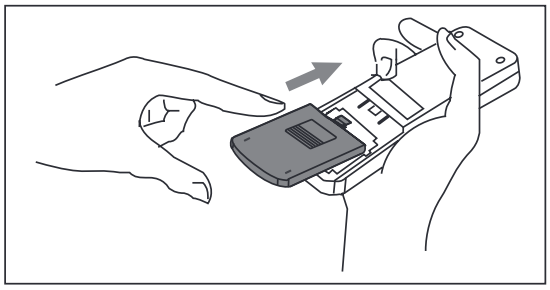

Hvis fjernbetjeningen udskiftes eller kasseres, skal batterierne fjernes og bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning, da de skader miljøet.
Undgå at kombinere ældre batterier med nye.
Undgå at blande alkaline-, standard- (kul-zink) eller genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.
Batterier må ikke smides ind i åben ild.
Batterier kan eksplodere eller lække.
Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i lang tid, skal du fjerne batterierne fra fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal håndteres med stor forsigtighed. Den må ikke tabes eller udsættes for direkte sollys eller varmekilder.
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Peg fjernbetjeningen mod signalmottageren. Fjernbetjeningen må ikke være mere end 16 meter væk fra enheden (uden blokeringer mellem fjernbetjeningen og enheden).

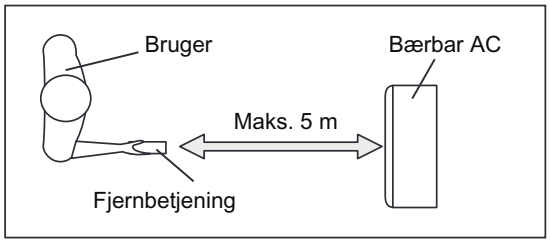

Sådan bruges fjernbetjeningen

TÆNDE FOR ENHEDEN

Tilslut enheden og tryk derefter på tænd/sluk-knappen (når den er tændt, vil apparatet starte i den sidste indstilling før nedlukning.

For at slukke for apparatet skal du trykke på tænd/sluk-knappen igen og derefter tage stikket ud.
Sluk altid enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og vent nogle minutter, før stikket tages ud.

Afkølingstilstand

Tryk på "mode"-knappen, indtil venstre side af LCD-skærmen viser "cool".
Tryk på knappen "fan speed" for at vælge blæserhastigheden: "auto", "high", "mid" og "low".
Tryk på knappen "−" og "+" for at vælge den ønskede temperatur.

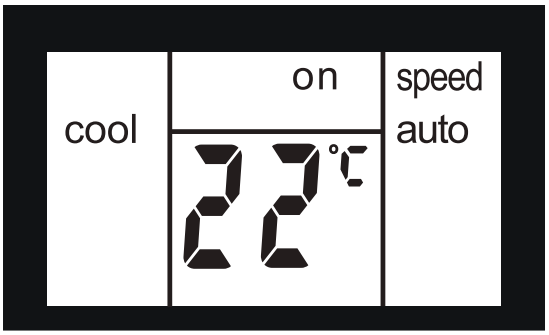

Tørring

Tryk på "mode"-knappen, indtil venstre side af LCD-skærmen viser "dry".
Samtidig vises blæsersymbolet "low" på skærmen.
Bemærk! I denne tilstand kan blæserhastigheden ikke vælges.

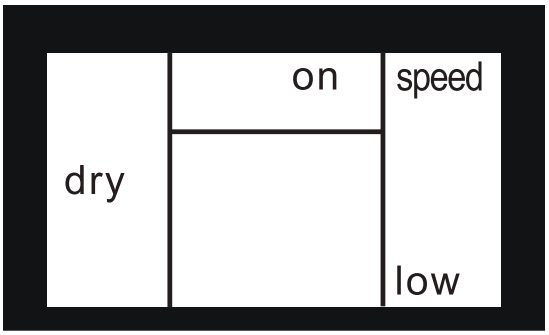

Blæsertilstand

Tryk på "mode"-knappen, indtil venstre side af LCD-skærmen viser "fan".
I denne tilstand kan du vælge blæserhastigheden "high", "mid" eller "low" ved at trykke på blæserhastighedsknappen og henvise til diagrammet.
Bemærk! I denne tilstand behøver luftudstødningsslangen ikke at blive tilsluttet.

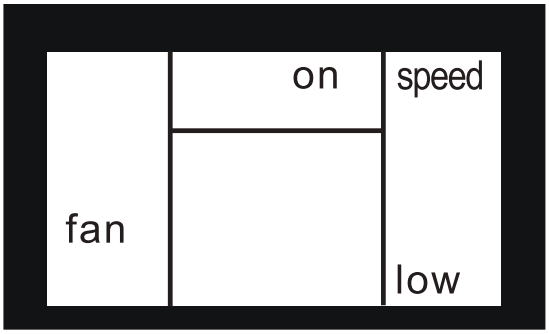

Opvarmningstilstand (kun til modeller med opvarmnings- og afkølingstilstand)

Tryk på "mode"-knappen, indtil venstre side af LCD-skærmen viser "heat".
Tryk på knappen "fan speed" for at vælge blæserhastigheden: "auto", "high", "mid" og "low".
Tryk på knappen "−" og "+" for at vælge den ønskede temperatur.

AUTO-tilstand

Tryk på "mode"-knappen, indtil venstre side af LCD-skærmen viser "auto".
I tilstanden AUTO kan du ikke vælge blæserhastigheden.
Tryk på knappen "−" og "+" for at vælge den ønskede temperatur.

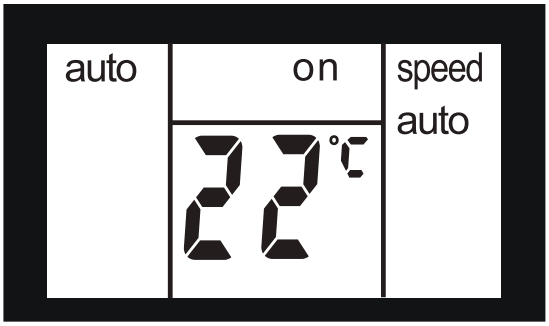

Dvaleindstilling

Når enheden er i afkølings-, opvarmnings- eller auto-tilstand, kan du trykke på knappen "sleep" for at få enheden til at køre i dvaletilstand. I denne tilstand indstilles blæserhastigheden automatisk som "auto", som ikke kan ændres.
I afkølings-/opvarmningstilstand øges den valgte temperatur med 1 °C, 30 minutter efter at tilstanden vælges. Temperaturen øges/mindskes derefter med yderligere 1 °C efter endnu 30 minutter. Denne nye temperatur opretholdes i 7 timer, inden den vender tilbage til den temperatur, der oprindeligt blev valgt. Dette afslutter "Sleep"-tilstanden, og enheden lukker automatisk.

"Sleep"-tilstandsprogrammet kan annulleres på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på knappen "Sleep" igen.
Bemærk! Dvaletilstand kan ikke indstilles i blæser- eller tørringstilstand.

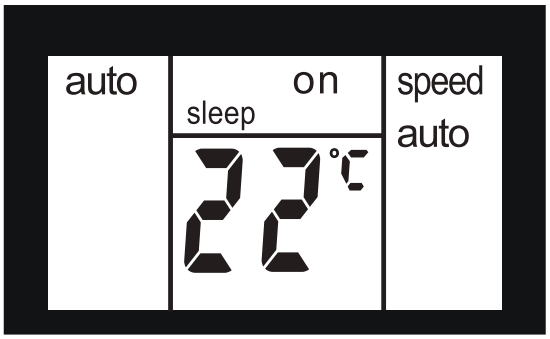

Svingfunktion

Tryk på "swing"-knappen for at aktivere sving-funktionen, og øverste side af skærmen vil vise " swing↕ ". Laminatet på toppanelet svinger op og ned.
Tryk på denne knap igen for at deaktivere svingfunktionen.

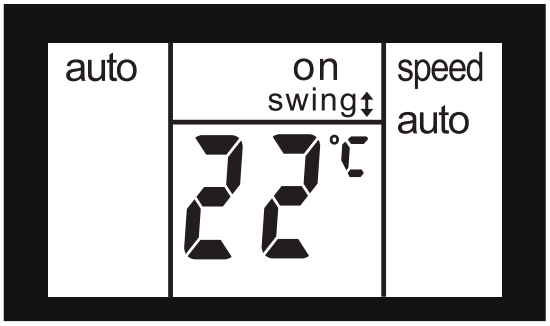

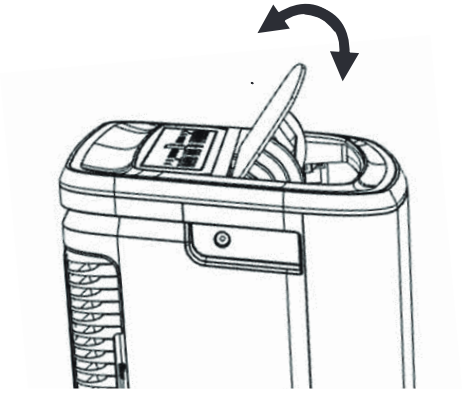

°F/°C-funktion

Tryk samtidig på knappen "+" og "–" i mere end 3 sekunder for at skifte mellem grader i Fahrenheit og Celsius. I tørrings-/blæsertilstand kan du ikke vælge °F/°C.

Timertilstand

Sådan forsinkes opstart

Tilslut enheden, så enheden går i standby. Tryk på knappen "timer", indtil skærmen viser "timer" og "h", og "on" blinker.

Tryk eller hold på pil OP "+ " eller pil NED "– " for at ændre timeren for udskudt start med trin på 0,5 time op til 10 timer og derefter med trin på 1 time op til 24 timer. Efter 3 sekunder gemmes indstillingen. Kontrollen tæller den resterende tid ned til opstart. Du kan også trykke på "timer"-knappen igen direkte, og "on" vil stoppe med at blinke med det samme, så starter enheden i den tilstand, som blev indstillet tidligere. Du kan indstille tilstanden, og enheden starter op, sådan som du har valgt, efter at "on" holder op med at blinke.
For at annullere indstillingen skal du trykke på knappen "timer" igen.

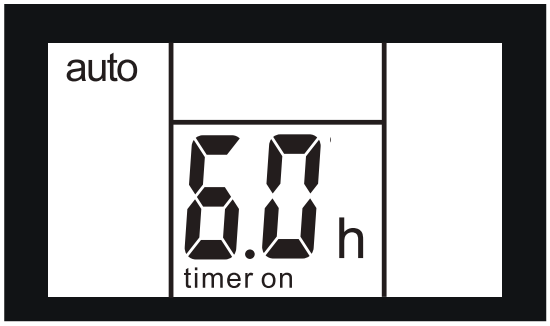

Sådan forsinkes nedlukning

Du kan forsinke nedlukning, når enheden er tændt. Tryk på knappen "timer", indtil skærmen viser "timer" og "h", og "off" blinker.
Tryk eller hold på pil OP "+ " eller pil NED "– " for at ændre timeren for stop med trin på 0,5 time op til 10 timer og derefter med trin på 1 time op til 24 timer. Efter 3 sekunder gemmes indstillingen, og displayet viser den resterende tid, indtil enheden lukker ned. Du kan også trykke på knappen "timer" igen direkte, så stopper "off" med det samme med at blinke.
For at annullere indstillingen skal du trykke på knappen "timer" igen.

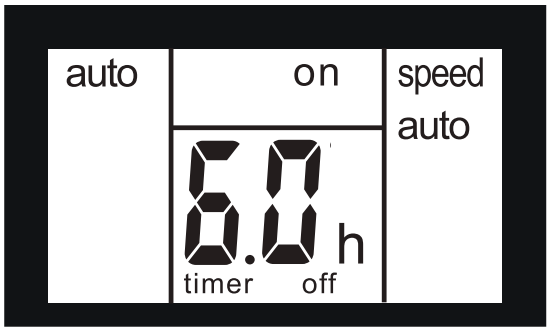

7.3 Fejlkode

Hvis displayet viser "AS", "CS" og "ES", er der en fejl i temperaturføleren. Kontakt dit autoriserede Electrolux Service Center.

Hvis "L3" vises i displayet, er der fejl i kondensatorblæserføleren. Kontakt dit autoriserede Electrolux Service Center.

Hvis "P1" vises i displayet, er bundbakken fuld. Flyt forsigtigt enheden til et aftapningssted, fjern afløbsproppen i bunden, og lad vandet løbe ud. Genstart enheden, indtil "P1"-symbolet forsvinder. Kontakt service, hvis fejlen fortsat vises.

Hvis displayet viser "E4", er kommunikationen mellem display PCB og hovedkontrol PCB defekt. Kontakt dit autoriserede Electrolux Service Center.

7.4 Afløbsinstruktioner

Kontinuerligt afløb

I TØR-funktion eller varmepumpemodel skal du bruge en haveslange (sælges særskilt) eller en afløbsslange til at tømme kondensat fra enheden.
Følg disse trin:

- Skru afløbshætten af det løbende afløbshul (fig.20).
- Tilslut den ene ende af haveslangen (sælges særskilt) eller afløbsslangen til afløbshullet og før den anden ende ind i afløbet, som er placeret lavere end enheden (fig.21).

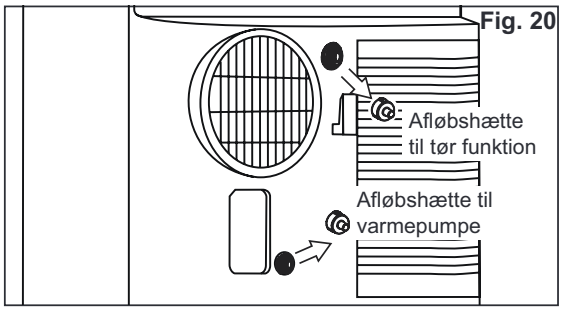

Fig. 20

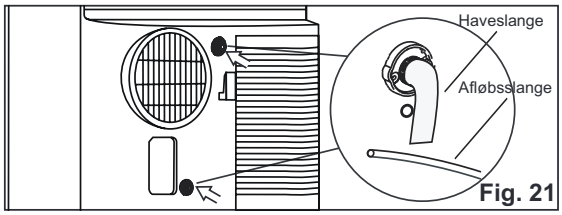

Fig. 21

BEMÆRK:

- Kondensat kan strømme ud efter fjernelse af afløbshætten, hvis enheden kører i afkølings- eller auto-tilstand. Når du vil fjerne haveslangen, skal du tilberede en drypbakke (medfølger ikke) for at opsamle kondensatet fra drænudløbet.
- Sørg for, at højden af afløbsslangen og sektionen i afløbsslangen ikke er højere end drænudløbet, ellers vil den kontinuerlige dræning muligvis ikke fungerer korrekt.
- I afkølings- eller auto-tilstand anbefales det at deaktivere kontinuerlig dræning ved at udskifte afløbshætten til drænudløbet for at opnå den maksimale ydelse.

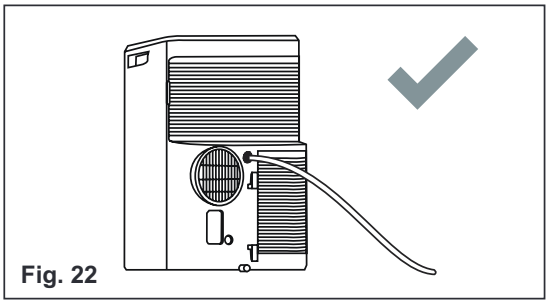

Fig. 22

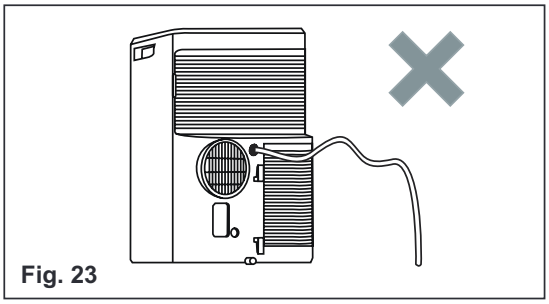

Fig. 23

Tømning af kondensatrester inde i enheden under vinteropbevaring.

Sæt en drypbakke (medfølger ikke) under nedre drænudløb, og træk derefter afløbshætten ud for at lade kondensatet strømme ind i drypbakken.

Sæt afløbshætten tilbage på det kontinuerlige drænudløb, når der ikke strømmer kondensvand ud.
Sæt drypbakken under nederste drænudløb, og tag gummiproppen ud af drænudløbet for at lade kondensatet strømme ind i drypbakken. Hvis din drypbakke ikke kan indeholde hele kondensatet, vil der være behov for en række fyldninger.
Sæt afløbshætten tilbage på det nederste drænudløb, når der ikke strømmer kondensvand ud.

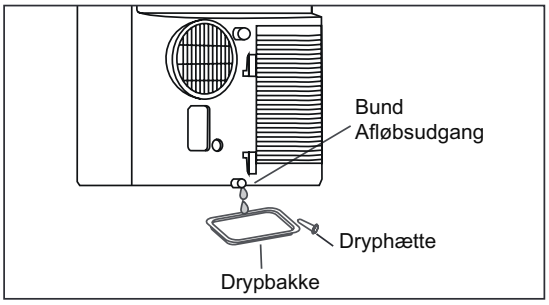

BEMÆRK: For at sikre at alle kondensatrester er fjernet, skal dy vippe enheden ved at løfte den lidt opad fra forsiden, indtil der ikke kommer mere kondensat ud af drænudløbet.

8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Rengør klimaanlægget regelmæssigt for at holde det i god stand. Sørg for, at koble enheden fra lysnettet før rengøringen for at undgå elektrisk stød eller risiko for brand.

8.1 Rengøring af enheden

Kabinettet og fronten kan tørres af med en oliefri klud eller vaskes med en klud, opblødt i en opløsning af varmt vand og et mildt opvaskemiddel.
Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, voks eller pudsemiddel på kabinettets forside.
Sørg for at vride overskydende vand af kluden, før du tørrer knapperne af. Overskydende vand på eller rundt om knapperne kan beskadige klimaanlægget.

8.2 Rengøring af filtre

For at holde dit klimaanlæg effektivt, bør du rengøre filtrene efter hver anden uges drift.

1. Fjern luftfilteret som vist i nedenstående figur.
Tag det øvre og nedre luftfilter ud.

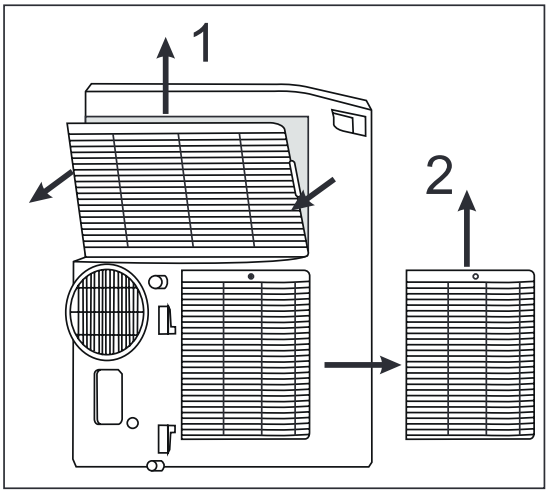

2. Vask filteret ved hjælp af flydende opvaskemiddel og varmt vand under 40 °C. Skyl filteret grundigt. Ryst forsigtigt overskydende vand af filteret. Sørg for, at filteret er helt tørt, før det sættes på plads. Filteret kan også støvsuges i stedet for at vaske det.
3. Sæt filteret tilbage på plads, når det er tørt.

Sørg for, at filteret er helt tørt, før det sættes på plads.

8.3 Vinteropbevaring

Hvis klimaanlægget ikke skal bruges i en længere periode:

1. Tøm vandopsamlingstanken helt, og fjern nederste afløbshætte og gummiprop længe nok til, at vandet kan løbe ud. Når tanken er helt tømt, og der ikke løber mere vand ud, skal gummiproppen og hætten monteres igen.
2. Fjern og rengør filteret, lad det tørre helt, og sæt det tilbage på plads.
3. Fjern batterierne i fjernbetjeningen.
4. Opbevar klimaanlægget på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys, ekstreme temperaturer, overdreven støv og godt ventileret.

Før du bruger klimaanlægget igen:

1. Sørg for, at filteret og afløbshætten er på plads.
2. Kontrollér ledningen for at sikre, at den er i god stand uden revner eller beskadigelser.
3. Sæt nye batterier i fjernbetjeningen
4. Installer klimaanlægget som beskrevet i Installationsvejledningen.

9. FEJLFINDING

Gennemgå listen, inden du tilkalder service. Det kan spare dig tid og penge. Listen omfatter almindeligt forekommende hændelser, som ikke skyldes fejl i forarbejdning eller materialer på apparatet.

Klimaanlægget starter ikke.

- Stikket er ikke indsat i stikkontakten. Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
- Sikringen er sprunget, eller relæet på el-tavlen er slået fra. Udskift sikringen med en af forsinkelsestypen, eller slå relæet til igen.
- Klimaanlægget er slået fra (OFF). Tænd for klimaanlægget (ON), og vælg den ønskede indstilling.
- Fejlkode P1 vises i displayet. Tøm vand af klimaanlægget som beskrevet i afsnit 7.3 Aftapning.
- Rumtemperatur lavere end den indstillede temperatur (afkølingstilstand) eller rumtemperatur højere end den indstillede temperatur (opvarmningstilstand). Indstil temperaturen igen.

Luften fra enheden føles ikke tilstrækkelig kold.

- Rumtemperatur under 16 °C. Klimaanlægget køler muligvis ikke, før rumtemperaturen stiger til over 16 °C.
- Indstil en lavere temperatur.
- Kompressoren er slået fra pga. ændring af tilstand. Vent ca. 4 minutter, og lyt efter, at kompressoren starter igen, når klimaanlægget er indstillet til afkølingstilstand.

Klimaanlægget køler, men rummet er for varmt – der dannes IKKE is på kølespolen bag fronten.

- Udetemperatur under 16 °C. For at afrimme spolen skal du indstille til blæsertilstand.
- Luftfilteret er muligvis snavset. Rens filteret. Se afsnit 8. Vedligeholdelse og rengøring. Vælg blæsertilstand for at afrime.
- Temperaturen er indstillet for lavt til køling om natten. Vælg blæsertilstand for at afrime spolen. Indstil derefter en højere temperatur.
- Udblæsningskanalen er ikke tilsluttet eller er blokeret. Se afsnit 5.1 Udledning af varm luft.

Klimaanlægget køler, men rummet er for varmt - der dannes is på kølespolen bag fronten.

- Luftfilteret er snavset – luftstrømmen begrænses. Rens luftfilteret. Se afsnit 8. Vedligeholdelse og rengøring.
- Temperaturen er indstillet for højt. Indstil en lavere temperatur.
- Luftspjældet er indstillet forkert. Justér luftspjældet for at opnå en bedre luftfordeling.
- Forsiden af enheden er blokeret af tæpper, persienner, møbler osv., hvilket reducerer luftfordelingen. Fjern blokerende genstande foran enheden.
- Døre, vinduer, spjæld osv. er åbne – der slipper kold luft ud. Luk døre, vinduer, spjæld osv.
- Der blev tændt for nylig tændt for enheden i et varmt lokale. Lad der gå mere tid, før den ophobede varme fra vægge, loft, gulv og møbler forsvinder.

Klimaanlægget tændes og slukkes ofte.

- Luftfilteret er snavset – luftstrømmen begrænses. Rens luftfilteret.
- Den udvendige temperatur er meget varm. Indstil blæserhastigheden til en højere indstilling for at lede luft igennem kølespolerne hurtigere.

Rummet er for koldt.

- Den indstillede temperatur er for lav. Indstil en højere temperatur.

10. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet. ♺ Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Bortskaf ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSOHJEET 45
2. TURVALLISUUSOHJE 50
3. LAITTEEN KUVAUS 54
4. LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT VARUSTEET 54
5. ASENNUSOHJEET 55
6. ILMASTOINTILAITTEEN OMINAISUUDET 56
7. KÄYTTÖOHJEET 56
8. HOITO JA PUHDISTUS 62
9. VIANMÄÄRITYS 63
10. YMPÄRISTÖNSUOJELU 64

SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice

Tuotteen rekisteröinti parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com

Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme.
Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

⚠ Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
i Yleisohjeet ja vinkit.
Ympäristönsuojeluohjeita.

Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.

1. ⚠ TURVALLISUUSOHJEET

Symboli	Huomautus	Selitys
	VAROITUS	Tämä symboli osoittaa, että tämä laite käyttää helposti syttyvää kylmäainetta. On olemassa tulipalon vaara, jos kylmäainetta on vuotanut ja se altistuu ulkoiselle sytytyslähteelle.
	HUOMIO	Tämä symboli osoittaa, että käyttöohje on luettava huolellisesti.
	HUOMIO	Tämä symboli osoittaa, että huoltohenkilöstön pitäisi käsitellä tätä laitteita viitaten asennusohjeisiin.
	HUOMIO	Tämä symboli osoittaa, että on saatavilla tietoa, kuten käyttöohje tai asennusohje.

⚠ VAROITUS!

- Lapset (yli 8-vuotiaat) ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen kokemus ja tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä on valvottu tai ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

Tämä ohjekirja sisältää uuden ilmastointilaitteenne oikeaoppisen käytön. Lue nämä ohjeet kokonaan, ennen kuin aloitat laitteen käytön. Tämä ohjekirja tulee säilyttää varmassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

⚠ HUOMAUTUS!

- Jos laite tarvitsee korjausta tai huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Ota yhteyttä asentajaan tämän laitteen asentamiseksi.
- Lapset tai heikot henkilöt eivät saa käyttää ilmastointilaitetta ilman valvontaa.

- Pieniä lapsia tulee valvoa, etteivät he leikkisi ilmastointilaitteella.
- On olemassa paikallisten viranomaisten asettamia ilmastointilaitteiden suurimpia sallittuja äänitasoja.
- Jos virtajohto on vaihdettava, vaihdon saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö.
- Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö noudattaen maakohtaisia kytkentästandardeja (jos olemassa). Virheellinen kytkentä voi aiheuttaa ylikuumenemista ja tulipalon vaaran.
- Varo, etteivät sormesi jää puhaltimen väliin säätäessäsi vaakasuuntaisia säleikköjä.
- 250 V 3,15 A sulake on valmistettu keraamisesta materiaalista.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja ylläpitää laitetta ilman valvontaa. Huomaa, että kylmäaine ei välttämättä tuoksu.

1.1 Tärkeitä huomautuksia

1. Älä käytä laitetta ilman ilmansuodatinta.
2. Älä käytä laitetta lämpölähteen tai avotulen lähellä.
3. Älä altista laitetta ulkona suoralle auringonvalolle ja sateelle.
4. Säilytä ja siirrä laitetta aina pystyasennossa.
5. Älä peitä laitetta sen ollessa toiminnassa tai välittömästi käytön jälkeen.
6. Poista aina lauhdevesi ennen laitteen varastoimista.

1.2 Ilmastointilaitteen käytön aikana huomioitavia seikkoja

⚠ **HUOMAUTUS!**
Käyttöä koskevia varoituksia

- Älä muuta mitään tämän tuotteen osaa.
- Älä aseta mitään esineitä laitteeseen.
- Varmista, että käytetyn sähköverkon jännitearvo on oikea. Käytä vain 220 – 240 V, 50 Hz, 10 A virtalähdettä. Mikäli virtalähteen jännitearvo on virheellinen, laite voi vaurioitua ja seurauksena voi olla tulipalo.

- Käytä aina räjähdyssuojattua katkaisinta tai oikean suuruista sulaketta. Älä missään tapauksessa käytä johtoa, pistikkeitä tai muita esineitä sulakkeen sijaan.
- Mikäli ilmastointilaitteessa esiintyy poikkeavuuksia (esim. palaneen hajua), älä vedä pistoketta suoraan, avaa ensin ikkuna tuuletusta varten, sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.

⚠ HUOMAUTUS!

Virtajohtoa koskevat varoitukset

- Tämä pistoke tulee liittää ainoastaan asianmukaiseen pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoja.
- Paina pistoke hyvin pistorasiaan ja varmista, ettei se ole löysällä.
- Älä vedä virtajohdosta, muuta sen muotoa, muuta tai upota sitä veteen. Virtajohdosta vetäminen tai sen venyttäminen saattaa aiheuttaa laitevaurioita ja sähköiskun.
- Viallinen virtajohto on annettava valmistajan tai sen huoltopisteen tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi. Käytä korvaavana ainoastaan valmistajan määrittelemää virtajohtoa.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Tässä laitteessa on maadoitusjohtimen omaava johto. Pistoke on liitettävä pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu oikein. Älä missään tapauksessa leikkaa tai poista pistokkeen neliönmuotoista maadoitusnastaa (koskee vain Iso-Britanniaa).

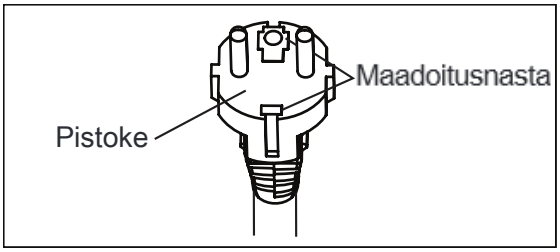

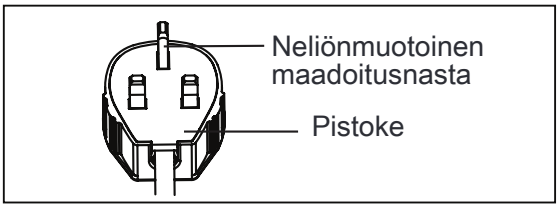

(koskee vain Iso-Britanniaa)

1.3 Käyttöön liittyvät varotoimet

- Varmista, että laite kytketään pois päältä ja virtajohto irrotetaan ennen huolto- tai puhdistustoimenpiteitä.
- Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä tai avotulta, kun vaihdat suodattimia.
- Älä roiskuta tai kaada vettä suoraan laitteelle. Vesi voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.
- Tyhjennys tulee suorittaa aina kun ilmastointilaitetta siirretään. Jos säiliöön jää vettä, se voi roiskua siirtämisen aikana.
- Oikeaoppisen tyhjennyksen takaamiseksi tyhjennysletkussa ei saa olla vääntymiä eikä sitä saa nostaa kosteudenpoiston aikana. Muutoin tyhjennetty vesi voi roiskua huoneeseen.
- Tyhjennysletkun ympärillä oleva lämpötila ei saa olla jäätymispistettä alhaisempi käytön aikana. Tyhjennetty vesi voi jäätyä letkun sisällä, jolloin laitteessa oleva vesi vuotaa huoneeseen.
- Älä tuki ilmanpoistoaukkoja. Muutoin jäähdytysteho voi heikentyä tai laite lakata toimimasta.
- Asenna räjähdyssuojattu vikavirtasuojakytkin (RCD) sähköiskuvaaran välttämiseksi Ison-Britannian standardien ja johdotussääntöjen mukaisesti.
- Suora ja pitkäaikainen altistuminen ilmavirtaukselle voi olla vaarallista terveydelle. Älä altista henkilöitä, kotieläimiä tai kasveja suoralle ilmavirtaukselle pitkään.
- Älä käytä tätä ilmastointilaitetta määrittämättömiin erityistarkoituksiin (esim. tarkkuuslaitteiden tai elintarvikkeiden säilyttämiseen, kotieläimiin, kasveihin ja taideteoksiin). Muutoin kyseiset kohteet voivat vahingoittua.
- Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia sulatuksen tai puhdistamisen nopeuttamiskeinoja.
- Laitetta on säilytettävä huoneessa, jossa ei ole jatkuvatoimisia syttymislähteitä (esimerkiksi avotuli, käytössä oleva kaasulaite tai sähkölämmitin).

- Ei saa puhkaista tai polttaa.
- Kansallisia kaasumääräyksiä on noudatettava.
- Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
- Laitetta on säilytettävä hyvin ilmastoidussa tilassa, jonka pinta-ala on vähintään 12 m^2.

HUOMAA: TARKISTA LAITTEESSA KÄYTETTÄVÄN KYLMÄAINEKAASUN TYYPPI KILVESTÄ.

⚠ **VAROITUS!**

Erityiset tiedot liittyen laitteisiin, joissa on R290-kylmäainekaasua.

- Lue kaikki varoitukset huolellisesti.
- Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia työkaluja, kun sulatat ja puhdistat laitetta.
- Laite on sijoitettava alueelle, jossa ei ole jatkuvia sytytyslähteitä (esim. avotuli, kaasu tai käytössä olevat sähkölaitteet).
- Älä puhkaise äläkä polta.
- Jäähdytyskaasut voivat olla hajuttomia.
- Laite on asennettava, käytettävä ja säilytettävä alueella, jonka pinta-ala on yli 12 m^2.
- Tämä laite sisältää tietyn grammamäärän (katso laitteen takana oleva luokitustarra) R290-kylmäainekaasua.
- R290 on eurooppalaisten ympäristödirektiivien mukainen kylmäainekaasu. Älä puhkaise mitään kylmäainepiirin osaa.
- Jos laitetta asennetaan, käytetään tai varastoidaan tuulettamattomassa tilassa, huone on suunniteltava estämään jäähdytysainevuotojen kertyminen, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen, joka johtuu sähkölämmittimien, uunien tai muiden sytytyslähteiden sytyttämästä kylmäaineesta.
- Laite on varastoitava siten, että mekaaninen vioittuminen estyy.
- Kylmäainepiirissä toimivilla tai työskentelevillä henkilöillä on oltava akkreditoidun organisaation asianmukainen sertifikaatti, joka varmistaa

ammattimaisen jäähdytysaineiden käsittelyn alan järjestöjen tunnistaman arvioinnin mukaisesti.
- Korjaukset on suoritettava valmistajan suositusten perusteella. Muun ammattihenkilöstön apua vaativa huolto ja korjaus on suoritettava henkilön, jolla on määritetty pätevyys käsitellä syttyviä kylmäaineita, valvonnassa.

1.4 Lisätiedot

Syttyviä kylmäaineita sisältävien laitteiden kuljettaminen

Katso kuljetusmääräykset.

Laitteen merkintä merkeillä

Katso paikalliset määräykset.

Syttyviä kylmäaineita sisältävien laitteiden hävittäminen

Katso kansalliset määräykset.

Laitteiden / laitteistojen varastointi

Laitteet tulee varastoida valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pakattujen (myymättömät) laitteiden varastointi

Pakkauksen varastointisuojaus on suunniteltava niin, että pakkauksen sisällä olevat laitteet eivät vaurioidu mekaanisesti ja aiheuta kylmäaineen vuotoa. Varastoitavien laitteiden enimmäismäärä määräytyy paikallisten määräysten mukaan.

2. TURVALLISUUSOHJE

2.1 Käyttöön liittyviä huomautuksia

- Odota 4 minuuttia, jotta kompressori käynnistää jäähdytyksen uudelleen. Jos ilmastointilaite kytketään pois päältä ja käynnistetään heti uudelleen, odota neljä minuuttia, jotta kompressori käynnistää jäähdytyksen uudelleen. Laitteessa on elektroninen laite, joka pitää kompressorin pois päältä neljän minuutin ajan turvallisuussyistä.
- Jos käytön aikana tapahtuu sähkökatkos, odota neljä minuuttia ennen laitteen uudelleen käynnistämistä. Käynnistä ilmastointilaite uudelleen virran uudelleen kytkeytymisen jälkeen. Jos virta oli pois alle neljä minuuttia, odota vähintään neljä minuuttia ennen laitteen uudelleen käynnistämistä. Jos käynnistät ilmastointilaitteen neljän minuutin kuluessa, laitteen suojalaite voi aiheuttaa kompressorin sammumisen. Tämä suojalaite estää jäähdytyksen

noin 5 minuutin ajan. Mahdolliset aikaisemmat asetukset peruutetaan ja laitteen lähtöasetukset palautuvat.

- Kun sammutat laitteen jäähdytystilassa, kompressori sammuu välittömästi ja ylä- / alapuolella oleva puhallinmoottori pysähtyy 5 sekunnin kuluttua; jos laitetta käytetään puhallintilaan jäähdytystilasta, kompressori sammuu välittömästi ja puhallinmoottori pysähtyy 5 sekunnin kuluttua; ja jos laitetta käytetään lämmitystilaan jäähdytystilasta, kompressori sammuu välittömästi ja alapuolella oleva puhallinmoottori pysähtyy 30 sekunnin kuluttua.
- Alhaisen lämpötilan käyttäminen: Jäätyykö laite? Laite voi jäätyä, jos laite on asetettu likimäärin lämpötilaan 18 °C ympäristölämpötilan ollessa alhainen, erityisesti yöllä. Näissä olosuhteissa lämpötilan laskeminen edelleen voi aiheuttaa laitteen jäätymisen. Laitteen jäätyminen voidaan estää asettamalla laitteeseen korkeampi lämpötila.
- Kosteudenpoistotila nostaa huoneen lämpötilaa. Laite tuottaa lämpöä kosteudenpoiston aikana ja huoneen lämpötilan nousee. Lämmintä ilmaa poistuu poistoilmanaukosta, tämä on normaalia eikä se merkitse laitteen toimintahäiriötä.
- Tämä ilmastointilaite puhaltaa jäähdytystilassa laitteen tuottamaa lämmintä ilmaa huoneesta ulos poistoletkun kautta. Sillä välin, sama määrä ulkoilmaa tulee huoneeseen ulkopuolelta huoneessa olevien aukkojen kautta.
- Jäähdytysainepiirin parissa työskentelevillä henkilöillä pitää olla alan arviointiviranomaisen voimassa oleva todistus, jolla todistetaan pätevyys käsitellä kylmäaineita turvallisesti alan tunnustettujen arviointimäärittelyjen mukaisesti.
- Huollon saa suorittaa ainoastaan valmistajan suositusten mukaisesti. Muun ammattihenkilöstön apua vaativa huolto ja korjaus on suoritettava henkilön, jolla on pätevyys käsitellä syttyviä kylmäaineita, valvonnassa.
- Ilmastointilaitteen käyttölämpötila-alue on 16–35 °C (60-95 °F) alajäähdytystila; 5-27 °C (41-80 °F) alajäähdytystila.

Noudata seuraavassa esitettyjä ohjeita välttääksesi aiheuttamasta vahinkoja käyttäjälle, muille henkilöille tai omaisuudelle.
Vahinkoja ja vaurioita voi sattua, mikäli näitä ohjeita ei noudateta ja laitetta käytetään virheellisesti.
Vakavuus on luokiteltu seuraavilla merkeillä:

VAROITUS!
Tämä symboli ilmoittaa kuolemanvaarasta tai vakavien henkilövahinkojen vaarasta.

HUOMAUTUS!
Tämä symboli ilmoittaa henkilö- tai omaisuusvahinkovaarasta.

Tämän ohjekirjan symbolit on kuvattu alla:

Toimenpiteen suorittaminen on aina kiellettyä.

Toimenpiteen suorittaminen on aina pakollista.

2.2 Varoitus käytön aikana

VAROITUS!
Varoitus käytön aikana

Varoitus	Merkitys
Liitä pistoke pistorasiaan oikein	Muutoin vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys liiallisen lämmön tuoton vuoksi
Älä käytä tai pysäytä laitetta asettamalla tai vetämällä pistoketta	Muutoin seurauksena voi olla tuotteen sähköisku, tulipalo ja räjähdys johtuen lämmöntuotannosta
Älä vahingoita tai käytä määrityksistä poikkeavaa virtajohtoa	Muutoin seurauksena voi olla tuotteen sähköisku, tulipalo ja räjähdys. Viallinen virtajohto on annettava valmistajan tai sen huoltopisteen tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi
Älä muuta virtajohdon pituutta tai jaa pistorasiaa muiden laitteiden kanssa	Muutoin seurauksena voi olla tuotteen sähköisku, tulipalo ja räjähdys johtuen lämmöntuotannosta
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kosteassa ympäristössä	Sähköiskun vaara
Älä suuntaa ilmavirtausta henkilöihin	Olemassa on terveysvaara
Varmista aina tehokas maadoitus	Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun
Älä päästä vettä sähköosiin	Seurauksena voi olla toimintahäiriö ja sähköisku
Asenna aina katkaisin ja erillinen virransyöttöpiiri	Väärä asennus voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen
Irrota laite sähköverkosta, jos havaitset poikkeavia ääniä, hajua tai savua	Muutoin seurauksena voi olla tuotteen sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen
Älä käytä pistoketta, jos se on löysällä tai vaurioitunut	Muutoin seurauksena voi olla tuotteen sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen
Älä avaa laitetta käytön aikana	Muutoin seurauksena voi olla tuotteen sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen
Pidä ampuma-aseet kaukana	Seurauksena voi olla tulipalo ja räjähdys
Älä käytä virtajohtoa lämmityslaitteiden lähellä	Muutoin seurauksena voi olla tuotteen sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen
Älä käytä virtajohtoa syttyvien kaasujen tai polttoaineiden, kuten bensiinin, bentseenin, ohennusaineen jne. lähelle.	Muutoin seurauksena voi olla tuotteen sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen
Tuuleta huone ennen ilmastointilaitteen käyttöä, jos toisessa laitteessa on kaasuvuoto.	Se voi aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon ja palovammoja
Älä pura tai muuta laitetta	Seurauksena voi olla toimintahäiriö ja sähköisku

HUOMAUTUS!

Huomio	Merkitys
Älä koske laitteen metalliosiin irrottaessasi ilmansuodatinta	Seurauksena voi olla vahinkoja
Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä	Vesi voi päästä laitteen sisälle ja vahingoittaa eristystä. Seurauksena voi olla sähköisku
Tuuleta huone hyvin käyttäessäsi laitetta samanaikaisesti uunin tai muun vastaavan laitteen kanssa	Seurauksena voi olla happivajaus
Kytke laite pois toiminnasta ja katkaise virta päävirtakytkimestä, ennen kuin aloitat laitteen puhdistuksen	Älä puhdista laitetta virran ollessa kytkettynä. Seurauksena voi olla tulipalo ja sähköisku sekä henkilövahinkoja
Älä laita lemmikkejä tai kasveja paikkaan, jossa ne altistuvat suoralle ilmavirralle	Muutoin siitä voi aiheutua vahinkoja kotieläimelle tai kasville
Älä käytä erityistarkoituksiin	Älä käytä tätä ilmastointilaitetta tarkkuuslaitteiden, elintarvikkeiden, kotieläimien, kasvien ja taideteoksien säilyttämiseen. Muutoin seurauksena voi olla tuotteen laadun heikkeneminen, jne.
Lopeta laitteen käyttö ja sulje ikkuna myrskyn aikana	Laitteen käyttö ikkunat auki voi aiheuttaa sisätilan kosteuden lisääntymisen ja kalusteiden likoamisen
Pidä pistoketta sen päästä, kun poistat sen	Seurauksena voi olla sähköisku ja laitteen vaurioituminen
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kytke virta pois päävirtakytkimestä	Seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö tai tulipalo ja räjähdys
Älä aseta esteitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin	Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai onnettomuus
Kiinnitä suodattimet aina kunnolla paikalleen. Puhdista suodatin kahden viikon välein	Laitteen käyttäminen ilman suodattimia voi aiheuttaa sen vaurioitumisen
Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, kuten vahaa tai ohennusaineita - käytä pehmeää liinaa	Laitteen ulkopintoihin voi tulla naarmuja tai värimuutoksia
Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle ja tarkista, ettei johto ole puristuksissa	Tulipalon, räjähdyksen tai sähköiskun vaara
Älä juo ilmastointilaitteesta valunutta vettä	Se on kontaminoitua ja se voi aiheuttaa sairauksia
Pura ja asenna laite noudattaen varovaisuutta	Terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja
Jos laitteen sisään pääsee vettä, kytke laite pois toiminnasta ja katkaise virta päävirtakytkimestä. Eristä virransyöttö ottamalla pistoke ulos ja ota yhteys ammattitaitoiseen huoltoteknikkoon	Seurauksena voi olla sähköisku ja laitteen vaurioituminen

3. LAITTEEN KUVAUS

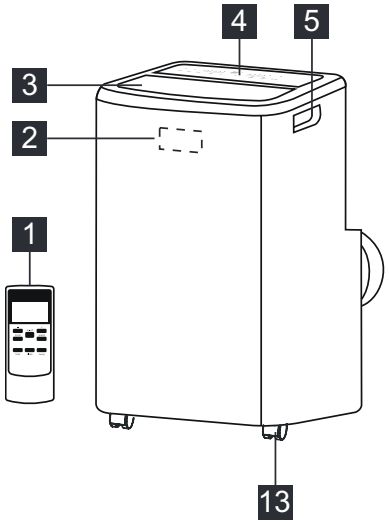

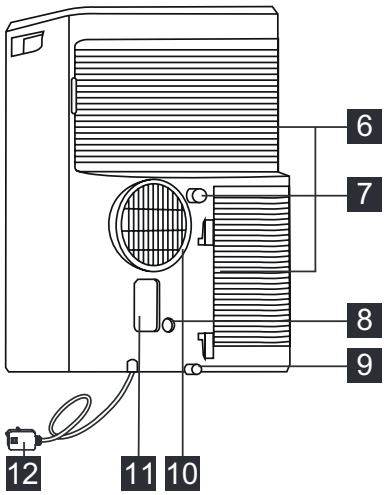

1 Kaukosäädin
2 Signaalin vastaanotin
3 Huoneilman aukko
4 Käyttöpaneeli
5 Kuljetuskahva (molemmilla puolilla)
6 Ilmanottoaukko
7 Jatkuvan tyhjennyksen aukko
8 Pumpun tyhjennysaukko
9 Alatyhjennysaukko
10 Ilman poisto
11 Virtapistoke
12 Virtajohto
13 Rulla

4. LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT VARUSTEET

	OSAT	OSAN NIMI:	MÄÄRÄ:
1		Sovitin A, ilmanpoistoputki, Sovitin B (litteä suulake),	1 kpl
2		Tyhjennysletku	1 kpl
3		Kaukosäädin	1 kpl
4		Paristo (R03P ”AAA” 1,5 V)	2 kpl

- Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki lisävarusteet. Katso osien käyttöohjeet asennusohjeista.

5. ASENNUSOHJEET

5.1 Kuuman ilman poisto

JÄÄHDYTYS-tilassa laite tulee sijoittaa ikkunan tai aukon lähelle niin, että lämmin poistoilma voidaan johtaa ulos. Aseta laite ensin tasaiselle lattialle ja varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 50cm tilaa ja että se on yksipiirisen pistorasian lähellä.

1. Pidennä jompaa kumpaa letkun puolta (kuva 1) ja kierrä letku kiinni sovittimeen A (kuva 2).

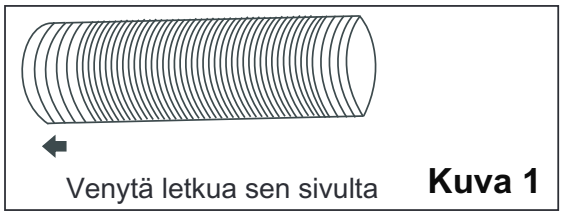

Kuva 1

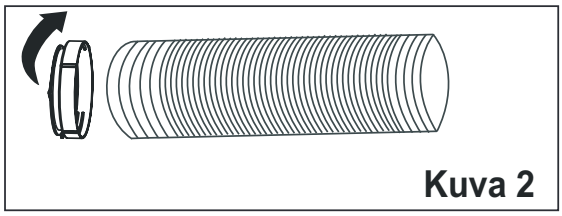

Kuva 2

Sovitin A ruuvataan jo tämän laitteen letkuun.

2. Pidennä jompaa kumpaa letkun puolta ja kierrä letku kiinni sovittimeen B (kuva 3).

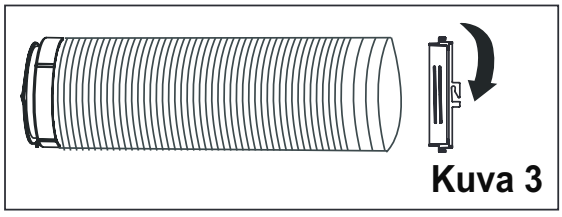

Kuva 3

3. Asenna sovitin A laitteeseen (kuva 4).

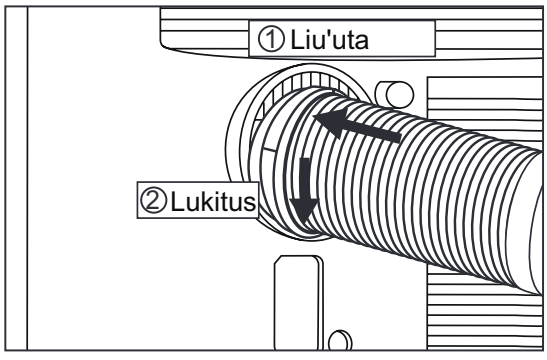

Kuva 4

4. Kiinnitä adapteri B ikkunaan. (Kuva 5)

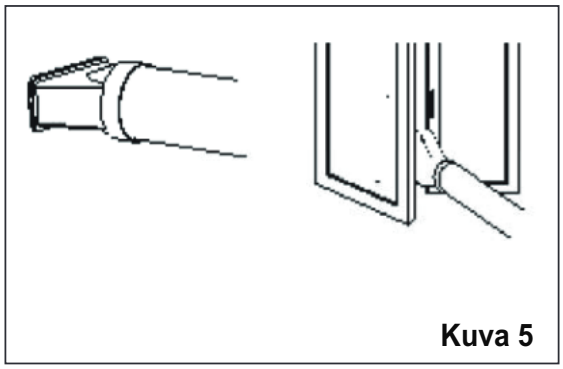

Kuva 5

Letkua voidaan pidentää alkuperäisestä 38 cm:n pituudesta jopa 150 cm:iin, mutta pituus kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä. Varmista myös, ettei letkussa ole jyrkkiä taittumia tai painumia. (Kuva 6)

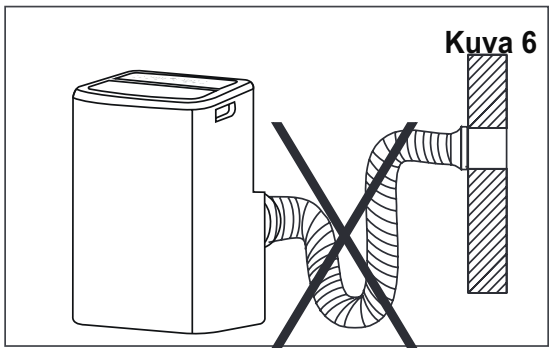

Kuva 6

6. ILMASTOINTILAITTEEN OMINAISUUDET

6.1 KÄYTTÖPANEELI

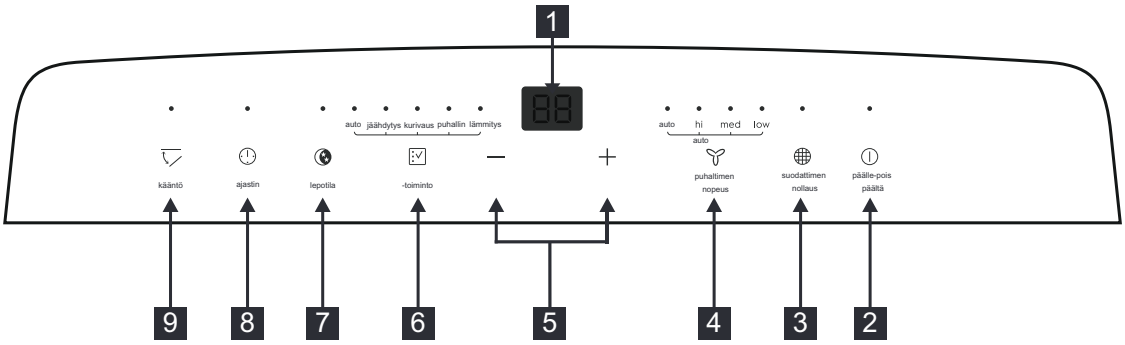

1 Näyttää lämpötilan/ajan
2 Virta päälle / pois päältä
3 Suodattimen nollaus
4 Puhaltimen nopeus
5 Säädä lämpötilaa tai ajastinta
6 Tilan valinta
7 Lepotila
8 Ajastin
9 Kääntö

7. KÄYTTÖOHJEET

Osaa seuraavista ohjeista voidaan käyttää vain käyttämällä käyttöpaneelia.

7.1 Käyttöpaneelin käyttäminen

Lämmitystila (joissakin malleissa)

Tässä tilassa TULEE käyttää poistoaukon sovittimen letkua.

1. Paina painiketta ”Mode” (tila), kunnes lämmityksen merkkivalo ”Heat” syttyy.
2. Paina ”fan speed” (puhaltimen nopeus) -painiketta valitaksesi puhaltimen nopeuden puhallinnopeuden ilmaisimen valaistuksen mukaan. Voit valita puhaltimen nopeuden seuraavan järjestyksen mukaisesti: ”auto” → ”hi” → ”med” → ”low” → ”auto”.
3. Paina ”−” tai ”+” painiketta valitaksesi haluamasi lämpötilan.
4. Liitetty tyhjennysletku. Katso 7.4 Tyhjennys-osio.

Jäähdytystila

Tässä tilassa TULEE käyttää poistoaukon sovittimen letkua.

1. Paina painiketta ”Mode” (tila), kunnes jäähdytystilan merkkivalo syttyy.
2. Paina ”fan speed” (puhaltimen nopeus) -painiketta valitaksesi puhaltimen nopeuden puhallinnopeuden ilmaisimen valaistuksen mukaan. Voit valita puhaltimen nopeuden seuraavan järjestyksen mukaisesti: ”auto” → ”hi” → ”med” → ”low” → ”auto”.
3. Paina ”−” tai ”+” painiketta valitaksesi haluamasi lämpötilan.

Tyhjennysletkua ei voi käyttää jäähdytystilassa (”cool”).

Kuivaus

Paina painiketta ”Mode” (tila), kunnes kuivaustilan merkkivalo syttyy. Näyttö näyttää huoneenlämpötilan. Samalla puhaltimen merkkivalo ”low” (matala) syttyy.

Huomaa: Puhaltimen nopeutta ei voi valita tässä tilassa.

Puhallin-tila

Tässä tilassa ei tarvitse käyttää ilmanpoistoletkua tai tyhjennysletkua.

1. Paina painiketta ”Mode” (tila), kunnes puhallintilan merkkivalo syttyy.
2. Aseta puhaltimen nopeus ”Fan speed” -painiketta painamalla.
3. Puhallin toimii valitulla nopeudella ja näytössä näkyy huoneen lämpötila.

Huomaa: Automaattista nopeutta ei voi valita tässä tilassa.

Automaattitila

Tässä tilassa ilmanpoistoletku on oltava aina liitetty.
Kun asetat ilmastointilaitteen Automaattitilaan, se valitsee automaattisesti jäähdytyksen, lämmityksen (koskee vain jäähdyttäviä malleja) tai puhaltimen toimintatilan valitun lämpötilan ja huoneen lämpötilan mukaan. Ilmastointilaite säätää huoneen lämpötilaa automaattisesti asettamasi lämpötila-asetuksen mukaan.
AUTO-tilassa ei voida valita puhaltimen nopeutta.
1. Paina painiketta ”mode” (tila), kunnes automaattitilan ”Auto mode” -merkkivalo syttyy.
Kun ”Auto mode” on valittu, laite käynnistyy automaattisesti todellisen huoneen lämpötilan mukaan.

Ajastin-tila

Ajastimen avulla käyttäjän voi viivyttää laitteen käynnistämistä tai sammuttamista.

Käynnistämisen viivästyttäminen

Kytke laitteeseen virta, jotta laite siirtyy valmiustilaan.
Paina ”timer” (ajastin) -painiketta, jolloin ajastimen merkkivalo syttyy ja näytössä näkyy ”0.0”.
Napauta YLÄNUOLTA ”+” tai ALANUOLTA tai pidä sitä painettuna ”−” pysähdyksen ajastimen muuttamiseksi 0,5 tunnin portain korkeintaan 10 tuntiin, sen jälkeen 1 tunnin portain korkeintaan 24 tuntiin. Paina ”timer” (ajastin) -painiketta uudelleen 5 sekunnin kuluessa, jolloin poistut ajastimen asetuksesta suoraan.
Ajastintoiminto otetaan käyttöön 5 sekunnin kuluttua ja näytössä näkyy taas lämpötila. Ohjain laskee käynnistykseen jäljellä olevan ajan.
Laite käynnistyy aikaisemmin asetetussa tilassa.
Jos haluat peruuttaa asetuksen, paina ”timer” (ajastin) -painiketta uudelleen. Näytössä näkyy jäljellä oleva aika. Voit poistua toiminnosta painamalla painiketta uudelleen. Voit myös peruuttaa asetuksen painamalla ”on/off” -painiketta. Ajastimen merkkivalo sammuu, kun olet peruuttanut asetuksen.

Sammutuksen viivästyttäminen

Voit viivästyttää sammuttamista laitteen ollessa päällä.
Paina ”timer” (ajastin) -painiketta, jolloin ajastimen merkkivalo syttyy ja näytössä näkyy ”0.0”.
Napauta YLÄNUOLTA ”+” tai ALANUOLTA tai pidä sitä painettuna ”−” pysähdyksen ajastimen muuttamiseksi 0,5 tunnin portain korkeintaan 10 tuntiin, sen jälkeen 1 portain korkeintaan 24 tuntiin. Paina ”timer” (ajastin) -painiketta uudelleen 5 sekunnin kuluessa, jolloin poistut ajastimen asetuksesta suoraan.
Ajastintoiminto otetaan käyttöön 5 sekunnin kuluttua ja näytössä näkyy taas lämpötila. Ohjain laskee sammuttamiseen jäljellä olevan ajan.
Jos haluat peruuttaa asetuksen, paina ”timer” (ajastin) -painiketta uudelleen. Näytössä näkyy jäljellä oleva aika.
Voit poistua toiminnosta painamalla painiketta uudelleen. Voit myös peruuttaa asetuksen painamalla ”on/off” -painiketta. Ajastimen merkkivalo sammuu, kun olet peruuttanut asetuksen.

Lepotila

Aktiivisena tämä ominaisuus antaa mukavan lämpötilan ja säästää energiaa. Vain kun laite on Cool-, Heat- tai Auto-tilassa, voit painaa ”sleep” -painiketta, jotta laite voi toimia lepotilassa.
Huomaa: Lisätietoja lepotilasta on sivulla 17.

Säleikön kääntötoiminto

Paina ”swing” (kääntö) -painiketta, kun haluat aktivoida säleikön kääntötoiminnon, yläpaneelin säleikkö kääntyy ylös ja alas. Voit kytkeä säleikön kääntötoiminnon pois painamalla tätä painiketta uudelleen.

°F/°C-toiminto

Paina ”+” ja ”−” -painiketta samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan siirtyäksesi Fahrenheit- ja Celsius-asteiden välillä. Kuivaus-/puhallintilassa ei voida valita °F/°C.

Suodattimen nollaus

Tämä ominaisuus on muistutus puhdistaa ilmansuodatin (katso Hoito ja puhdistus) laitteen tehokasta toimintaa varten. Suodattimen merkkivalo syttyy 250 käyttötunnin jälkeen. Jos haluat nollata suodattimen puhdistuksen jälkeen, paina ”filter reset” (suodattimen nollaus) -painiketta, jolloin suodattimen merkkivalo ”filter” sammuu.

7.2 Kaukosäädin

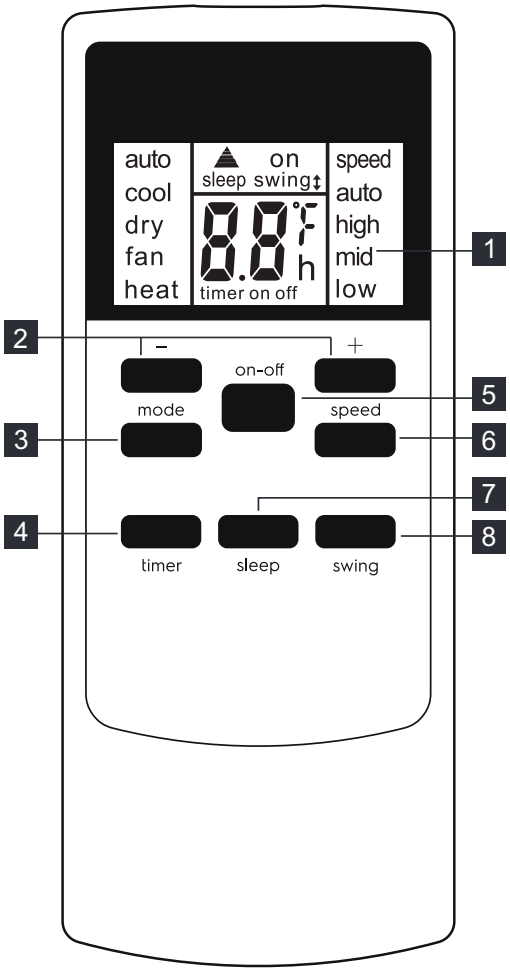

1 Kaukosäätimen näyttö
2 Lämpötilan/ajastimen asetuspainike
3 Toimintatilan painike
4 Hälytysajastin
5 Virtapainike
6 Nopeuspainike
7 Lepotilapainike
8 Kääntöpainike

Pariston asennus ja tärkeät ohjeet

Irrota kaukosäätimen takana oleva kansi. Aseta mukana toimitetut paristot oikein (katso paristolokeron sisällä olevat ohjeet). Sulje kansi.
Vaihda vanhat paristot (jotka on käytetty loppuun) kahteen uuteen R03P ”AAA” 1,5 V paristoon toistamalla edellä mainitut vaiheet.

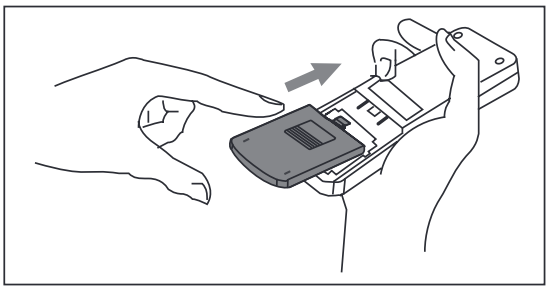

Jos kaukosäädin vaihdetaan tai hylätään, paristot on poistettava ja hävitettävä paikallisen lainsäädännön mukaisesti, koska ne vahingoittavat ympäristöä.
Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
Älä sekoita alkaliparistoja, tavallisia (hiilisinkki-) paristoja tai ladattavia (nikkelikadmium) paristoja.
Älä hävitä paristoja polttamalla.
Paristot voivat räjähtää tai vuotaa. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot kaukosäätimestä.
Kaukosäädintä on käsiteltävä äärimmäisen varovasti. Älä pudota sitä tai altista sitä suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille.
Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Osoita kaukosäädin signaalin vastaanottimen sijaintiin. Kaukosäädin on oltava enintään 5 m etäisyydellä laitteesta (ilman esteitä kaukosäätimen ja laitteen välillä).

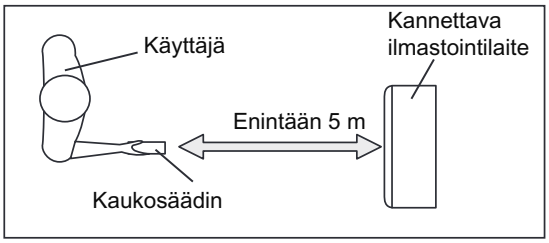

Kaukosäätimen käyttö

LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE

Kytke laite sähköverkkoon ja paina sitten ”on/off” -painiketta (kun virta kytketään päälle, laite toimii sammuttamista edeltävässä asetuksessa.
Kytke laite pois päältä painamalla uudelleen ”on/off”-painiketta ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
Kytke laite aina pois päältä painamalla ”on/off”-painiketta ja odota muutama minuutti ennen pistokkeen irrottamista.

Jäähdytystila

Paina ”mode” (tila) -painiketta, kunnes LCD-näytön vasemmalla puolella näkyy ”cool” (jäähdytys).
Valitse ”fan speed” (puhaltimen nopeus) -painiketta valitaksesi puhaltimen nopeudeksi ”auto”, ”high”, ”mid” tai ”low”.
Paina ”**–**”- ja ”**+**” -painiketta valitaksesi haluamasi lämpötilan.

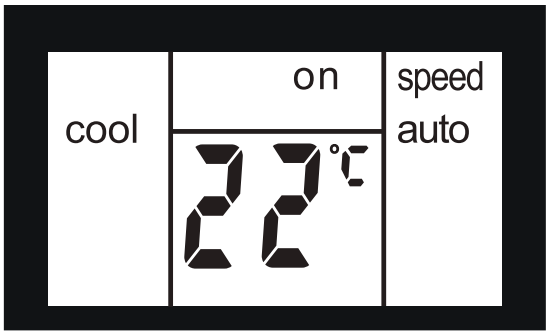

Kuivaus

Paina ”mode” (tila) -painiketta, kunnes LCD-näytön vasemmalla puolella näkyy ”dry” (kuivaus).
Samanaikaisesti ”low” (matala) puhaltimen symboli ilmestyy näytölle.
Huomaa: Puhaltimen nopeutta ei voi valita tässä tilassa.

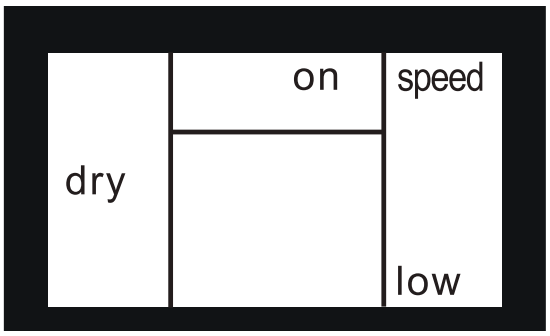

Puhallin-tila

Paina ”mode” (tila) -painiketta, kunnes LCD-näytön vasemmalla puolella näkyy ”fan” (puhallin).
Tässä tilassa voit valita puhaltimen nopeudeksi ”high” (suuri), ”mid” (keski) tai ”low” (alhainen) painamalla puhaltimen nopeus -painiketta ja katsomalla kaaviota.
Huomaa: Ilmanpoistoletkua ei tarvitse kytkeä tässä tilassa.

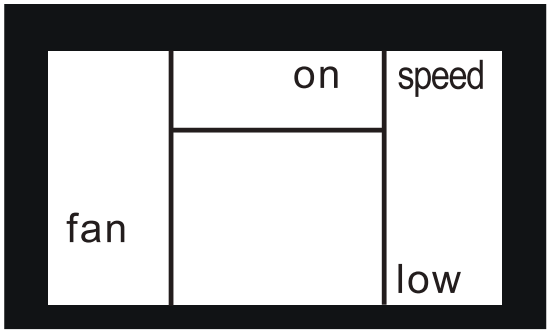

Lämmitystila (vain Heat & Cool -malleissa)

Paina ”mode” (tila) -painiketta, kunnes LCD-näytön vasemmalla puolella näkyy ”heat” (lämmitys).
Valitse ”fan speed” (puhaltimen nopeus) -painiketta valitaksesi puhaltimen nopeudeksi ”auto”, ”high”, ”mid” tai ”low”.
Paina ”**–**”- ja ”**+**” -painiketta valitaksesi haluamasi lämpötilan.

AUTO-tila

Paina ”mode” (tila) -painiketta, kunnes LCD-näytön yläpuolella näkyy ”auto” (automaattinen).
AUTO-tilassa ei voida valita puhaltimen nopeutta.
Paina ”**–**” ja ”**+**” -painiketta valitaksesi haluamasi lämpötilan.

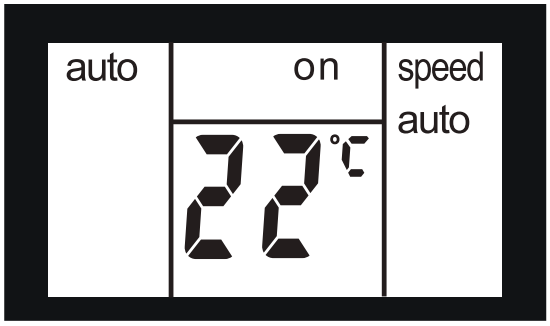

Lepotila

Kun laite on Cool-, Heat- tai Auto-tilassa, voit painaa ”sleep” -painiketta, jotta laite voi toimia lepotilassa. Tässä tilassa puhaltimen nopeus asetetaan automaattisesti tilaan ”auto”, jota ei voi muuttaa.
Jäähdytys- / lämmitystilassa valittu lämpötila nousee 1 °C verran 30 minuutin päästä tilan valitsemisesta. Lämpötila nousee / laskee toisen 1 °C verran, kun toiset 30 minuuttia on kulunut. Tämä uusi lämpötila säilytetään 7 tunnin ajan

ennen kuin se palaa alun perin valittuun lämpötilaan. Tällöin ”Sleep” (lepo) -tila päättyy ja laite sammuu automaattisesti. ”Unitila”-ohjelma voidaan peruuttaa milloin tahansa käytön aikana painamalla ”Sleep”- (uni), ”mode” (tila) tai ”fan speed” (puhaltimen nopeus) -painiketta.
Huomaa: Lepotilaa ei voi asettaa puhallin- tai kuivaustilassa.

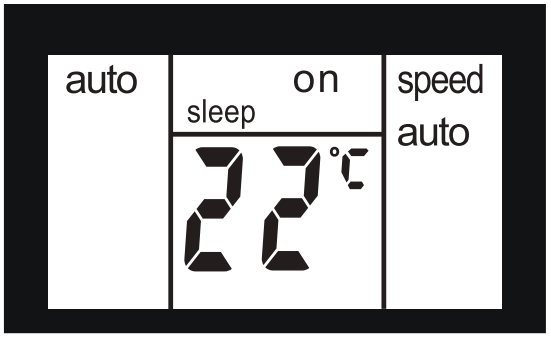

Säleikön kääntötoiminto

Paina ”swing” (kääntö) -painiketta ottaaksesi käyttöön säleikön kääntymistoiminnon, jolloin näytön yläosassa näkyy ”swing↕”. Yläpaneelin säleikkö kääntyy ylös ja alas.
Voit kytkeä säleikön kääntötoiminnon pois painamalla tätä painiketta uudelleen.

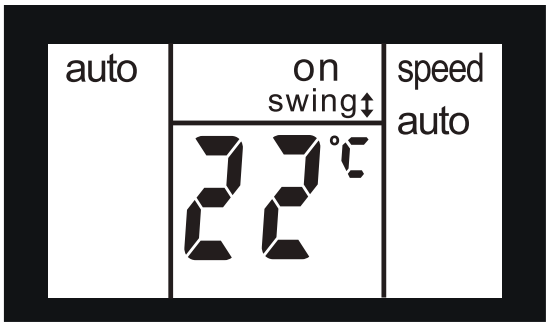

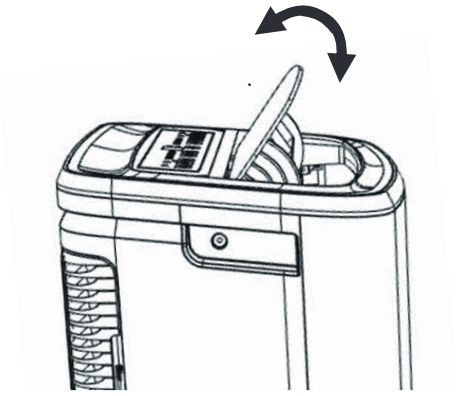

°F/°C-toiminto

Paina ”+” ja ”–” -painiketta samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan siirtyäksesi Fahrenheit- ja Celsius-asteiden välillä. Kuivaus-/puhallintilassa ei voida valita °F/°C.

Ajastin-tila

Käynnistämisen viivästyttäminen

Kytke laitteeseen virta, jotta laite siirtyy valmiustilaan. Paina ”timer” (ajastin) -painiketta, näytössä näkyy ”timer” ja ”h”, ja ”on” vilkkuu.
Napauta YLÄNUOLTA ”+” tai ALANUOLTA tai pidä sitä painettuna ”–” pysähdyksen ajastimen muuttamiseksi 0,5 tunnin portain korkeintaan 10 tuntiin, sen jälkeen 1 tunnin portain korkeintaan 24 tuntiin. Asetus asetetaan muistiin 3 sekunnin kuluttua. Ohjain laskee käynnistykseen jäljellä olevan ajan.
Voit myös painaa ”ajastin” -painiketta uudelleen ja ”on” lakkaa välittömästi vilkkumasta, jolloin laite käynnistyy aikaisemmin asetetussa tilassa.
Voit asettaa tilan ja laite käynnistyy haluamillasi asetuksilla, kun ”on” on lakannut vilkkumasta.
Voit peruuttaa asetuksen painamalla uudelleen ”timer” (ajastin) -painiketta.

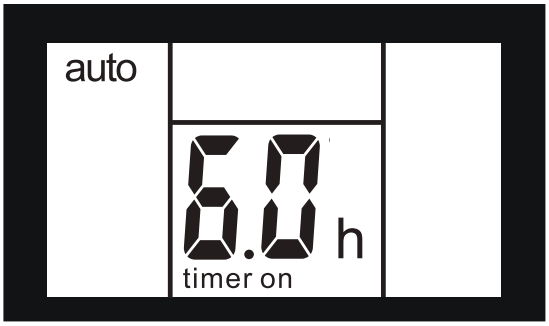

Sammutuksen viivästyttäminen

Voit viivästyttää sammuttamista laitteen ollessa päällä. Paina ”timer” (ajastin) -painiketta, näytössä näkyy ”timer” ja ”h”, ja ”off” vilkkuu.
Napauta YLÄNUOLTA ”**+**” tai ALANUOLTA tai pidä sitä painettuna ”**–**” pysähdyksen ajastimen muuttamiseksi 0,5 tunnin portain korkeintaan 10 tuntiin, sen jälkeen 1 portain korkeintaan 24 tuntiin. Asetus tallennetaan 3 sekunnin jälkeen ja näytössä näkyy jäljellä oleva aika, kunnes laite sammuu. Voit myös painaa ”timer” (ajastin) -painiketta uudelleen ja ”off” lakkaa vilkkumasta välittömästi.
Voit peruuttaa asetuksen painamalla uudelleen ”timer” (ajastin) -painiketta.

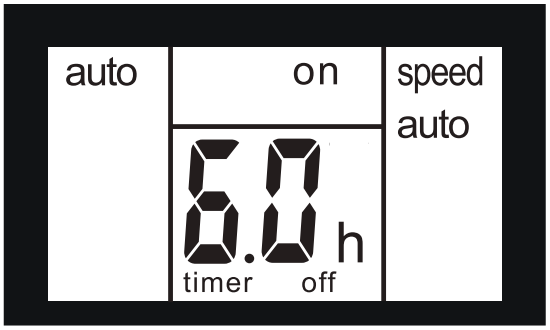

7.3 Virhekoodi

Jos näytössä näky ”AS”, ”CS” ja ”ES”, huoneen lämpötila-anturissa on virhe. Ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen.

Jos näytössä näky ”L3”, lauhduttimen DC-puhallinmoottorissa on virhe. Ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen.

Jos näytössä näkyy ”P1”, alaosassa oleva alusta on täysi. Siirrä laite varoen tyhjennyspaikkaan, poista alaosan tyhjennystulppa ja anna veden valua pois. Käynnistä kone uudelleen, kunnes symboli ”P1” häviää. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä huoltoon.

Jos näytössä lukee ”E4”, näytön piirilevyn ja pääohjauspiirilevyn välinen yhteys on viallinen. Ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen.

7.4 Tyhjennysohjeet

Jatkuva tyhjennys

KUIVAUS- tai lämpöpumpputilan aikana tarvitset puutarhaletkun (myydään erikseen) tai muun letkun lauhdeveden poistamiseksi laitteesta.
Toimi seuraavasti:

- Ruuvaa auki jatkuvan tyhjennyksen aukon tyhjennystulppa (kuva 20).
- Kytke puutarhaletkun (myydään erikseen) toinen pää tyhjennysaukkoon ja vie toinen pää viemäriin, joka on alempana kuin laite (kuva 21).

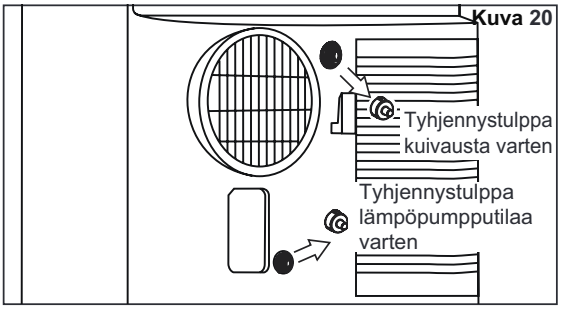

Kuva 20

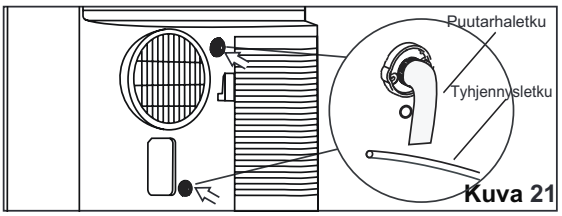

Kuva 21

HUOMIO:

- Lauhde voi virrata tyhjennystulpan poistamisen jälkeen, jos laitetta käytetään Cool- tai Auto-tilassa. Kun haluat poistaa puutarhaletkun, aseta valutusastia (lisävaruste) lauhteen keräämiseksi tyhjennysaukosta.
- Viemärin ja tyhjennysletkun osan korkeus ei saa olla tyhjennysaukkoa korkeampi tai jatkuva vedenpoisto ei välttämättä toimi kunnolla.
- Jäähdytys- tai automaattitilassa (Cool tai Auto) on suositeltavaa poistaa jatkuva tyhjennys käytöstä asettamalla tyhjennystulppa tyhjennysaukkoon, jotta saavutetaan maksimaalinen suorituskyky.

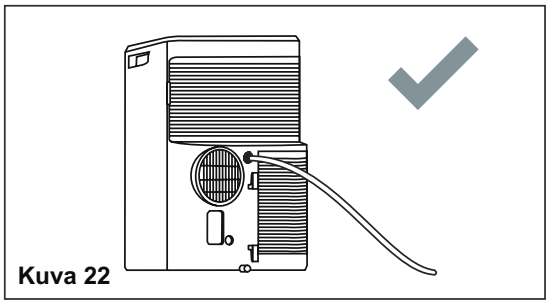

Kuva 22

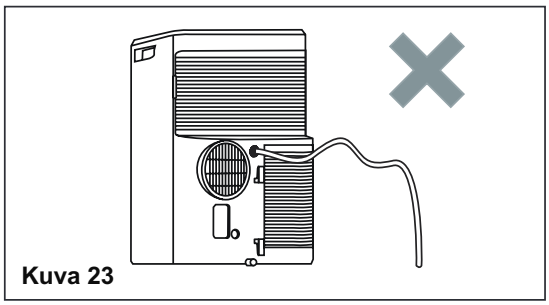

Kuva 23

Laitteen sisällä olevien lauhdejäämien tyhjentäminen talvisäilytyksen aikana.

Aseta valutusastia (lisävaruste) alatyhjennysaukon alle ja vedä sitten tyhjennystulppaa, jotta lauhde voi virrata valutusastiaan.

Vaihda tyhjennystulppa jatkuvaan tyhjennysaukkoon, kun lauhdevettä ei virtaa ulos.
Aseta valutusastia tyhjennysaukon alle ja irrota kumitulppa tyhjennysaukosta, jotta lauhde kulkeutuu valutusastiaan.
Jos valutusastia ei pysty pitämään koko lauhdetta, tarvitaan useita täyttöjä.
Vaihda alatyhjennysaukon tyhjennystulppa, kun lauhdevettä ei virtaa ulos.

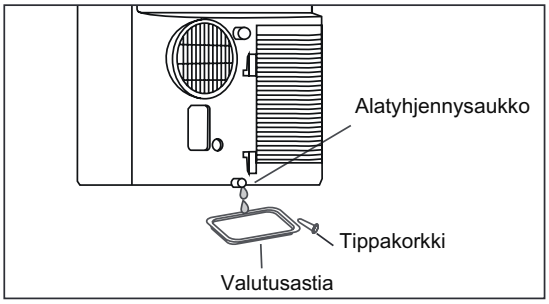

HUOMIO: Jotta kaikki lauhdejäämät olisi poistettu, kallista laitetta nostamalla sitä hieman ylöspäin edestä, kunnes lauhde ei enää pääse ulos tyhjennysaukosta.

8. HOITO JA PUHDISTUS

Puhdista ilmastointilaite säännöllisesti sen hyvän kunnon säilyttämiseksi. Irrota laitteen pistoke sähköverkosta ennen puhdistusta sähköiskujen tai tulipalon välttämiseksi.

8.1 Laitteen puhdistaminen

Kotelo ja etuosa voidaan pyyhkiä pölystä öljyttömällä liinalla tai pestä liinalla, joka on kostutettu lämpimän veden ja miedon astianpesuaineen liuokseen.
Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, vahaa tai kiillotusainetta kotelon etuosaan.
Poista liika vesi liinasta ennen ohjaimien ympärillä olevan alueen pyyhkimistä.
Ohjaimiin tai niiden ympärille päässyt liikavesi voi vahingoittaa ilmastointilaitetta.

8.2 Suodattimien puhdistaminen

Jotta ilmastointilaite toimisi tehokkaasti, puhdista suodattimet kahden käyttöviikon välein.

1. Irrota ilmansuodatin alla olevan kuvan mukaisesti.

   Irrota ylä- ja alailmansuodatin.

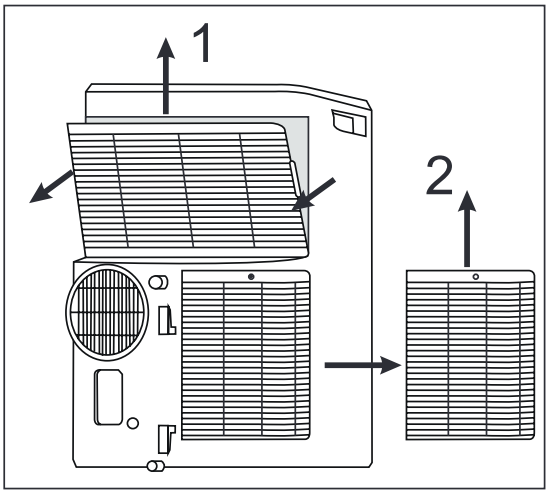

2. Pese suodatin astianpesuaineella ja lämpimällä vedellä, jonka lämpötila on alle 40 °C. Huuhtele suodatin huolellisesti. Ravista kevyesti ylimääräisen veden poistamiseksi suodattimesta. Varmista, että suodatin on täysin kuiva ennen sen asettamista takaisin. Pesemisen sijaan voit imuroida suodattimen puhtaaksi.
3. Aseta suodatin takaisin, kun se on kuiva.

Varmista, että suodatin on täysin kuiva ennen sen asettamista takaisin.

8.3 Säilytys talvikaudella

Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan:

1. Tyhjennä vedenkeruusäiliö kokonaan ja anna alatyhjennystulpan ja kumitulpan kuivua tarpeeksi kauan, jotta jäljellä oleva vesi pääsee tyhjenemään. Kun säiliö on täysin tyhjennetty eikä vettä enää pääse ulos, asenna kumitulppa ja korkki takaisin paikoilleen.
2. Irrota ja puhdista suodatin, anna sen kuivua kokonaan ja asenna se uudelleen.
3. Poista paristot kaukosäätimestä.
4. Säilytä ilmastointilaite viileässä ja kuivassa paikassa, poispäin suorasta auringonvalosta, äärimmäisestä lämpötilasta, liiallisesta pölystä ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

Ennen kuin käytät ilmastointilaitetta uudelleen:

1. Varmista, että suodattimen ja tyhjennyssuojus on paikallaan.
2. Tarkista, että johto on kunnossa, ilman halkeamia ja ehjä.
3. Aseta uudet paristot kaukosäätimeen.
4. Asenna ilmastointilaite asennusohjeiden mukaisesti.

9. VIANMÄÄRITYS

Tarkista tämä luettelo ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen. Se voi säästää aikaa ja rahaa. Luettelossa kuvataan yleisiä häiriöitä, jotka eivät johdu laitteen valmistus- tai materiaalivioista.

Ilmastointilaite ei toimi.

- Pistoke ei ole pistorasiassa. Paina pistoke hyvin pistorasiaan.
- Sulake on palanut tai piirikatkaisin lauennut. Vaihda sulake samantyyppiseen tai nollaa piirikatkaisin.
- Ohjaus on POIS päältä. Kytke ohjaus PÄÄLLE ja aseta haluamasi asetus.
- Vikakoodi P1 tulee näkyviin näyttöön. Veden tyhjennys on kuvattu osiossa 7.3 Tyhjennys.
- Huoneen lämpötila on alempi kuin asetettu lämpötila (Cool Mode) tai huoneen lämpötila on korkeampi kuin asetettu lämpötila (Heat Mode). Nollaa lämpötila.

Laitteesta tuleva ilma ei ole riittävän kylmää.

- Huoneen lämpötila on alle 16 °C. Jäähdytys ei välttämättä toimi ennen kuin huoneen lämpötila on yli 16 °C.
- Aseta alhaisempi lämpötila.
- Kompressori sammuu tilaa muuttaessa. Odota noin 4 minuuttia ja kuuntele kompressorin käynnistymistä, kun laite on asetettu JÄÄHDYTYS-tilaan.

Ilmastointilaite toimii jäähdytystilassa, mutta huone on liian lämmin - jäätä El muodostu jäähdytyskierukkaan etuosan taakse.

- Ulkolämpötila on alle 16 °C. Sulata käämi asettamalla Puhallin-tila.
- Ilmansuodatin voi olla likainen. Puhdista suodatin. Katso kohta 8. Hoito ja puhdistus. Sulata asettamalla Puhallin-tila.
- Lämpötila on asetettu liian alhaiseksi yön ajaksi. Sulata käämi asettamalla Puhallin-tila. Aseta sitten korkeampi lämpötila.

- Poistoputkea ei ole liitetty tai se on tukkiutunut. Katso 5.1 Kuuman ilman poisto.

Ilmastointilaite toimii jäähdytystilassa, mutta huone on liian lämmin - jäätä muodostuu jäähdytyskierukkaan etuosan taakse.

- Likainen ilmansuodatin - ilmavirtaus rajoitettu. Puhdista ilmansuodatin. Katso kohta 8. Hoito ja puhdistus.
- Lämpötila on asetettu liian korkeaksi. Aseta alhaisempi lämpötila.
- Ilmaa suuntaavat säleiköt on asetettu virheellisesti. Aseta säleiköt parempaa ilman jakautumista varten.
- Laitteen etuosa on tukittu nauhoilla, verhoilla, kalusteilla, jne. - ilman jakautuminen on rajoitettua. Poista laitteen edessä olevat esteet.
- Ovet, ikkunat, säätimet, jne. auki - viileä ilma karkaa. Sulje ovet, ikkunat, säätimet, jne.
- Laite on kytketty vasta päälle kuumassa huoneessa. Anna laitteen toimia pitempään poistaaksesi ”tallentuneen lämmön” seiniltä, katosta lattialta ja kalusteista.

Ilmastointilaite kytkeytyy päälle ja pois päältä nopeasti.

- Likainen ilmansuodatin - ilmavirtaus rajoitettu. Puhdista ilmansuodatin.
- Ulkolämpötila on erittäin korkea. Aseta PUHALTIMEN nopeus korkeammaksi, jotta ilmaa tulee nopeampaa jäähdytyskierukoista.

Huone on liian kylmä.

- Liian alhainen lämpötila-asetus. Aseta korkeampi lämpötila-asetus.

10. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä.
Kierrätä pakkaus asettamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON 66
2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 71
3. ENHETSBESKRIVELSE 75
4. TILBEHØR INKLUDERT 75
5. INSTALLERINGSANVISNINGER 76
6. LUFTKJØLER FUNKSJONER 77
7. BRUKSANVISNINGEN 77
8. PLEIE OG RENGJØRING 83
9. FEILSØKING 84
10. MILJØHENSYN 85

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et apparat fra Electrolux. Du har velgt et produkt som har med seg tiår med profesjonell erfaring og innovasjon. Genial og stilig, produktet er designet med deg i tankene. Så uansett når du bruker produktet kan du føle deg trygg på at du kommer til få flotte resultater hver gang. Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:

Få råd om bruk, brosjyrer, feilsøking og serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrer produktet for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com

Kjøp tilbehør, forbuksvarer og originale reservedeler til apparatet:
www.electrolux.com/shop

KUNDESERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.
Når du tar kontakt med det autoriserte servicesenteret, sørg for at du har følgende data tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.
Du finner informasjonen på kvalifikasjonsmerket.

⚠ Advarsler / Forsiktighet- og sikkerhetsinformasjon.
i Generell informasjon og tips.
Miljøinformasjon.

Med forbehold om endringer uten varsel.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Symbol	Merk	Forklaring
	ADVARSEL	Dette symbolet viser at dette apparatet bruker et brennbart kjølemiddel. Hvis kjølemiddelet skulle lekke og blir utsatt for en ekstern antenningskilde, er det fare for brann
	FORSIKTIGHET	Dette symbolet viser at du må lese bruksanvisningen nøye.
	FORSIKTIGHET	Dette symbolet viser at service-personell må håndtere dette utstyrer i henhold til installasjonshåndboken.
	FORSIKTIGHET	Dette symbolet viser at informasjon er tilgjengelig slik som bruksanvisningen og installasjonshåndboken.

⚠ ADVARSEL!

- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning eller instruksjon om bruken av apparatet på en trygg måte og forstå farene involvert.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten eller serviceagenten eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.

Denne bruksanvisingene forklarer riktig bruk av din nye luftkjøler. Les denne bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk. Legg denne bruksansvisningen på et trygt sted for hendig referanse.

⚠ FORSIKTIGHET!

- Kontakt autorisert servicetekniker for reparasjon eller vedlikehold av denne enheten.
- Kontakt installatøren for installasjon av denne enheten.
- Luftkjøleren er ikke beregnet for bruk av småbarn eller svekkede personer uten tilsyn.

- Småbarn må være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med luftkjøleren.
- Det finnes lokale regler om maksimalt tillatte støynivåer som luftkondisjoneringsanlegg kan avgi.
- Hvis strømledningen skal skiftes ut, må utskiftingsarbeid utføres av autorisert personell.
- Installasjonsarbeid må kun utføres i samsvar med nasjonale ledningsstandarder kun av autorisert personell (hvis aktuelt). Feil tilkobling kan føre til overoppvarming og brann.
- Pass på at du ikke tar fingrene på viften når du justerer horisontale lameller.
- Sikringen er 250 V 3,15 A, keramisk type.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn. Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.

1.1 Viktige merknader

1. Du må ikke bruke enheten uten luftfilteret.
2. Må ikke brukes i nærheten av varmekilde eller åpen flamme.
3. Må ikke eksponeres ute for direkte sollys eller regn.
4. Enheten må alltid lagres eller flyttes oppreist.
5. Dekk ikke apparatet under bruk eller like etter bruk.
6. Tøm alltid kondensat før du lagrer enheten.

1.2 Poeng du må tenke på når du bruker luftkjøleren

⚠ **FORSIKTIGHET!**
Advarsler for bruk

- Du skal ikke modifisere noen deler av dette produktet.
- Di må ikke innføre noe som helst i enheten.
- Sørg for at strømforsyningen har riktig spenning. Bruk kun 220 - 240 V, 50 Hz, 10 A strømforsyning. Bruk av strømforsyning med feil spenning kan føre til skade på enheten og i verste fall brann.
- Bruk alltid anti-eksplosiv kretsbryter eller sikring med riktig ampere. Bruk aldri under noen

omstendighet, wire, pins eller andre gjenstander i stedet for en riktig sikring.

- I tilfelle der luftkjøleren ikke fungerer som den skal (f.eks svidd lukt), trekk ikke ut støpslet direkte, åpne først vinduet for ventilasjon, deretter slå enheten av og frakoble strømforsyningen.

⚠ FORSIKTIGHET!

Advarsel for strømledning

- Dette støpslet må kun settes inn i en egnet stikkontakt. Du må ikke bruke skjøteledninger.
- Dytt støpslet inn i stikkontakten og påse at den sitter godt og ikke er løs.
- Dra, deformer eller modifiser ikke strømledningen, eller nedsenk den ikke i vann. Å trekke eller misbruke strømledningen kan føre til skade på enheten og forårsake elektrisk støt.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten eller serviceagenten eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Bruk kun produsentens spesifiserte strømledning for utskifting.
- Dette apparatet må jordes. Dette apparatet er utstyrt med en jordet strømledning. Støpslet må kobles til en stikkontakt som er riktig installert og jordet. Ikke under noen omstendigheter kutt eller fjern den firkantede jordede pinnen (gjelder kun Storbrittania) fra dette støpslet.

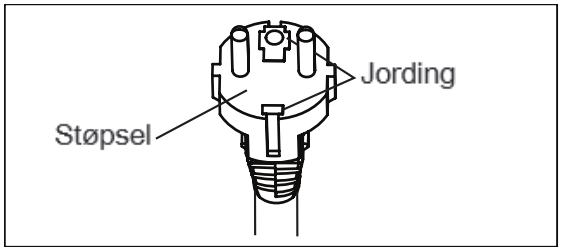

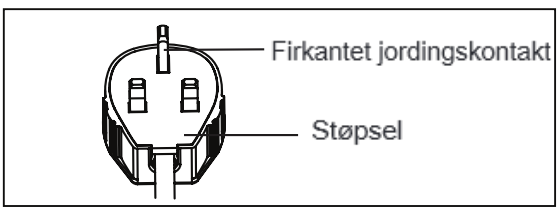

(gjelder kun Storbrittania)

1.3 Bruksadvarsler

- Påse at du slår av enheten og kobler fra strømledningen før du utfører vedlikehold eller rengjøring.
- Sett ikke enheten nær en varmekilde eller åpen ild når du bytter filtre.
- Sprut eller hell ikke vann direkte inn i enheten. Vann kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret.
- Du må tømme luftkjøleren når den flyttes. Hvis du ikke tømmer tanken kan vann renne ut under flytting.
- For å sikre riktig tømming må du unngå knekker på dreneringsslangen og den må ikke forhøyes under avfuktighetsmodusen. Hvis ikke kan det hende at vann renner ut og inn i rommet.
- Temperaturen rundt dreneringsslangen må ikke være under frysepunktet ved bruk. Drenert vann kan fryse inn i slangen, noe som fører til at vann i enheten strømmer over og inn i rommet.
- Blokkér ikke luftuttaket med hindringer. Kjøleegenskaper kan reduseres eller stoppe helt.
- Installer en eksplosiv gjenværende strømforsyningsenhet (RCD) for å beskytte mot elektrisk støt i henhold til British Standard and Wiring Rules
- Eksponering for direkte luftstrøm over lengre tid kan være helsefarlig. Utsett ikke beboere, kjæledyr eller planter for direkte luftstrøm over lengre tid.
- Bruk ikke denne luftkjøleren for ikke spesifiserte formål (f.eks bevaring av presisjonsutstyr, mat, kjæledyr, planter og kunstgjenstander). Slik bruk kan skade slike eiendeler.
- Bruk ikke andere midler for å akselerere avfrostingsprosessen eller å rengjøre, unntatt de som anbefales av produsenten.
- Apparatet skal oppbevares i et rom uten kontinuerlig bruk av antenningskilder (for eksempel: åpne flammer, gassapparater eller elektriske varmeapparater).
- Du må ikke stikke hull i eller brenne enheten.
- Du må overholde nasjonale gassforskrifter.
- Hold ventilasjonsåpningene fri for hindringer.

- Apparatet skal oppbevares i et godt ventilert område hvor romstørrelsen er over 12 kvm^2.

MERK: SJEKK MERKEPLATEN FOR KJØLEMIDDELGASSEN SOM ER I BRUK I APPARATET DITT.

⚠ **ADVARSEL!**

Spesifikke opplysninger om apparater med R290 kjølemiddelgass.

- Les alle advarsler nøye.
- Under avriming og rengjøring av apparatet må du ikke bruke andre verktøy enn de som anbefales av produsenten.
- Apparatet må plasseres i et område uten kontinuerlige antenningskilder (for eksempel: åpne flammer, gass- eller elektriske apparater i bruk).
- Må ikke punteres eller brennes.
- Kjølegasser kan være luktfrie.
- Apparatet må installeres, brukes og lagres i et område som er større enn 12 kvm^2.
- Dette apparatet inneholder et visst antall gram (se etiketten på baksiden av enheten) R290 kjølemiddelgass.
- R290 er en kjølemiddelgass som overholder de europeiske miljødirektivene. Du skal ikke punktere noen deler av dette produktet.
- Hvis apparatet er installert, i bruk eller lagret i et uventilert område, må rommet være utformet for å forhindre akkumulering av kjølemiddellekkasjer som kan medføre fare for brann eller eksplosjon på grunn av antennelse av kjølemidler forårsaket av elektriske ovner, komfyrer eller andre antenningskilder.
- Dette apparatet må lagres slik at mekanisk svikt hindres.
- Personer som bruker eller arbeider med kjølemiddel må ha riktig sertifisering utstedt av en akkreditert organisasjon som sikrer kompetanse i håndtering av kjølemidler i henhold til en bestemt vurdering anerkjent av bransjeforeninger.

- Reparasjoner må utføres basert på anbefalinger fra produsenten. Vedlikehold og reparasjon som krever hjelp fra annet faglig personell skal utføres under tilsyn av en som er kompetent i bruk av brennbare kjølemidler.

1.4 Andre opplysninger

Transport av utstyr som inneholder brennbare kjølemidler

Se transportregler.

Merking av utstyr med tegn

Se lokale transportregler.

Avhending av utstyr som inneholder brennbare kjølemidler

Se nasjonale forskrifter.

Lagring av utstyr/apparater

Lagring av utstyret må være i henhold til produsentens instruksjoner.

Lagring av pakket (usolgt) utstyr

Oppbevaringspakkebeskyttelse skal konstrueres slik at mekanisk skade på utstyret inne i pakken ikke forårsaker lekkasje av kjølemiddelet. Maksimalt antall deler som kan lagres sammen bestemmes av lokale forskrifter.

2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

2.1 Driftsmerknader

- Vent 4 minutter slik at kompressoren kan starte kjølingen på nytt. Hvis du slår av luftkjøleren og umiddelbart starter den igjen, vent 4 minutter slik at kompressoren kan starte kjølingen på nytt. Det er en elektronisk beskyttelseskrets i enheten som holder kompressoren slått av i 4 minutter av sikkerhetshensyn.
- I tilfelle strømbrudd under bruk, vent 4 minutter før du starter enheten på nytt. Når strømmen kommer tilbake, kan du starte luftkjøleren på nytt. Hvis strømbruddet varer mindre enn fire minutter, må du vente minst fire minutter før du starter enheten på nytt. Hvis du starter luftkjøleren på nytt innen fire minutter, kan en beskyttelseskrets i enheten føre til at kompressoren slås av. Denne beskyttelseskretsen hindrer

kjøling i omtrent 5 minutter. Enhver tidligere innstilling blir kansellert, og enheten går tilbake til startinnstillingen.

- Når du slår av enheten i kjølemodus, slår kompressoren seg av umiddelbart, og den øvre / nedre motoren stopper å kjøre etter 5 sekunder. Hvis enheten skiftes fra kjølemodus til viftemodus, slås kompressoren av umiddelbart og underviften stopper å kjøre etter 5 sekunder; og hvis du skifter enheten fra kjølemodus til varmemodus, slås kompressoren av umiddelbart og underviften stopper å kjøre etter 30 sekunder.
- Lav temperatur-drift: Går enheten din i stå (fryser)? Frysing kan forekomme når enheten er innstilt på omtrent 18 °C i lave omgivelsestemperaturer, særlig om natten. Under slike forhold og ytterligere fall i temperaturen kan medføre at enheten fryser. Øker du temperaturinnstillingen på enheten, hindrer du at den fryser.
- Avfuktingsmodus øker romtemperaturen. Enheten genererer varme under avfuktingsmodus og romtemperaturen stiger. Varmluft blåses ut fra avtrekksluftuttaket. Dette er normalt og er ikke en indikasjon på at du har et problem med enheten.
- Denne luftkjøleren blåser den varme luften som genereres av enheten ut av rommet via avtrekkslangen mens den er i kjølemodus. I mellomtiden strømmer like mye luft inn i rommet fra utsiden gjennom enhver luftåpning i rommet.
- Enhver person som er involvert i å jobbe med eller bryte en kjølekrets må ha et gyldig sertifikat fra en bransjeakkreditert vurderingsmyndighet som gir vekommende tillatelse til håndtere kjølemidler på en trygg måte i samsvar med en anerkjent vurderingsspesifikasjon i bransjen.
- Service skal kun utføres i henhold til anbefalingene til utstyrsprodusenten. Vedlikehold og reparasjon som krever hjelp fra annet faglig personell skal utføres under tilsyn av en som er kompetent i bruk av brennbare kjølemidler.
- Arbeidstemperaturområdet for luftkjøleren er 16-35 °C i kjølemodus; 5-27 °C i varmemodus.

For å unngå skade på brukeren eller andre personer og skade på eiendom, må følgende instruksjoner følges.
Uriktig bruk forårsaket av at du ikke følger instruksjonene kan føre til personskade eller annen skade.
Alvorlighetsgraden er klassifisert med følgende symboler:

ADVARSEL!
Dette symbolet angir muligheten for død eller alvorlig skade.

FORSIKTIGHET!
Dette symbolet angir muligheten for skade eller skade på eiendom.

Betydningen av symboler som brukes i denne bruksanvisningen vises nedenfor:

Dette symbolet indikerer at du aldri må gjøre dette.

Dette symbolet indikerer at du alltid må gjøre dette.

2.2 Advarsel under bruk

ADVARSEL!
Advarsel under bruk

Advarsel	Betydning
Påse at du setter inn støpslet riktig	Ellers kan det føre til elektrisk støt, brann og eksplosjon på grunn av overskytende varmeproduksjon
Bruk ikke eller stopp ikke enheten ved å sette inn eller trekke ut støpslet	Kan forårsake elektrisk støt, brann og eksplosjon på grunn av varmeutvikling
Skad ikke og bruk aldri en uspesifisert strømledning	Kan forårsake elektrisk støt, brann og eksplosjon. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten eller serviceagenten eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
Du må ikke endre lengden på strømledningen eller dele stikkontakten med andre apparater	Kan forårsake elektrisk støt, brann og eksplosjon på grunn av varmeutvikling
Du må ikke betjene enheten med våte hender eller i fuktige omgivelser	Det kan forårsake elektrisk støt
Luftstrømmen skal ikke rettes direkte mot de som er i rommet	Dette kan påføre deg skade
Sørg alltid for riktig jording	Feil jording kan forårsake elektrisk støt
Ikke la vann strømme inn i elektriske deler	Den kan forårsake at enheten svikter eller at du bli utsatt for elektrisk støt
Du må alltid installere en kretsbryter og bruke en dedikert strømkrets.	Feil installasjon kan forårsake elektrisk støt, brann og eksplosjon
Trekk ut støpslet hvis du hører uvanlige lyder, lukt eller røyk fra enheten	Kan forårsake elektrisk støt, brann og eksplosjon
Bruk ikke stikkontakten hvis den er løs eller skadet	Kan forårsake elektrisk støt, brann og eksplosjon
Enheten må ikke åpnes når den er i gang.	Kan forårsake elektrisk støt, brann og eksplosjon
Hold skytevåpen unna	Det forårsake brann og eksplosjon
Du må ikke bruke strømledningen i nærheten av varmeapparater	Kan forårsake elektrisk støt, brann og eksplosjon
Bruk ikke strømledningen i nærheten av brannfarlig gass eller brennbare stoffer, for eksempel bensin, benzen, tynner osv.	Kan forårsake elektrisk støt, brann og eksplosjon
Luft rommet før du bruker luftkjøleren i tilfelle det er gasslekkasje fra et annet apparat	Det kan forårsake eksplosjon, brann og brannskader
Du må ikke demontere eller endre enheten	Det kan forårsake svikt og elektrisk støt

FORSIKTIGHET!

Forsiktighet	Betydning
Når fjerner luftfilteret må du ikke berøre enhetens metalldeler	Dette kan påføre deg skade
Du må ikke regjøre luftkjøleren med vann	Vann kan komme inn i enheten og svekke isoleringen. Det kan forårsake elektrisk støt
Du må luftet rommet godt når du bruker enheten med en komfyr osv.	Du kan oppleve mange oksygen
Når du skal rengjøre enheten, slå den av og slå av kretsbryteren	Ikke rengjør enheten når strømmen er på, da det kan føre til brann, eksplosjon og elektrisk støt. Dette kan forårsake skade
Ikke plasser kjæledyr eller inneplanter der de blir utsatt for direkte luftstrøm	Dette kan skade kjæledyr eller planter
Må ikke brukes for spesielle formål	Bruk ikke luftkjøleren til bevaring a presisjonsutstyr, mat, kjæledyr, planter og kunstgjenstander. Kan forårsake kvalitetsforringelse osv.
Stopp bruk og lukk vinduet i storm eller syklon	Bruk med åpne vinduer kan føre vanninntrenging og våte husholdningsmøbler
Hold selve strømstøpslet når du tar den ut	Det kan medføre elektrisk støt og skade
Slå av hovedstrømbryteren når du ikke skal bruke enheten over lengre tid	Det kan forårsake produktsvikt, brann eller eksplosjon
Plasser ikke hindringer rundt luftinntak eller inne i luftuttak	Det kan forårsake produktsvikt eller en ulykke
Plasser alltid alltid filtrene sikkert. Rengjør filtrene annenhver uke	Bruk uten filtere kan føre til at enheten svikter
Bruk ikke sterke vaskemidler slik som voks eller tynnere - bruk en myk klut	Utseendet kan forringes på grunn av endring av produktfarge eller riper på overflaten
Plasser ikke tunge gjenstander på strømledningen og sørg for at ledningen ikke er under press	Det kan føre til fare for brann, eksplosjon eller elektrisk støt
Drikk ikke vann fra luftkjøleren	Vannet inneholder kontaminasjoner og kan føre til at du blir syk
Vær forsiktig under utpakking og installasjon	Skarpe kanter kan skade deg
Hvis vann penetrerer enheten må du frakoble strømmen og slå av kretsbryteren. Isoler strømforsyningen ved å trekke ut støpslet og kontakt en kvalifisert serviceteknikker	Dette kan medføre elektrisk støt og skade

3. ENHETSBESKRIVELSE

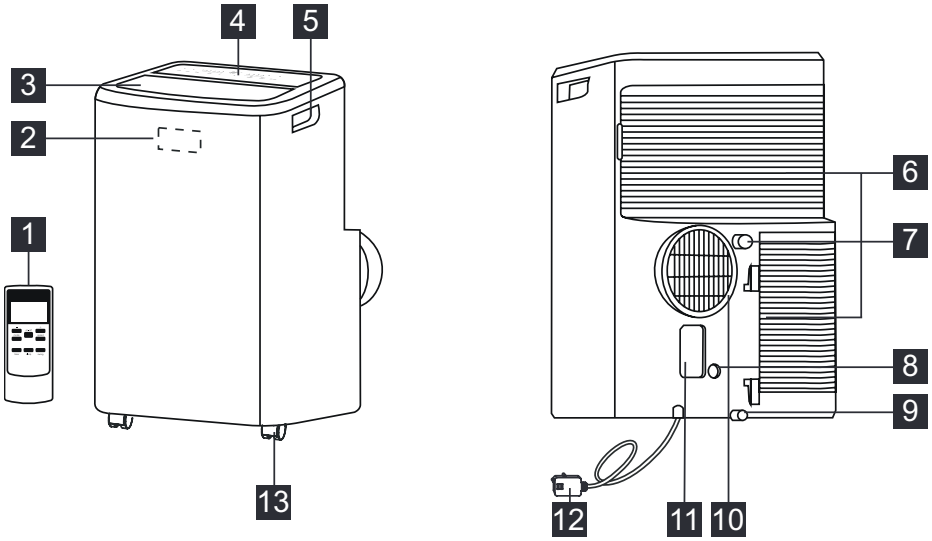

1 Fjernkontroll
2 Signalmottaker
3 Romluftsuttak
4 Kontrollpanel
5 Bære håndtak (begge sider)
6 Luffinntak
7 Kontinuerlig avløp
8 Pumpe-dreneringsavløp
9 Bunndreneringsuttak
10 Luftuttak
11 Stikkontakt
12 Strømledning
13 Trinser

4. TILBEHØR INKLUDERT

	DELER	DELENAVN:	KVANTUM:
1		Adapter A, Luftuttak-kanal, Adapter B (flatt uttak),	1 sett
2		Dreneringsslange	1 del
3		Fjernkontroll	1 sett
4		Batteri (R03P "AAA" 1,5 V)	2 deler

- Kontroller alt tilbehør er inkludert i pakken, og les installeringsanvisningene for riktig bruk.

5. INSTALLERINGSANVISNINGER

5.1 Varmluft-uttak

I kjølemodus må apparatet plasseres i nærheten av et vindu eller en åpning slik at varmluft kan slippe ut. Plasser først enheten på horisontalt gulv og påse at det er minst 50 cm klaring rundt enheten og at den er i nærheten av en enkeltkrets strømforsyning.

1. Forleng hver side av slangen (figur 1) og skru slangen på adapter A (figur 2).

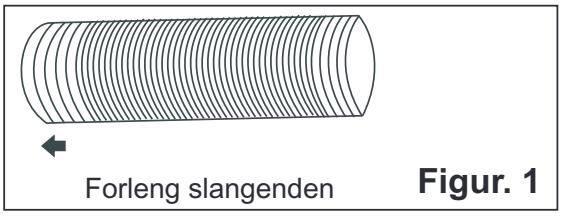

Figur. 1

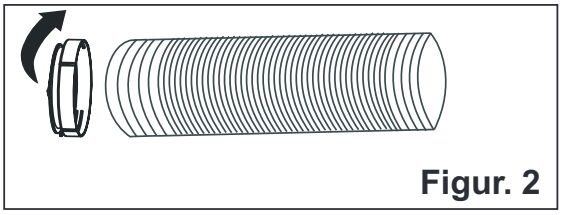

Figur. 2

Adapter A er allerede festet til slangen på denne enheten.

2. Forleng den andre siden av slangen og skru den på adapter B (figur 3).

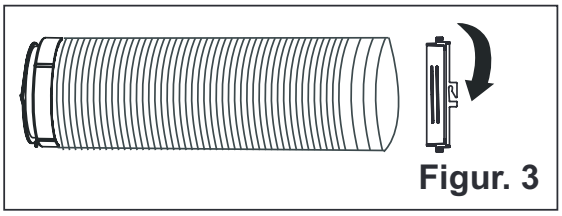

Figur. 3

3. Installer adapter A i enheten (figur 4).

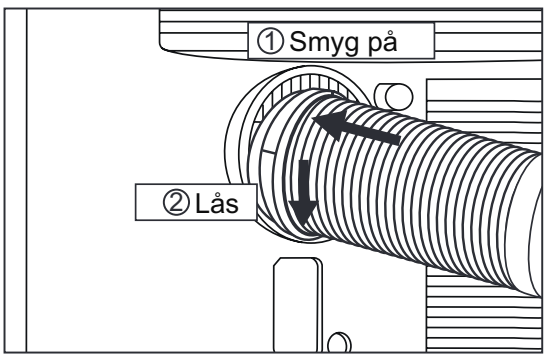

Figur 4

4. Fest adapter B i vinduet. (Figur 5)

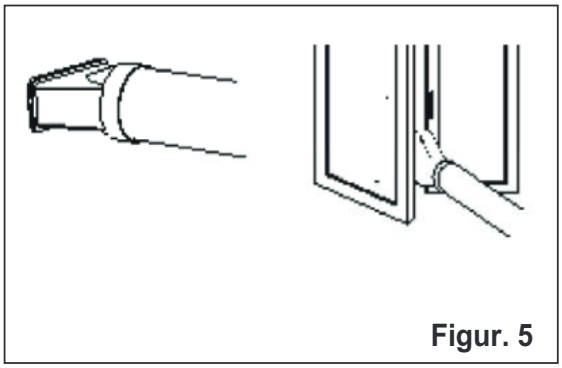

Figur. 5

Slangen kan forlenges fra den opprinnelige lengden på 38 cm opp til 150 cm, men det er begrense lengden så mye som mulig. Pass også på at slangen ikke har skarpe bøyninger eller at den siger. (figur 6)

Figur. 6

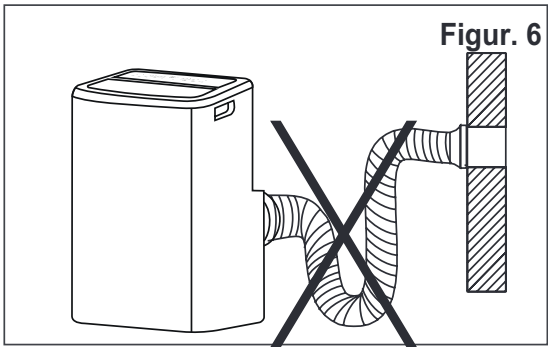

6. LUFTKJØLER FUNKSJONER

6.1 KONTROLLPANEL

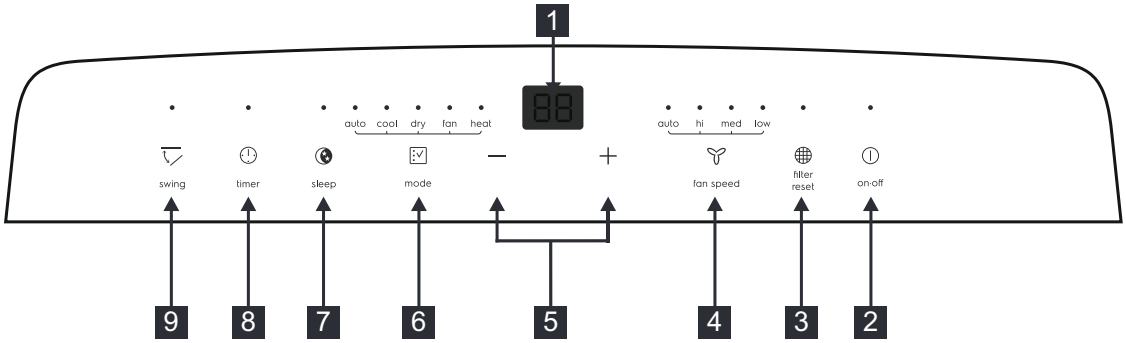

1 Viser temperatur / tid
2 Strøm PÅ / AV
3 Filter tilbakestilling
4 Viftehastighet
5 Juster temperatur eller Timer
6 Modusvalg
7 Søvnfunksjon
8 Timer
9 Sving

7. BRUKSANVISNINGEN

Noen av følgende instruksjoner kan kun brukes på kontrollpanelet.

7.1 Bruk av kontrollpanelet

Oppvarmingsmodus (på noen modeller)

I denne modusen må luftuttak-adapteren ALLTID brukes.

1. Trykk "mode" knappen inntil "Heat" indikatorlampen tennes.
2. Trykk "fan speed" knappen for å velge viftehastighet i henhold belysningen på viftehastighetsindikatoren. Du kan velge viftehastighet i henhold til følgende sekvens: "auto" → "hi" → "med" → "low" → "auto"
3. Trykk "**–**" or "**+**" knappen for å velge ønsket temperatur.
4. Tilkoblet dreneringsslange. Se del 7.4 Tømming.

Kjølemodus

I denne modusen må luftuttak-adapteren ALLTID brukes.

1. Trykk "mode" knappen inntil Cool-modus lampen tennes.
2. Trykk "fan speed" knappen for å velge viftehastighet i henhold belysningen på viftehastighetsindikatoren. Du kan velge viftehastighet i henhold til følgende sekvens: "auto" → "hi" → "med" → "low" → "auto"
3. Trykk "**–**" or "**+**" knappen for å velge ønsket temperatur.

Du trenger ikke å bruke dreneringsslangen i "cool" modus.

Tørkemodus

Trykk "mode" knappen inntil "Dry mode" lampen tennes. Skjermen viser romtemperaturen.
Samtidig tennes viftelampen til "low"

Merk: I denne modusen kan du ikke velge viftehastighet.

Viftemodus

I denne modusen trenger du ikke å bruke avtrekk- eller dreneringsslange.

1. Trykk "mode" knappen inntil viftemodus lampen tennes.
2. Trykk "Fan speed" knappen for å velge ønsket viftehastighet.
3. Viften kjører med den valgte temperaturen og skjermen viser romtemperatur.

Merk: I denne modusen kan du ikke velge automatisk hastighet.

Automodus

Luftuttaksslangen må alltid være tilkoblet i denne modusen.
Når du stiller luftkjøleren i automodus velger den automatisk kjøling, oppvarming (gjelder ikke modeller som tilbyr kun kjøling), eller kun viftefunksjon avhengig av hvilken temperatur du har valgt og romtemperaturen. Luftkjøleren kontrollerer romtemperaturen automatisk rundt temperaturpunktet du har innstilt.
I AUTO-modus kan du ikke velge viftehastighet.
1. Trykk "mode" knappen inntil "Auto mode" lampen tennes.
Etter at du har valgt "Auto mode", funksjonerer enheten automatisk i henhold til faktisk romtemperatur.

Timer modus

Timeren gir deg mulighetene til å forsinke oppstart eller avstenging av enheten.

Slik forsinker du oppstart

Koble enheten til strøm slik at enheten er i standby-modus.
Trykk "timer" knappen, deretter tennes Timer-indikatoren og antall timer på skjermen viser "0.0".
Berør eller hold OPP-pilen "+" eller NED-pilen "−" for å endre forsinket start timer med 0,5 timers trinn opp til 10 timer, deretter 1 timers trinn opp til 24 timer. Trykk "timer" knappen på nytt innen 5 sekunder, så går du direkte ut av timer-innstillingene. Etter 5 sekunder aktiveres timer-funksjonen og skjermen viser temperaturen på nytt. Kontrollen teller ned tiden som gjenstår til oppstart. Enheten starter i den tidligere innstilte modusen.
For å avbryte innstillingen, trykk på "timer" knappen på nytt og gjenstående tid vises, og trykk knappen enda en gang for å avslutte funksjonen. Du kan også avslutte innstillingene ved å trykke på "av/på" knappen. Etter at du har avsluttet innstillingene, slås timer-indikatoren av.

Slik forsinker du avstenging

Du kan forsinke avstenging når enheten er på.
Trykk "timer" knappen, deretter tennes Timer-indikatoren og antall timer på skjermen viser "0.0".
Berør eller hold OPP-pilen "+" eller NED-pilen "−" for å endre forsinket avstenging-timer med 0,5 timers trinn opp til 10 timer, deretter 1 timers trinn opp til 24 timer. Trykk "timer" knappen på nytt innen 5 sekunder, så går du direkte ut av timer-innstillingene. Etter 5 sekunder aktiveres timer-funksjonen og skjermen viser temperaturen på nytt. Kontrollen teller ned tiden som gjenstår til enheten slår seg av.
For å avbryte innstillingen, trykk på "timer" knappen på nytt og gjenstående tid vises, og trykk knappen enda en gang for å avslutte funksjonen. Du kan også avslutte innstillingene ved å trykke på "av/på" knappen. Etter at du har avsluttet innstillingene, slås timer-indikatoren av.

Søvn-modus

Aktiverer du denne funksjonen får du en behagelig temperatur og du bidrar til energisparing.
Kun når enheten er i modusene Cool, Heat eller auto, kan du trykke "sleep" knappen for å sette enheten i søvnfunksjon-modus.
Merk: Se side 17 for detaljer om "Sleep" modus.

Lamell-sving funksjon

Trykk "swing" knappen for å aktivere lamell-svingfunksjon, den øverste lamellen svinger opp og den,
Trykk på knappen på nytt for å deaktivere lamell-sving funksjonen.

°F/°C funksjon

Trykk "−" og "+" knappen samtidig i minst 3 sekunder for å veksle mellom Fahrenheit- of Celsius-grader. I tørk-/viftemodus kan du ikke velge °F/°C.

Filter tilbakestilling

Denne funksjonen er en påminnelse om å rengjøre luftfilteret (se vedlikehold og rengjøring) for mer effektiv drift. Filterindikatoren tennes etter 250 driftstimer. For å tilbakestille etter å ha rengjort filteret, trykk på "filter reset" knappen, så vil "filter" indikatoren slokkes.

7.2 Fjernkontroll

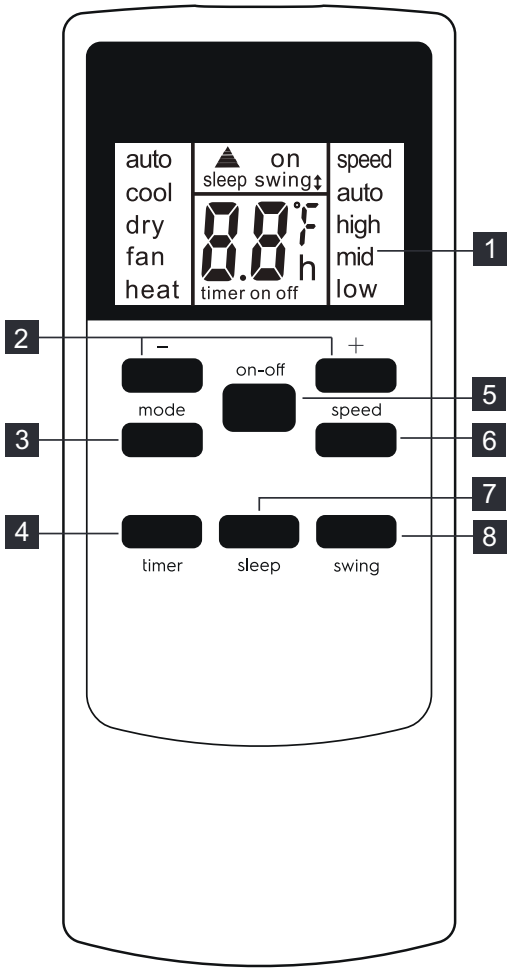

1 Fjernkontroll-skjerm
2 Temp/Timer innstillingsbryter
3 Modus knapp
4 Timer knapp
5 Av/på knapp
6 Hastighet knapp
7 Søvnfunksjon knapp
8 Sving knapp

Batteri-installasjon og viktige instruksjoner

Fjern bakdekslet på fjernkontrollen.
Sett inn medfølgende batterier i riktig retning (se instruksjonene på innsiden av batterirommet).
Lukk dekselet.
For å erstatte brukte batterier (tomme for strøm) med 2 nye R03P "AAA" 1,5 V batterier, gjenta trinnene ovenfor.

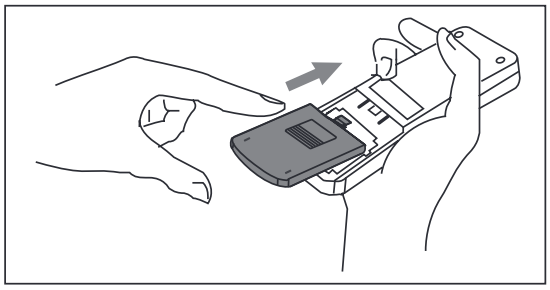

Hvis fjernkontrollen skal erstattet eller kastes, må batteriene fjernes og kastes i henhold til lokal lovgivning, da de er skadelige for miljøet.
Bland ikke brukte og nye batterier.
Bland ikke alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare batterier (nikkel-kadmium).
Kast ikke batterier i brann. Batterier kan eksplodere eller lekke. Hvis fjernkontrollen blir liggende lenge uten bruk, fjern batteriene fra fjernkontrollen.
Fjernkontrollen må håndteres ytterst forsiktig. Du må ikke miste den i bakken eller eksponere den for sol eller varme.
Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Bruk forutsetter følgende to betingelser:
(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk.
Pek fjernkontrolleren på signalmottakeren. Fjernkontrollen må ikke være mer enn 5 meter fra enheten (uten hindringer mellom fjernkontrollen og enheten).

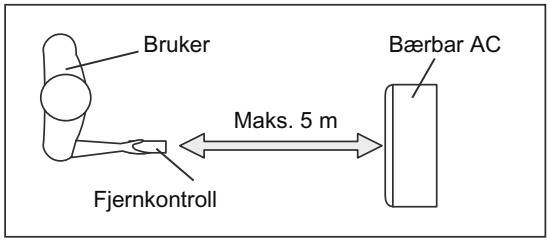

Slik bruker du fjernkontrollen

SLÅ ENHETEN PÅ

Koble enheten til strøm, deretter trykk "på/av" knappen (når du slår på enheten, er innstillingene de siste som ble satt før den ble slått av)
For å slå enheten av, trykk "på/av" knappen på nytt og ta ut støpslet.
Slå alltid av enheten med "på/av" knappen og vent noen minutter før du tar ut støpslet.

Kjølemodus

Trykk "mode" knappen inntil den venstre siden av LCD-skjermen viser "cool".
Trykk "fan speed" knappen for å velge viftehastigheten "auto", "high", "mid", og "low".
Trykk "−" og "+" knappen for å velge ønsket temperatur.

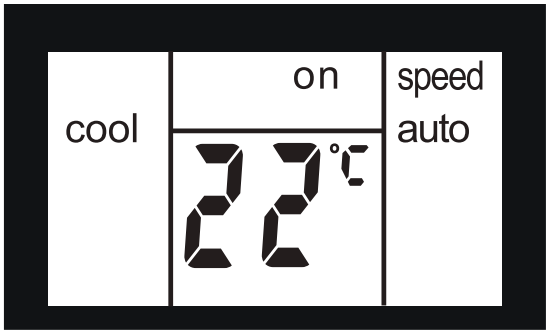

Tørkemodus

Trykk "mode" knappen inntil den venstre siden av LCD-skjermen viser "tørk".
Samtidig vises viftesymbolet "low" på skjermen.
Merk: I denne modusen kan du ikke velge viftehastighet.

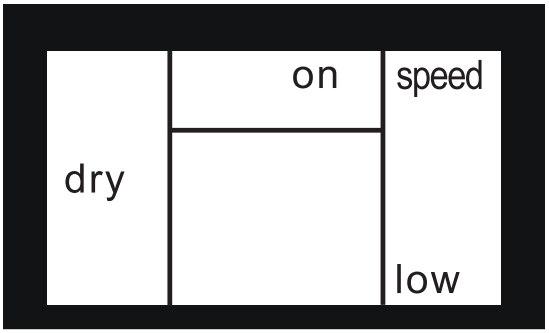

Viftemodus

Trykk "mode" knappen inntil den venstre siden av LCD-skjermen viser "vifte".
I denne modusen kan du velge viftehastighet "high", "mid" eller "low" ved å trykke knappen for viftehastighet og refere til diagrammet.
Merk: I denne modusen trenger du ikke å tilkoble luftuttakslangen.

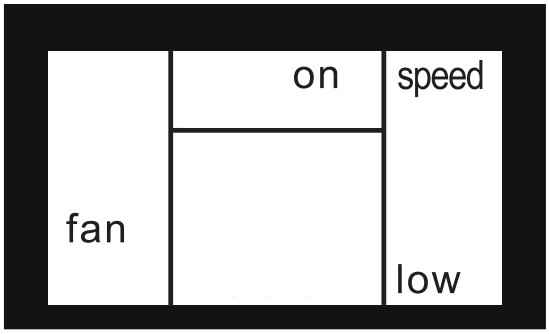

Oppvarmingsmodus (gjelder kun Heat & Cool modeller)

Trykk "mode" knappen inntil den venstre siden av LCD-skjermen viser "varme".
Trykk "fan speed" knappen for å velge viftehastigheten "auto", "high", "mid", og "low".
Trykk "−" og "+" knappen for å velge ønsket temperatur.

AUTO-modus

Trykk "mode" knappen inntil den venstre siden av LCD-skjermen viser "auto".
I AUTO-modus kan du ikke velge viftehastighet.
Trykk "−" og "+" knappen for å velge temperaturen du ønsker.

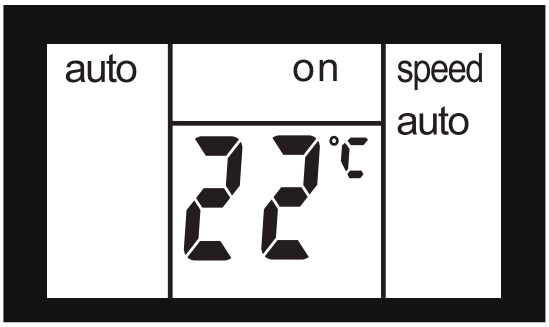

Søvn-modus

Når enheten er i modusene Cool, Heat eller auto, kan du trykke "sleep" knappen for å sette enheten i søvnfunksjon-modus.
I denne modusen er viftehastigheten automatisk innstilt på "auto" og kan ikke endres.
I Cool/Heat modus øker/senker den valgte temperaturen med 1 °C 30 minutter etter at modusen er valgt.
Temperaturen økes/senkes med ytterligere 1 °C etter nye 30 minutter.
Den nye temperaturen opprettholdes i 7 timer før den tilbakestilles til den opprinnelige valgte temperaturen. Dette avslutter "Sleep" modusen og enheten slår seg av automatisk.
"Sleep" modusprogrammet kan avsluttes når som helst ved å trykke knappene "Sleep", "mode" eller "fan speed".
Merk: I vifte- eller tørk-modus kan du ikke bruke søvn-modus.

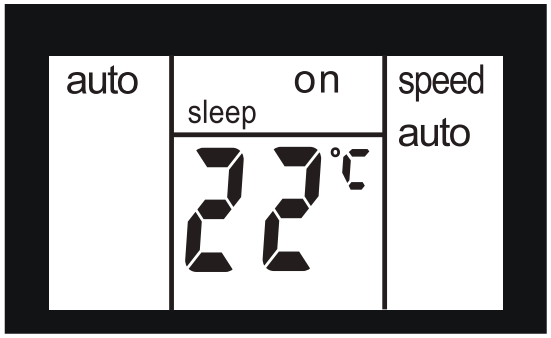

Lamell-sving funksjon

Trykk "swing" knappen for å aktivere lamell-svingfunksjonen. Dette vises øverst på skjermen "swing↕". Lamellen på toppanelet svinger opp og ned. Trykk på knappen på nytt for å deaktivere lamell-sving funksjonen.

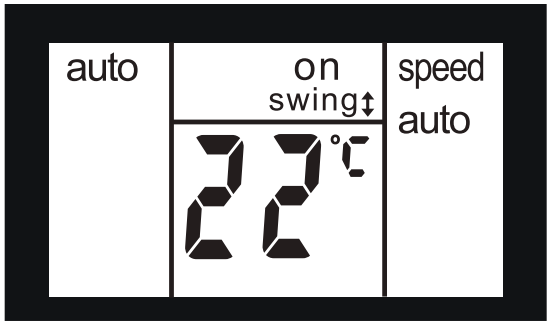

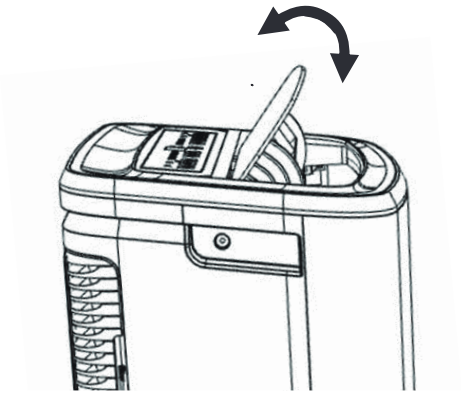

°F/°C funksjon

Trykk "+" og "−" knappen samtidig i minst 3 sekunder for å veksle mellom Fahrenheit- of Celsius-grader. I tørk-/ viftemodus kan du ikke velge °F/°C.

Timer modus

Slik forsinker du oppstart

Koble enheten til strøm slik at enheten er i standby-modus. Trykk "timer" knappen, skjermen viser "timer" og "h", og "on" blinker.
Berør eller hold OPP-pilen "+" eller NED-pilen "−" for å endre forsinket start timer med 0,5 timers trinn opp til 10 timer, deretter 1 timers trinn opp til 24 timer.
Etter 3 sekunder blir innstillingen satt i minne. Kontrollen teller ned tiden som gjenstår til oppstart. Du kan også trykke "timer" knappen på nytt og "on" stopper å blinke umiddelbart, deretter starter enheten i den tidligere innstilte modusen. Du kan stille inn modusen og enheten starter opp som du foretrekker etter at "on" slutter å blinke.
For å avslutte innstillingen trykk "timer" knappen på nytt.

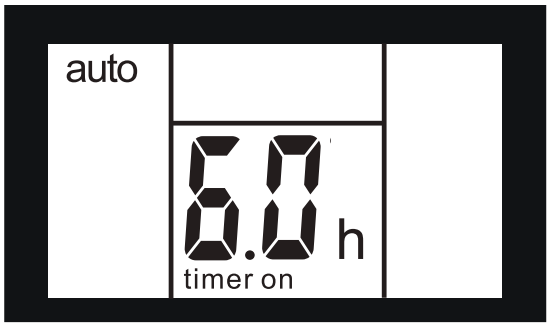

Slik forsinker du avstenging

Du kan forsinke avstenging når enheten er på. Trykk "timer" knappen, skjermen viser "timer" og "h", og "off" blinker. Berør eller hold OPP-pilen "+" eller NED-pilen "−" for å endre forsinket avstenging-timer med 0,5 timers trinn opp til 10 timer, deretter 1 timers trinn opp til 24 timer. Etter 3 sekunder blir innstillingen husket og skjermen viser gjenstående tid inntil enheten slår seg av. Du kan også trykke "timer" knappen på nytt og "off" stopper å blinke umiddelbart. For å avslutte innstillingen trykk "timer" knappen på nytt.

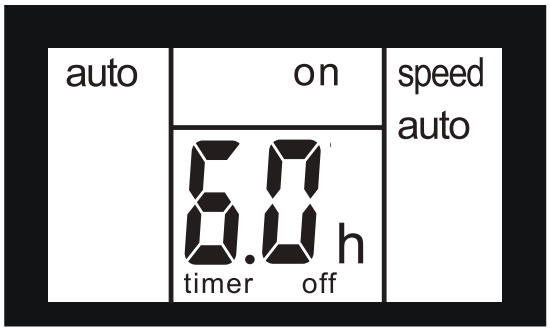

7.3 Feilkode

Hvis skjermen vise "AS", "CS" og "ES", har temperaturmåleren sviktet. Ta kontakt med det lokale autoriserte Electrolux Service Center.

Hvis skjermen viser "L3", har kondensator DC-viftemotoren sviktet. Ta kontakt med det lokale autoriserte Electrolux Service Center.

Hvis skjermen viser "P1", er bunnskålen full. Flytt enheten forsiktig til et egnet sted for tømming, fjern dreneringshetten og la vannet renne ut. Start maskinen på nytt inntil "P1"-symbolet forsvinner. Hvis feilen gjentas, ring for service.

Hvis skjermen viser "E4", har kommunikasjonen mellom PCB-skjermen og PCB-kontrollpanelet sviktet. Ta kontakt med det lokale autoriserte Electrolux Service Center.

7.4 Instruksjoner for tømming

Kontinuerlig tømming

Under TØRK modus må du ha en hageslange (selges separat) for å tømme kondesatet fra enheten. Følg trinnene nedenfor:

- Skru av dreneringshetten på kontinuerlig dreneringsavløp (figur 20).
- Koble den ene enden av hageslangen (selges separat) til dreneringavløpet, og led den andre enden til et avløp som er lavere enn enheten (figur 21).

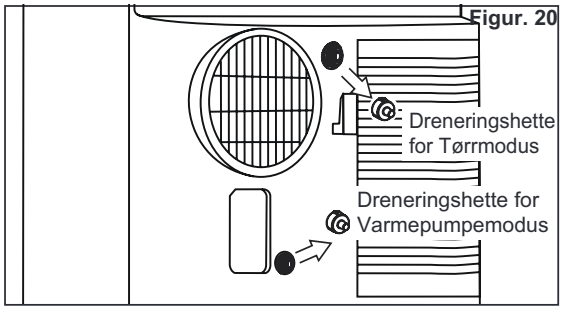

Figur. 20

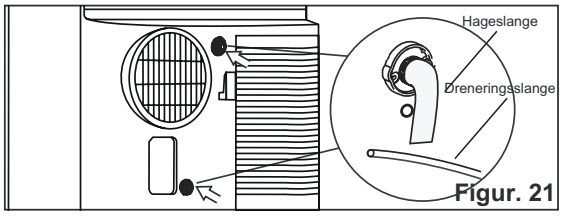

Figur. 21

MERK:

- Kondensat kan renne ut etter at du fjerne dreneringshetten hvis enheten kjører i "Cool" eller "Auto" modus. Når du ønsker å fjerne hageslangen, legg til rette for en dryppskål (medfølger ikke) for å samle kondesat fra dreneringsavløpet.
- Sørg for at høyden på avløp og avløpsslangen ikke er høyere enn avløpsrøret, ellers vil den kontinuerlige dreneringen sannsynligvis ikke fungere som den skal.
- I "Cool" eller "Auto" modus anbefales det å deaktivere kontinuerlig tømming ved å sette dreneringshetten tilbake på avløpet for å oppnå maksimal ytelse.

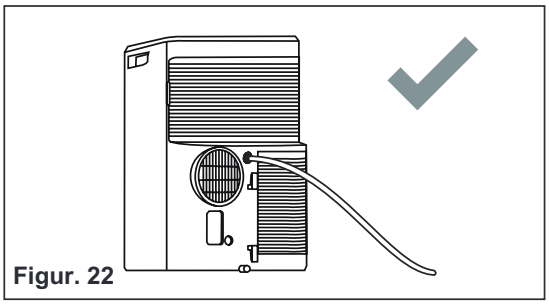

Figur. 22

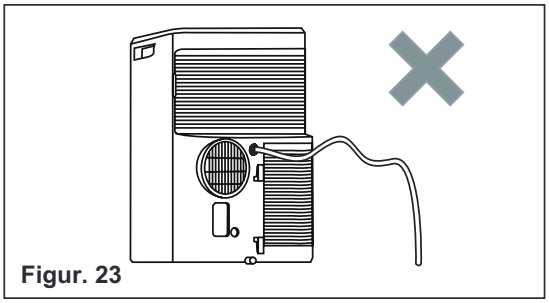

Figur. 23

Tømming av kondensat-rester inne i enheten under vinterlagring.

Legg en dryppskål (medfølger ikke) under bunnavløpet og dra deretter ut dreneringshetten for å la kondesatet renne ut i dryppskålen.
Erstatt dreneringshetten for kontinuerlig dreneringavløp når kondensat ikke renner ut.

Legg en dryppskål under bunnavløpet og dra deretter av gummipluggen for å la kondesatet renne ut i dryppskålen. Hvis dryppskålen ikke har nok kapasitet, må du fylle den flere ganger.
Erstatt dreneringshetten på bunnavløpet når kondensat ikke renner ut.

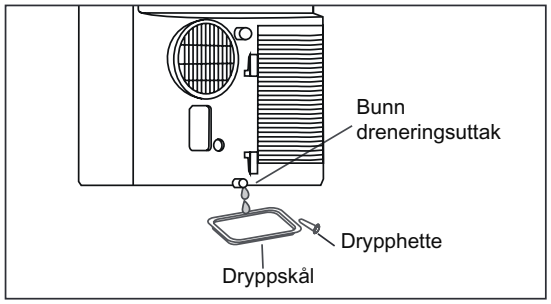

MERK: For å sikre at alt kondensatrester er fjernet, kan du vippe enheten ved å løfte det litt oppover fra fronten til det ikke kommer mer kondensat ut av dreneringsavløpet.

8. PLEIE OG RENGJØRING

Rengjør luftkjøleren med jevne mellomrom slik at den fortsetter å se ut som ny. Påse at du tar ut støpslet før rengjøring for å hindre støt eller brannfare.

8.1 Rengjøring av enheten

Skapet og fronten kan støves med en oljefri klut eller vaskes med en klut fuktet i en oppløsning av varmt vann og skånsom flytende oppvaskmiddel.
Bruk aldri harde rengjøringsmidler, voks eller polish på frontkabinettet.
Pass på å vri overflødig vann fra kluten før du tørker rundt kontrollene.
For mye vann i eller rundt kontrollene kan forårsake skade på luftkjøleren.

8.2 Rengjøring av filtrene

For å sørge for at luftkjøleren din arbeider effektivt må du rengjøre filtrene annen hver uke under bruk.

1. Fjern luftfilteret som vist på figuren nedenfor.

Ta ut det øvre og nedre luftfilteret.

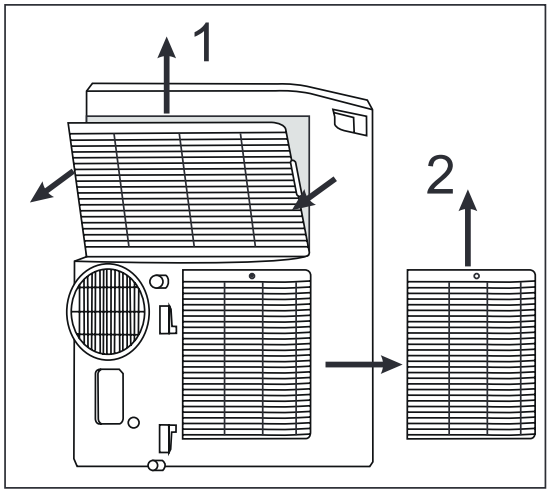

2. Vask filteret med flytende oppvaskmiddel i varmt vann under 40 °C. Skyll fliteret grundig. Rist skånsomt overskytende vann fra filteret. Påse at filteret er helt tørt før du setter det tilbake. Eller du kan støvsuge filteret i stedet for å vaske det.

3. Sett filteret tilbake når det er tørt.

Påse at filteret er helt tørt før du setter det tilbake.

8.3 Vinterlagring

Hvis du ikke skal bruke luftkjøleren over lengre tid:

1. Tøm vanntanken fullstendig og la bunndreneringshetten og gummipluggen ligge lenge nok slik at enheten tømmes for alt restvann. Når tanken er helt drenert og det ikke lenger renner ut vann må du sette gummiplugg og hette tilbake på plass.
2. Fjern og rengjør filteret og la den tørke fullstendig, og sett den deretter tilbake.
3. Ta batteriene ut av fjernkontrollen.
4. Du må lagre luftkjøleren på et kjølig, tørt sted uten direkte sollys, ekstreme temperaturer eller mye støv. Stedet må være godt ventilert.

Før du tar luftkjøleren i bruk på nytt:

1. Påse at filteret og dreneringshetten er på plass.
2. Sjekk ledningen for å påse at ledningen for er i bra stand uten sprekker eller skade.
3. Sett nye batterier i fjernkontrollen.
4. Installer luftkjøleren som beskrevet i installeringsanvisningene.

9. FEILSØKING

Gå gjennom denne listen før du ringer etter service. Det kan spare deg for tid og utgifter. Denne listen inneholder vanlige hendelser som ikke er et resultat av defekt utførelse eller materialer i dette apparatet.

Luftkjøleren virker ikke.

- Veggkontakten er ikke tilkoblet. Dytt støpslet ordentlig inn i stikkontakten.
- Sikringen eller kretsbryteren er brutt. Bytt sikring med tidsforsinkelsestype eller tilbakestill kretsbryteren.
- Kontroll er AV. Slå kontroll PÅ og velg ønsket innstilling.
- Feilkode P1 vises på skjermen. Avløpsvann beskrives i 7.3 Tømming.
- Romtemperatur lavere enn innstilt temperatur (kjølemodus) eller romtemperatur høyere enne innstilt temperatur (oppvarmingsmodus). Tilbakestill temperaturen.

Luften fra enheten føles ikke kjølig nok.

- Romtemperaturen under 16 °C. Kjøling kommer ikke i gang før romtemperaturen overstiger 16 °C.
- Tilbakestill enheten med lavere temperaturinnstilling.
- Kompressor slår seg av når du endrer moduser. Vent omtrent 4 minutter og hør etter om kompressoren starter på nytt i COOL modus.

Luftkjøleren kjøler, men rommet er for varmt - is dannes IKKE på kjøleribben bak den dekorative fronten.

- Utendørstemperaturen er lavere enn 16 °C. For avriming av kjøleribben, sett i viftemodus.
- Luftfilteret kan være skittent. Rengjør filteret. Henvis til del 8. Pleie og rengjøring. For avriming, sett enheten i viftemodus.
- Temperaturen er satt for lavt for kjøling om natten. For avriming av kjøleribben, sett i viftemodus. Deretter innstill temperaturen høyere.
- Luftuttak-kanal ikke tilkoblet eller blokkert. Se del 5.1 Varmluft-uttak.

Luftkjøleren kjøler, men rommet er for varmt - is dannes på kjøleribben bak den dekorative fronten.

- Skittent luftfilter - luft begrenset. Rengjør luftfilter. Henvis til del 8. Pleie og rengjøring.
- For høy temperaturinnstilling. Tilbakestill enheten med lavere temperaturinnstilling
- Retningsbestemte luft-lameller er feilplasserte. Posisjoner lameller for bedre luftfordeling.
- Forsiden av enheten er blokkert av gardiner, persienner, møbler, osv. - begrenser luftfordelingen. Fjern blokkeringer foran enheten.

- Dører, vinduer, ventiler osv. er åpne - kjølig luft unnslipper. Steng dører, vinduer, ventiler osv.
- Enheten ble nylig slått på i et varmt rom. Du må forvente ekstra tid for å fjerne "lagret varme" fra vegger, tak, gulv og møbler.

Luftkjøleren slår seg raskt av og på.

- Skittent luftfilter - luft begrenset. Rengjør luftfilter.
- Ekstrem høy temperatur ute. Sett VIFTE-hastighet høyere for å speede opp luft gjennom kjøleribbene raskere.

Rommet er for kaldt.

- For lav temperaturinnstilling Øk innstilt temperatur.

10. MILJØHENSYN

Gjenvinn materialer med symbolet. Legg emballasjen i egnede beholdere for resirkulering. Beskytt miljøet og helsen og gjenvinn elektrisk og elektronisk avfall. Du må ikke kaste apparater merket med symbolet som husholdingsavfall. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller ta kontakt med kommunen.