HOME
APPLIANCES

RZTK

ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ

HM 35CS | HM 35 Led

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 2
2. ПРИЗНАЧЕННЯ 2
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ 3
4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 5
6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ 8
7. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ 10
8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД 16
9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 20
10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ 22

Актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти й завантажити на сайті rozetka.com.ua у картці товару.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на виробі.

Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA

Версія інструкції № 0002

Дякуємо Вам за придбання зволожувача повітря RZTK!

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки, процедур щодо обслуговування та використання виробу, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку.

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Зберігайте пристрій, його комплектування та інструкцію з експлуатації протягом усього терміну використання. Забезпечте вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів.
- Під час отримання замовлення обов'язково перевірте зовнішній вигляд, цілісність і комплектацію придбаного товару в присутності представника служби доставки. Інакше в разі виявлення неповної комплектації чи пошкоджень виробу ми не можемо гарантувати вирішення спірних ситуацій на Вашу користь.
- Щоб уникнути пошкоджень і нещасних випадків як результату неправильного використання виробу, уважно ознайомтеся із цією інструкцією, перш ніж розпочати користування. Зберігайте її для консультацій у процесі експлуатації пристрою.
- Завжди дотримуйтеся вимог безпеки та правил експлуатації виробу, аби не завдати шкоди довкіллю й здоров'ю людей.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

Недостатня вологість повітря негативно позначається на здоров'ї людей, тварин, а також на рослинах і навіть деяких предметах. Рекомендований рівень вологості повітря в приміщенні – від 40 % до 60 %. Для під-

тримки комфортних умов необхідне штучне додавання води чи водяної пари в навколишнє повітря – для цього й потрібен зволожувач повітря.

Зволожувачі повітря **RZTK** цих моделей призначені для ефективного зволоження та поліпшення якості повітря в приміщеннях.

- Ці прилади призначені для побутового й аналогічного використання.
- Ці прилади не призначені для промислового та комерційного використання.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

До комплекту* постачання входять:

- Зволожувач повітря – 1 од.
- Інструкція з експлуатації – 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщено на сайті **rozetka.com.ua** у картці товару.


4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**HM 35CS**	**HM 35 Led**
Напруга, В	230 ±10 %	
Частота струму, Гц	50–60	
Потужність, Вт	25	
Тип пристрою	ультразвуковий	
Тип зволоження	холодне випаровування	
Продуктивність, мл/год	250–300	

Модель	HM 35CS	HM 35 Led
Ємність резервуара для води, л	3,5	
Площа обслуговування, м²	до 35	
Режими подачі пари	плавне регулювання	3
Гігростат (регулювання відносної вологості повітря)	немає	є
Налаштування рівня відносної вологості повітря, %	–	40–90
Таймер	немає	є
Установлення таймера, год	–	1–8
Вимкнення в разі недостатнього рівня води	є	
Панель керування	регулятор	сенсорні кнопки
Дисплей	немає	є
Заливання води	верхнє	
Фільтр для води	керамічний	
Індикація	відсутності води в резервуарі	відсутності води в резервуарі; поточної продуктивності; поточної відносної вологості повітря; температури в приміщенні
Колір	білий	

5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ


5.1. МОДЕЛЬ HM 35CS

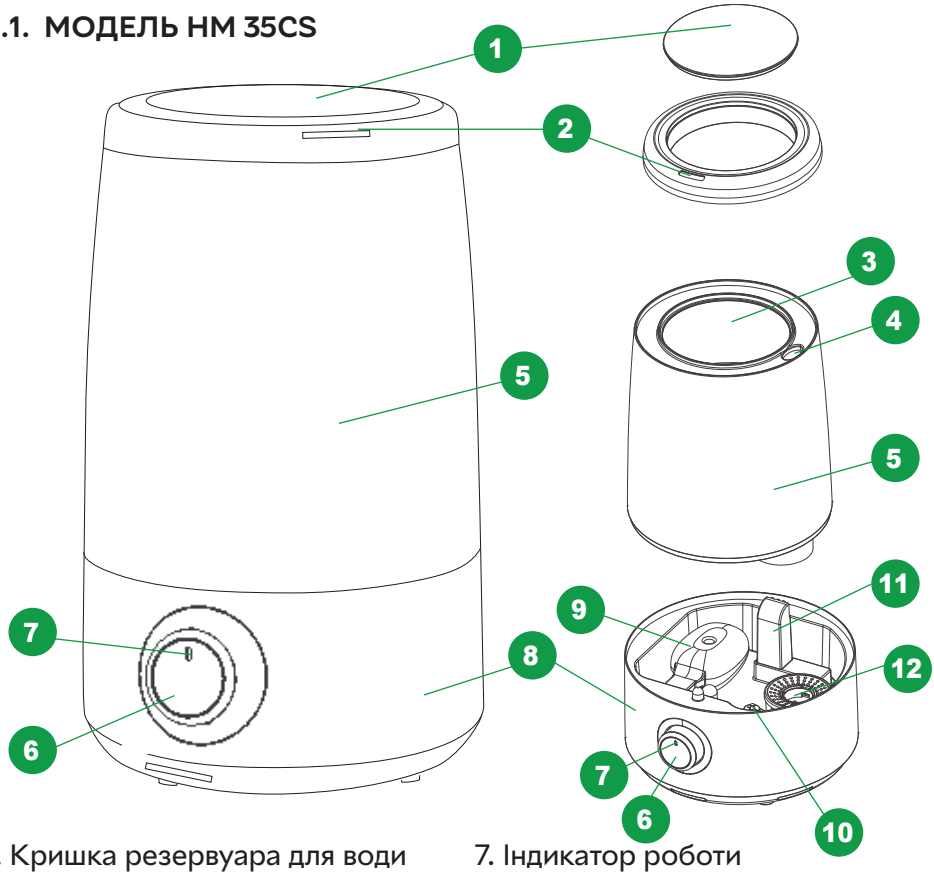

1. Кришка резервуара для води
2. Сопло
3. Отвір для заповнення резервуара
4. Отвір для виходу пари
5. Резервуар для води
6. Вимикач/регулятор зволоження
7. Індикатор роботи
8. Корпус робочої камери
9. Поплавковий важіль
10. Поплавець
11. Відведення повітря
12. Керамічний фільтр для води


5.2. МОДЕЛЬ HM 35 LED

Основні елементи конструкції

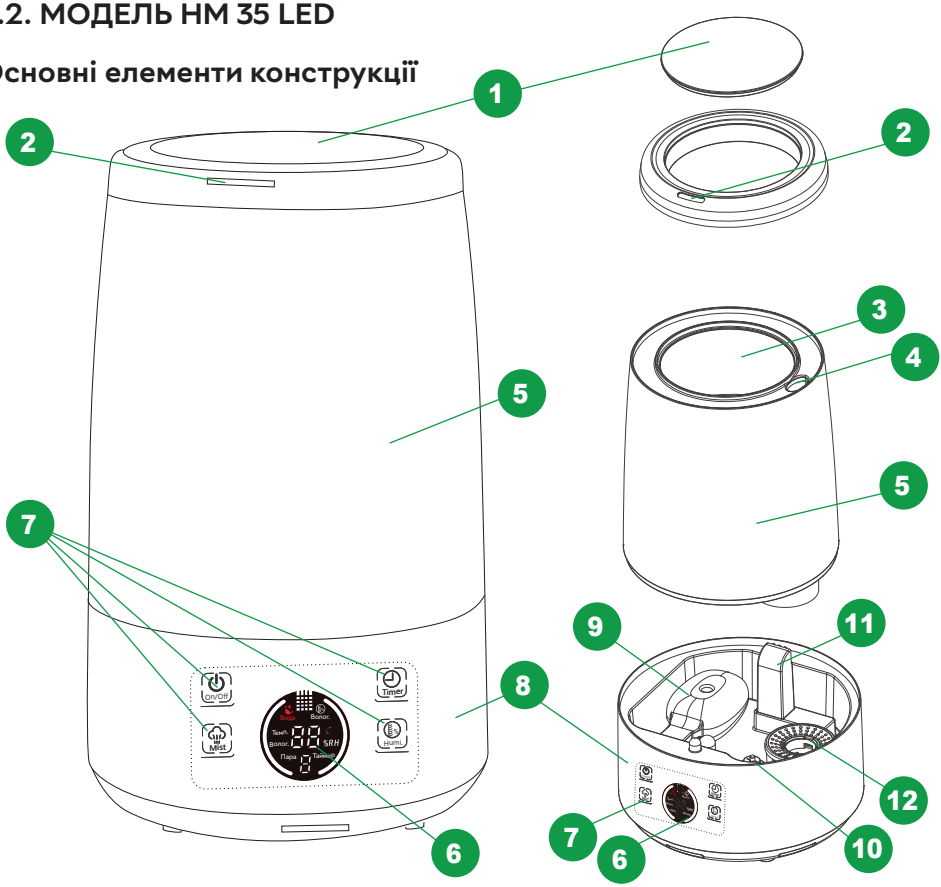

1. Кришка резервуара для води
2. Сопло
3. Отвір для заповнення резервуара
4. Отвір для виходу пари
5. Резервуар для води
6. Дисплей
7. Сенсорні кнопки
8. Корпус робочої камери
9. Поплавковий важіль
10. Поплавець
11. Відведення повітря
12. Керамічний фільтр для води

Дисплей і сенсорна панель

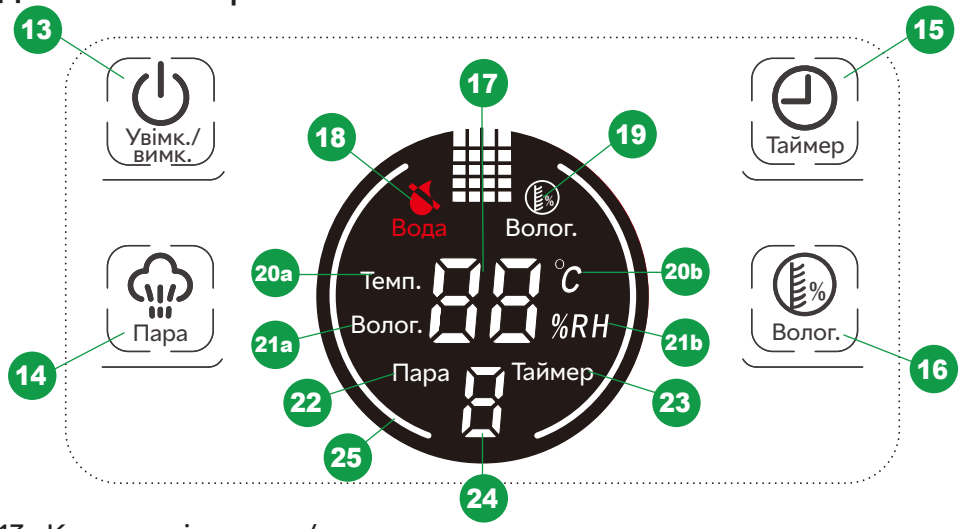

13. Кнопка ввімкнення/вимкнення пристрою
14. Кнопка регулювання інтенсивності виходу пари
15. Кнопка встановлення часу роботи таймера
16. Кнопка встановлення відносної вологості в приміщенні
17. Цифрові значення температури в приміщенні/встановленої вологості/поточної вологості
18. Індикатор відсутності води
19. Індикатор установленої вологості

20a. Індикатор температури в приміщенні

20b. Рівень температури в градусах Цельсія

21a. Індикатор рівня вологості

21b. Рівень вологості у відсотках

22. Індикатор режимів подачі пари
23. Індикатор установлення часу таймера

24. Цифрове значення вибраного режиму подачі пари/часу роботи таймера

25. Декоративне світлодіодне підсвічування

6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА!
Під час використання зволожувача повітря завжди дотримуйтеся основних заходів безпеки, наведених нижче, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електрострумом і/чи травмування.

- Використовуйте цей прилад виключно за призначенням.
- Не використовуйте пристрій поза приміщенням.
- Не піддавайте виріб впливу атмосферних опадів, не використовуйте його поряд із водою, у ванній кімнаті, пральні чи в інших місцях із підвищеною вологістю.
- Експлуатуйте зволожувач повітря тільки повністю складеним.
- Перед під'єднанням приладу до електромережі впевніться, що її параметри відповідають зазначеним у цій інструкції з експлуатації.
- Цей пристрій має використовуватися тільки у вертикальному положенні.
- Не користуйтеся виробом, якщо він, його кабель живлення і/чи мережева вилка несправні або мають пошкодження. Також не використовуйте прилад після його падіння.
- Для усунення несправностей завжди звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно!
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення не звисав з краю столу, стійки тощо або над гарячою поверхнею.
- Не занурюйте основний блок виробу та кабель живлення з мережевою вилкою в будь-яку рідину – це підвищує ризик ураження електрострумом!

- Завжди від'єднуйте прилад від електромережі, якщо він не використовується, перед зняттям, наповненням, спорожненням резервуара для води, чищенням та обслуговуванням, складанням і зняттям окремих частин, переміщенням.
- Не перекручуйте кабель живлення. Ніколи не тримайте виріб за провід і не тягніть за нього, щоб від'єднати від електромережі.
- Не виймайте мережеву вилку з розетки мокрими руками.
- Якщо користуєтеся подовжувачем, упевніться, що він придатний для використання із цим приладом.
- Не прокладайте кабель живлення під килимами, не накривайте килимками. Укладайте кабель так, щоб не перечепитися через нього.
- Не залишайте без нагляду пристрій, що працює.
- Цей виріб не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, недостатнім досвідом чи знаннями, окрім випадків, коли за ними здійснюється нагляд або проводиться інструктаж щодо користування побутовими приладами особами, відповідальними за їхню безпеку.
- Особам, які не ознайомлені із цією інструкцією з експлуатації, а також дітям та особам, які перебувають під впливом ліків, алкоголю чи наркотиків, не дозволено керувати пристроєм.
- Діти не можуть розпізнати небезпеки, пов'язані з використанням електроприладів, тому завжди слідкуйте за малечею, коли вона перебуває поруч зі зволожувачем повітря.
- Завжди встановлюйте прилад на суху, рівну, стійку поверхню.
- Не розміщуйте пристрій на підлозі чи поруч із вентиляційним отвором. Його слід розміщувати на узвишші, наприклад на столі, комоді тощо.
- Якщо пара потрапляє на підлогу до випарування, її поверхня може бути пошкоджена із часом. Ми не несемо відповідальності за збитки, спричинені неправильним розміщенням виробу.

- Не встановлюйте прилад у таких місцях, де його можна легко перевернути.
- Не торкайтеся води в робочій камері під час роботи через високочастотні вібрації в рідині.
- Не використовуйте пристрій за наявності горючих рідин або газів.
- Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у вентиляційні або витяжні отвори, оскільки це може призвести до ураження електрострумом чи пошкодження виробу. Не закривайте отвори для випускання і впускання повітря.
- Не наливайте воду через сопло та/або отвір для виходу пари.
- Нещільне з'єднання мережевої вилки та розетки змінного струму може спричинити перегрів та деформацію вилки. У разі потреби зверніться по допомогу до кваліфікованого електрика.
- Не сідайте, не ставайте і не ставте будь-яких предметів на цей виріб.
- Використання добавок до води, як-от ефірні олії, ароматизатори, кондиціонери тощо, призводить до пошкодження матеріалу резервуара для води і, як наслідок, усього пристрою. Будь-яке застосування таких добавок анулює гарантію виробника.

ПРИМІТКА
Ані люди, ані тварини не чують високочастотних коливань.

7. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

7.1. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

УВАГА!
Після транспортування або в разі зберігання цього пристрою в холодних (зимових) умовах перед використанням необхідно витримати його за кімнатної температури щонайменше 3 години.

ПРИМІТКА
Усередині приладу може бути невелика кількість води – це нормально, адже він пройшов контроль якості.

1. Розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали, зокрема всередині приладу, та будь-які наліпки, що заважають його роботі.

УВАГА!
Обов'язково збережіть на місці застережні наліпки й табличку із серійним номером виробу на його корпусі.

2. Огляньте пристрій щодо наявності пошкоджень. Якщо Ви виявили будь-які пошкодження, не вмикайте прилад та зверніться до продавця.
3. Перед під'єднанням до електромережі впевніться, що її напруга відповідає робочим параметрам цього пристрою.

ПРИМІТКИ

- **Використовуйте зволожувач у приміщенні за температури повітря від +10 °C до +40 °C та відносної вологості повітря не більш як 80 %.**
- **Температура води, що використовується, не має перевищувати +40 °C.**
- **Використовуйте тільки очищену воду.**

7.2. ОПИС РОБОТИ

7.2.1. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ МОДЕЛІ HM 35CS

Для керування роботою цієї моделі передбачено механічний вимикач/регулятор зволоження (6). Він призначений для ввімкнення та вимкнення приладу, а також плавного регулювання виходу пари.

Регулятор (6) оснащений світлодіодним індикатором (7), який світиться синім кольором під час роботи пристрою та червоним кольором – у разі відсутності води.

7.2.2. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ МОДЕЛІ HM 35 LED

Для керування роботою цієї моделі передбачено сенсорні кнопки (7) та цифровий дисплей (6).

Кнопка ввімкнення/вимкнення пристрою (13)

- Торкніться цієї кнопки для ввімкнення пристрою.
- Подальше натискання цієї кнопки вимикає зволожувач.

Кнопка регулювання інтенсивності виходу пари (14)

- Послідовно торкайтеся цієї кнопки для вибору інтенсивності виходу пари, що відображається на дисплеї цифровими символами (24):

«О» – без пари;

«1» – мінімальний;

«2» – середній;

«3» – максимальний.

Кнопка встановлення часу роботи таймера (15)

- Послідовно торкайтеся цієї кнопки для налаштування таймера в діапазоні від 1 до 8 годин (з кроком 1 година). Засвітиться індикатор (23) та на дисплеї, що відображає цифрове значення часу роботи таймера (24), з'явиться встановлений час.
- Після досягнення встановленого часу прилад вимкнеться.
- Щоб вимкнути таймер, торкайтеся цієї кнопки доти, доки цифрове значення вибраного часу роботи таймера (24) не відобразить «0».

Кнопка встановлення відносної вологості повітря в приміщенні (16)

- Увімкніть прилад і встановіть необхідний рівень інтенсивності виходу пари.
- Послідовно торкайтеся цієї кнопки, щоб установити бажаний рівень відносної вологості в приміщенні в діапазоні від 40 % до 90 % (з кроком 5 %). Рівень вологості відображається на дисплеї цифровими символами (17) та символами (21a, 21b, 22). Дисплей спочатку автоматично відображає поточні значення вологості протягом декількох секунд, а потім значення для налаштування.

- Після досягнення встановленого рівня вологості подача пари вимкнеться, на дисплеї періодично відображатимуться цифрові символи температури повітря та відносної вологості. У разі зменшення рівня відносної вологості повітря подача пари ввімкнеться.

ПРИМІТКИ

- **Комфортна відносна вологість для людини – 45–65 %, для профілактичних і лікувальних цілей – 40–55 %. Для меблів, музичних інструментів, а також бібліотеки рекомендовано підтримання відносної вологості повітря в межах від 40 % до 60 %.**
- **Точність вимірювання становить ±5 %. Зауважте, що вологість, яку відображає зволожувач, буде вищою, ніж загалом у приміщенні, оскільки вологість біля самого пристрою вища.**
- Щоб вимкнути режим підтримки встановленої вологості, торкніться кнопки регулювання інтенсивності виходу пари (14). Натискайте доти, доки не досягнете значення 90 %, потім натисніть іще раз – відобразиться показник рівня вологості в приміщенні. Припиніть натискання.

Індикатор недостатньої кількості води в резервуарі (18)

- Коли в резервуарі (5) закінчиться вода, прилад вимкнеться, пролунають звукові сигнали, на дисплеї блиматиме червоним кольором символ закінчення води в резервуарі (18).
- Вимкніть пристрій, доторкнувшись до кнопки (13), зніміть кришку (1) із соплом (2). Наповніть резервуар (5) водою і встановіть на корпус зволожувача, як описано в підпункті 7.3.1.
- Увімкніть прилад для подальшої експлуатації.

7.3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

7.3.1. НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЮ І СКЛАДАННЯ ВИРОБУ

1. Зніміть кришку резервуара для води (1) із соплом (2).

УВАГА!
Перед зняттям резервуара для води впевніться, що пристрій від'єднаний від електромережі.

2. Зніміть резервуар для води (5) з корпусу (8). Впевніться, що в резервуарі немає сторонніх предметів.

УВАГА!
У жодному разі не додавайте у воду ефірні оливи, парфуми, мийні засоби, кондиціонери чи інші добавки, інакше це призведе до виникнення мікротріщин (тріщин) на резервуарі для води та поломки пристрою.

3. Наповніть резервуар (5) необхідною кількістю чистої холодної води. Рекомендації щодо використання води див. у підпункті 8.1.1.



УВАГА!
Не наливайте воду в отвір для виходу пари.

4. Установіть на місце наповнений водою резервуар (5), потім його кришку (1) із соплом (2).

5. Зачекайте, поки робоча камера (8) заповниться водою.

7.3.2. ВВІМКНЕННЯ ТА РОБОТА МОДЕЛІ HM 35CS

1. Установіть прилад на рівну, стійку та суху поверхню.
2. Наповніть чистою водою резервуар (5).
3. Вставте мережеву вилку зволожувача в електричну розетку, яка відповідає параметрам роботи цього пристрою.

4. Увімкніть прилад, повернувши вимикач/регулятор зволоження (6) за годинниковою стрілкою.
5. Коли пристрій ввімкнеться, пара почне надходити з отвору подачі пари та індикатор засвітится синім.

ПРИМІТКА
На самому початку експлуатації інтенсивність розпилення може виявитися нестабільною, що обумовлено різницею температур та якістю води. Стабілізація процесу подачі пари не забере багато часу.

6. Використовуйте вимикач/регулятор зволоження (6) для контролю інтенсивності зволоження.
7. Для вимкнення пристрою поверніть вимикач/регулятор зволоження (6) в положення «Вимкнено».
8. Вийміть мережеву вилку зволожувача з розетки.

ПРИМІТКА
Коли вода в резервуарі закінчиться, індикатор (7) на регуляторі засвітиться червоним кольором. Щоб відновити роботу зволожувача, наповніть резервуар водою.

7.3.3. ВВІМКНЕННЯ ТА РОБОТА МОДЕЛІ HM 35 LED

1. Установіть прилад на рівну, стійку та суху поверхню.
2. Наповніть чистою водою резервуар (5).
3. Вставте мережеву вилку зволожувача в електричну розетку, яка відповідає параметрам роботи цього пристрою.
4. Увімкніть прилад, доторкнувшись до кнопки ввімкнення/вимкнення пристрою (13). Водночас пролунає звуковий сигнал, і зволожувач увімкнеться на 1-му рівні інтенсивності виходу пари, про що свідчитиме цифра «1» у нижній частині дисплея. На дисплеї почергово засвічуватимуться значення температури та вологості в приміщенні, а внизу відображатиметься цифрове значення вибраного режиму подачі пари (24).

ПРИМІТКИ

Цифрові символи температури повітря в приміщенні та вологості будуть відображатися почергово, під ними відображатиметься цифрове значення інтенсивності виходу пари.

5. Натисканням кнопки регулювання інтенсивності виходу пари (14) змінюється інтенсивність виходу пари, а на дисплеї відображаються «0», «1», «2» чи «3».

6. Коли пристрій ввімкнеться, пара почне надходити з отвору подачі пари через сопло на кришці.

ПРИМІТКА

На самому початку експлуатації інтенсивність розпилення може виявитися нестабільною, що обумовлено різницею температур та якістю води. Стабілізація процесу подачі пари не забере багато часу.

7. Натискання кнопки (13) вимкне пристрій.

8. Вийміть мережеву вилку зволожувача з розетки.

ПРИМІТКИ

- **Кнопки пристрою сенсорні, тому для ввімкнення та вимкнення приладу, а також вибору потрібного режиму роботи досить торкнутися кнопки.**
- **Кожне натискання кнопок супроводжується звуковим сигналом.**
- **Показники температури та відносної вологості повітря можуть дещо відрізнятися від показань іншого вимірювального приладу (гігрометра).**
- **Протяги й інші повітряні потоки можуть істотно впливати на показники вологості повітря в приміщенні.**

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

УВАГА!

Обов'язково вимикайте та від'єднуйте пристрій від електромережі перед його чищенням чи обслуговуванням.

8.1. ОЧИЩЕННЯ

8.1.1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Використання жорсткої води спричиняє утворення мінеральних відкладень у резервуарі (5) та робочій камері (8). Це призводить до погіршення роботи приладу. Виконуйте такі рекомендації, щоб уникнути цього:

- Використовуйте очищену, кип'ячену або відстояну воду.
- Якщо водопровідна вода жорстка, змішуйте її з дистильованою водою у співвідношенні 1:1. Якщо водопровідна вода дуже жорстка, змішуйте її з дистильованою водою у співвідношенні 1:2 або використовуйте тільки дистильовану воду.
- Замінюйте воду в резервуарі (5) двічі на тиждень.
- Регулярно та ретельно промивайте резервуар для води (5) й робочу камеру (8) розчином нейтрального мийного засобу (рекомендовано двічі на тиждень).

8.1.2. ОЧИЩЕННЯ ВІД НАКИПУ

У разі утворення у відсіках робочої камери або на розпилювачі (мембрані) нальоту, який неможливо видалити за допомогою м'якої тканини, здійсніть очищення від накипу.

1. Від'єднайте прилад від електромережі.
2. Зніміть резервуар для води з корпусу.
3. Налийте в робочу камеру 200–250 мл білого столового оцту (5 %). Не вмикайте прилад!
4. Через 15 хвилин злийте оцет, видаліть наліт зі стінок відсіків і розпилювача (мембрани) м'якою сухою тканиною.

ПРИМІТКА

Розпилювач (мембрану) розміщено під фільтром для води (12).

5. Витріть робочу камеру досуха м'якою тканиною.

8.1.3. ЧИЩЕННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ПРИСТРОЮ

- Щоб очистити розпилювач (мембрану), нанесіть на нього трохи засобу для чищення (5–10 крапель), зачекайте приблизно 10–15 хвилин,

а потім видаліть наліт із поверхні розпилювача (мембрани) за допомогою м'якої тканини.

ПРИМІТКА
Для очищення розпилювача (мембрани) можна застосовувати засіб для видалення накипу в чайниках, водночас дотримуйтеся рекомендацій його виробника.

- Промийте резервуар для води (5) і робочу камеру (8) розчином нейтрального мийного засобу. Обполосніть їх кілька разів. Протріть робочу камеру (8) чистою м'якою сухою тканиною.
- Протріть корпус пристрою (8) м'якою, трохи зволоженою тканиною, потім витріть насухо.
- Для видалення стійких забруднень застосовуйте нейтральні мийні засоби. У жодному разі не використовуйте металеві щітки, абразивні засоби для чищення та розчинники.

УВАГА!
- **Не занурюйте корпус виробу в будь-які рідини.**
- **Не застосовуйте для чищення розпилювача (мембрани) абразивні засоби та розчинники.**

8.1.4. ЗАМІНА ФІЛЬТРА

- Замінюйте керамічний фільтр для води (12) кожні 3 місяці. Вийміть фільтр, який потрібно замінити, та вставте новий.
- Щодо придбання змінних фільтрів зверніться до служби підтримки **RZTK** (контактні дані в кінці цієї інструкції з експлуатації).

8.2. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини	Усунення несправності
Пристрій не працює	Прилад не під'єднаний до електромережі.	Під'єднайте пристрій до електромережі з відповідними параметрами.

Несправність	Можливі причини	Усунення несправності
Пристрій не працює	Немає води в резервуарі.	Залийте в резервуар достатню кількість води, як описано в підпункті 7.3.1.
Пара не виходить із пристрою	Прилад не ввімкнений.	Увімкніть пристрій, як описано в пункті 7.3.
Пара не виходить із пристрою	Неправильне під'єднання приладу.	Перевірте правильне під'єднання пристрою до електромережі з відповідними параметрами.
	Немає або недостатньо води в резервуарі.	Залийте в резервуар достатню кількість води, як описано в підпункті 7.3.1.
	Забруднений розпилювач (мембрана).	Видаліть накип із розпилювача (мембрани) способом, описаним у підпункті 8.1.3.
Слабкий вихід пари	Надто низька температура води.	Установіть максимальний вихід пари через 15 хвилин, і пристрій працюватиме в нормальному режимі.
Поява стороннього запаху під час роботи пристрою	Перше використання.	1. Від'єднайте пристрій від електромережі. 2. Зніміть резервуар (5), кришку (1), злийте воду, помістіть резервуар (5) у прохолодне сухе місце на 12 годин.

Несправність	Можливі причини	Усунення несправності
Поява стороннього запаху під час роботи пристрою	Брудна чи застояна вода.	1. Від'єднайте пристрій від електромережі. 2. Зніміть резервуар (5), кришку (1), злийте воду. 3. Очистіть резервуар, як описано в підпункті 8.1.3, залийте в нього чисту воду.
Сторонній шум під час роботи пристрою	Неправильно встановлений резервуар для води.	Перевірте правильність установлення резервуара для води, встановіть правильно.
Сторонній шум під час роботи пристрою	Недостатньо води в резервуарі.	Залийте в резервуар достатню кількість води, як описано в підпункті 7.3.1.
	Розміщення приладу на нерівній поверхні.	Розмістіть пристрій на рівній стійкій поверхні.

8.3. ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж розмістити виріб на зберігання, злийте воду з резервуара (5) і впевніться, що робоча камера (8) та розпилювач (мембрана) сухі.

УВАГА!
Заборонено зберігати пристрій із водою в резервуарі та/або робочій камері.

- Зберігайте зволожувач у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Під час використання, обслуговування та зберігання техніки **RZTK** неухильно дотримуйтеся приписів цієї інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збитки, спричинені недотриманням вказівок із техніки безпеки й обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

- Пошкоджено будь-які захисні знаки фірми-виробника: стікери, наліпки, голограми, пломби й ін.
- Серійні номери на виробах або їх маркування не відповідають відомостям, зазначеним в оригінальних документах продавця/виробника.
- Вироби були відремонтовані неуповноваженими особами з порушенням вимог виробника й норм техніки безпеки.
- Дефекти були спричинені змінами внаслідок використання товару з метою, що не відповідає встановленій сфері його застосування, зазначеній в інструкції з експлуатації.
- Пристрій вийшов з ладу або його пошкодження спричинене порушенням правил та порядку встановлення, під'єднання, адаптації до місцевих технічних умов покупця, експлуатації, зберігання і транспортування.

- Обладнання було пошкоджене внаслідок природних стихій, пожеж, повеней, землетрусів, побутових чинників та інших ситуацій, що не залежать від продавця.
- Виріб має виражені механічні та/або термічні пошкодження, отримані внаслідок будь-яких дій користувача чи сторонніх осіб.
- Пошкодження були спричинені потраплянням усередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах абощо.
- Дефекти з'явилися через використання витратних матеріалів, які не відповідають вимогам експлуатації.
- Представником сервісної служби було помічено використання позаштатних режимів або параметрів роботи обладнання чи його компонентів (частот, напруги й ін.).
- Пошкодження з'явилися внаслідок використання неякісного і/чи несправного, зокрема механічно пошкодженого, або нестандартного змінного приладдя.
- Дефекти були спричинені утворенням на нагрівальних елементах надлишкового шару накипу.
- Звичайний знос або вичерпання ресурсу товару.
- Наявність механічних чи термічних пошкоджень або деформацій.
- На витратні матеріали, які йдуть у комплекті / придбані окремо.
- Інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів та речовин.
- Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи в разі непридатності для подальшої експлуатації виріб належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.

- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без заподіяння екологічної шкоди довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару та сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
0800 331 319
9:00–18:00 Пн–Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти
support@rztk.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!

HOME
APPLIANCES

RZTK

rztk.in.ua