

RZTK

Кавоварка крапельна
Coffee Touch

Інструкція з експлуатації



Дякуємо Вам за придбання кавоварки **RZTK!**
rzt.in.ua



• Опис виробу

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки та використання виробу, а також найактуальніша інформація, доступна на момент друку. Перед початком роботи з виробом, необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання. У разі виникнення труднощів використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

• Призначення виробу

Кавоварка крапельна **RZTK Coffee Touch** – це надійний та універсальний побутовий електроприлад, що призначений для приготування кави методом крапельної заварки.

• Безпека

Не використовуйте кавоварку, якщо прилад пошкоджено, або відсутні комплектуючі, звертайтеся за контактними даними в кінці посібника.

• Технічні характеристики

Модель: Coffee Touch

Тип: Крапельна (фільтраційна)

Потужність: 900 Вт

Керування: Сенсорне

Тип кави: Мелена

Об'єм резервуара для води: 1,80 л

Довжина кабелю: 0,7 м

Живлення: Від мережі

Номинальна напруга: 220 - 240 В

Номинальна частота струму: 50 - 60 Гц

Матеріал виробу: Метал / Пластик

Колір виробу: Чорний / Сріблястий

Вага виробу: 1,81 кг

Розміри виробу: 316 x 275 x 177 мм

Розміри упаковки: 340 x 270 x 200 мм

• Особливості


Багатофункціональний сенсорний дисплей
Протикрапельна система
Багаторазовий нейлоновий фільтр
Кавник із термостійкого скла
Функція підігрівання кавника
Сенсорне керування
Автоматичне промивання пристрою
Захист від сухого кипіння
Таймер

• Комплектація

Кавоварка
Скляний кавник
Багаторазовий знімний фільтр
Мірна ложка
Інструкція з експлуатації


* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це
** Актуальна інформація розміщується на сайті rozetka.com.ua в картці товару

• Панель керування

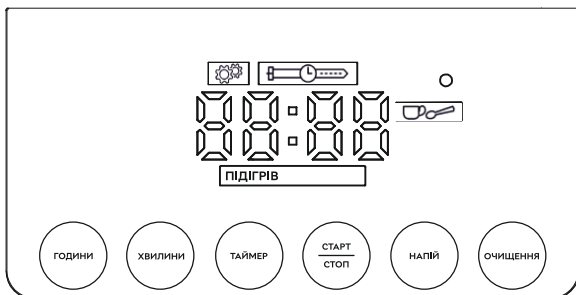

• Схема виробу

1. Воронка з фільтром
2. Панель керування
3. Скло́ний кавник
4. Кришка кавоварки
5. Крапельна форсунка
6. Резервуар для води
7. Індикатор рівня води
8. Підігрів кавника
9. Основа кавоварки

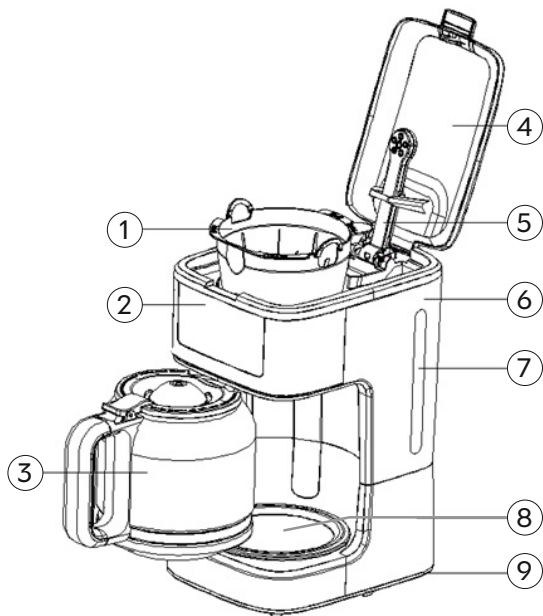

• Інструкція з експлуатації

• Підготовка до роботи

Обережно розпакуйте кавоварку та видаліть увесь пакувальний матеріал. Перевірте, чи всі аксесуари на місці та чи не пошкоджено пристрій. Залийте воду в резервуар для води до рівня MAX і кілька разів перекип'ятіть воду без кави. Злийте воду. Ретельно промийте водою всі знімні частини.

• Використання приладу

1. Відкрийте верхню кришку та наповніть резервуар для води свіжою водою. Рівень води не повинен перевищувати рівень MAX, як зазначено на позначці.
2. Засипте мелену каву у фільтр. Зазвичай для чашки кави потрібна одна мірна ложка меленої кави, але ви можете змінити об'єм кави відповідно до власного смаку. Потім встановіть фільтр із меленою кавою у воронку та переконайтеся, що вона встановлена належним чином, інакше верхню кришку неможливо буде закрити. Закрийте верхню кришку.
3. Помістіть кавник на пластину підігріву.
4. Підключіть прилад до електромережі.
5. Натисніть кнопку «СТАРТ / СТОП». Індикатор засвітиться. Пристрій почне працювати.
6. Процес заварювання можна перервати у будь-який час, натиснувши кнопку «СТАРТ / СТОП». Якщо після цього повторно натиснути кнопку «СТАРТ / СТОП», прилад продовжить роботу.
7. Після завершення заварювання кави, тобто через одну хвилину після того, як кава припинить капати, ви можете подавати напій.
8. Каву можна зберігати теплою, якщо не вимикати кавоварку з мережі.
9. Якщо кавоварка не використовується, вимикайте та від'єднуйте її від джерела живлення,

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. НЕ торкайтеся кришки, пластини підігріву, тощо під час роботи, оскільки вони дуже гарячі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. НЕ залишайте порожній кавник на ввімкненій пластині для підігріву.

ПРИМІТКА. Напою, який ви отримаєте, буде менше, ніж води, яку ви додали, оскільки деяка кількість води поглинається меленою кавою.

• Налаштування годинника

Час за замовчуванням: 12:00 (24-годинний формат)

Після ввімкнення живлення годинник показує 12:00 і блимає. Якщо натиснути кнопку «ГОДИНИ» один раз, час на дисплеї збільшиться на 1 годину. Якщо затиснути кнопку «ГОДИНИ» протягом 2 секунд і не відпускати, показник збільшуватиметься на 4-5 значень за секунду.

При одноразовому натисканні клавіші «ХВИЛИНИ» час на дисплеї збільшується на 1 хвилину. Якщо затиснути клавішу «ХВИЛИНИ» протягом 2 секунд і не відпускати, показник хвилин збільшуватиметься на 4-5 значень за секунду.

ПРИМІТКА. Часовий цикл становить 24 години.

• Функція програмування автозапуску

Якщо є необхідність приготувати каву пізніше, можна скористатися функцією програмування автозапуску.

Натисніть кнопку «ТАЙМЕР».

Одночасно заблимають індикатор резервування  та .

За допомогою кнопок «ГОДИНИ» та «ХВИЛИНИ», налаштуйте час автоматичного запуску.

Після встановлення бажаного часу натисніть кнопку «ТАЙМЕР» один раз.

Індикатор  згасне. Індикатор  увімкнеться.

Кавоварка перейде в режим автозапуску за кілька хвилин до зазначеного часу.

Червоний світлодіод почне блимати, а індикатор  згасне.

Якщо потрібно скасувати функцію програмування автозапуску, натисніть клавішу «ТАЙМЕР».

• Режим міцної кави

Кавомашина має функцію приготування міцної кави.

Якщо ви хочете збільшити міцність кави, ви можете натиснути кнопку «НАПІЙ», засвітиться відповідний індикатор, а потім натиснути кнопку приготування.

• Режим підігріву

Після приготування звичайної або міцної кави вмикається режим підігріву кавника. При цьому світиться червоний індикатор «СТАРТ / СТОП», а на екрані відображається таймер підігріву.

Через 40 хвилин функція вимкнеться автоматично.

• АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Через 40 хвилин після останнього приготування кави, кавоварка автоматично вимкне живлення та перейде в режим очікування.

• Поради щодо покращення смаку кави

1. Регулярно очищуйте кавоварку.
2. Завжди використовуйте свіжу холодну воду.
3. Зберігайте мелену каву у прохолодному сухому місці. Відкривши пакет з кавою щільно закрийте його, щоб зберегти свіжість кави.
4. Для отримання оптимального смаку кави купуйте цілі кавові зерна та дрібно подрібнюйте їх безпосередньо перед заварюванням.
5. Не використовуйте кавовий жмих повторно, оскільки це значно погіршує смак кави. Повторно розігрівати каву не рекомендується, оскільки кава досягає максимального смаку одразу після заварювання.
6. Під час приготування кави відбувається процес екстракції, під час якого вивільнюються жири та масла, що містяться в обсмаженій каві. Це може призводити до необхідності частіше очищати кавоварку.

• Видалення накипу та очищення приладу



Увага!

Перед очищенням обов'язково вимкніть прилад та покладіть мережеву вилку поряд. Дайте нагрівальній пластині повністю охолонути, перш ніж чистити її. Щоб захиститися від ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку або основу двигуна у воду чи рідину.

Після кожного використання завжди витягайте вилку з розетки.

Коли кількість циклів приготування досягає 100, індикатор очищення (помаранчевий світлодіод) блимає, щоб нагадати користувачеві, що настав час почистити кавоварку.

Залийте суміш для видалення накипу в контейнер для води, натисніть кнопку **ОЧИСТИТИ** один раз, та запустіть очищення кавоварки. Індикатор очищення засвітиться, нагрівальний елемент включається на 9 секунд і вимикається на 15 секунд, він працює поперемінно протягом 10 хвилин, через 10 хвилин індикатор очищення почне блимати, і нагрівальний елемент вимкнеться на 40 хвилин. Дайте розчину проникнути в структуру нагрівального елементу (індикатор очищення при цьому блимає). Через 40 хвилин індикатор очищення перестане блимати і засвітиться. Нагрівальний елемент включиться та закипить. Після завершення процесу видалення накипу, нагрів припиняється, індикатор очищення гасне, процедура очищення завершена, а кількість циклів приготування скинуто.

1. Очищуйте всі знімні частини після кожного використання в теплій мильній воді.
2. Використовуйте м'яку вологу тканину щоб протерти зовнішню поверхню кавоварки.

1. Краплі води можуть накопичуватися в області над лійкою та крапати на основу кавоварки під час заварювання. Щоб контролювати стікання, протирайте область чистою сухою тканиною після кожного приготування кави.
2. Використовуйте вологу тканину, щоб обережно протерти нагрівальну пластину. Ніколи не використовуйте абразивні засоби для чищення.

• Запобіжні заходи

1. Електроживлення приладу здійснюється від однофазної електромережі змінного струму напругою 220-240 В та частотою 50-60 Гц.
2. Не піддавайте виріб впливу атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
3. Не розташовуйте прилад біля джерел тепла.
4. Стежте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
5. Не занурюйте кабель живлення, штепсельну вилку або весь прилад у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, у жодному разі не торкайтеся виробу, негайно відключіть його від електромережі та зверніться до сервісного центру для перевірки.
6. Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеки.
7. Діти не повинні гратися з приладом.
8. Не використовуйте кавоварку із пошкодженням шнуром чи вилкою, або після падіння приладу, або якщо є ознаки пошкоджень. При виникненні несправності приладу, зверніться в сервісний центр для перевірки, ремонту або налаштування.
9. Резервуар для води не можна наповнювати вище верхньої позначки.
10. Не очищайте контейнер м'якими засобами, сталевією губкою або іншими абразивними матеріалами.
11. Не використовуйте прилад не за призначенням.
12. Будьте обережні, щоб не обпектися паром.
13. Не запускайте прилад без води.
14. Ніколи не використовуйте прилад, якщо на кавнику є ознаки тріщин.
15. Не відкривайте кришку під час заварювання.
16. Деякі частини приладу гарячі під час роботи, тому не торкайтеся їх руками. Використовуйте рукавички щоб не отримати опіки.
17. Ніколи не залишайте порожній кавник на пластині підігріву.
18. Не використовуйте кавоварку на вулиці.
19. Прилад призначений лише для домашнього використання.
20. Після завершення використання обережно вийміть штепсельну вилку з розетки. Не тягніть за мережевий кабель, не перекручуйте його та не намотуйте навколо корпусу приладу.
21. Не беріться за шнур електроживлення та/або вилку вологими руками.

1. Електроживлення приладу здійснюється від однофазної електромережі змінного струму напругою 220-240 В та частотою 50-60 Гц.
2. Не піддавайте виріб впливу атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
3. Не розташовуйте прилад біля джерел тепла.
4. Стежте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
5. Не занурюйте кабель живлення, штепсельну вилку або весь прилад у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, у жодному разі не торкайтеся виробу,

• Утилізація виробу

Прилад не повинен утилізуватись разом з іншими побутовими відходами. Для запобігання заповідянню шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, необхідно здати їх до пункту переробки для раціонального використання матеріальних ресурсів. Якщо виникли питання щодо утилізації електронних відходів, зателефонуйте в організацію по утилізації електронних відходів.

• Умови зберігання та термін експлуатації

Умови зберігання: зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, якомога далі від поверхонь, що нагріваються

Термін експлуатації за умови дотримання техніки безпеки та умов зберігання: 3 роки

Гарантійний термін при дотриманні вимог щодо зберігання та експлуатації: 12 місяців

Використовувати за призначенням

Дата виробництва вказана на упаковці

• Гарантійне обслуговування

1. Гарантійний талон дійсний тільки на території України.
2. Протягом одного року з дати покупки надається безкоштовна гарантія на ремонт виробу, безкоштовну заміну компонентів. Гарантія поширюється за умови експлуатації виробу за призначенням, згідно технічних вимог.
3. Протягом гарантійного терміну, безкоштовна гарантія не поширюється:
 - 3.1. У разі втрати гарантійного талона і чека, що підтверджує придбання товару.
 - 3.2. У разі самостійного ремонту, або ремонту і пошкодження виробу неавторизованим сервісним центром.
 - 3.3. У разі несправності, викликані нецільовим використанням у побути.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за телефоном
гарячої лінії: **0800 331 319**

9:00 - 18:00 Пн-Пт (безкоштовно)

або за адресою електронної пошти: **support@rztk.in.ua**

Більше інформації щодо товарів та сервісного обслуговування
за посиланням **RZTK.in.ua**

