

PL BLENDER

BROCK HB 5001 WH



## OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


### PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Warunki gwarancji są inne, jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów komercyjnych.

1. Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie i zawsze postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.
2. Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj produktu do celów niezgodnych z jego zastosowaniem.
3. Obowiązujące napięcie to 220-240V, ~50/60Hz. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podłączać wielu urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego.
4. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia przez dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem. Nie pozwalaj dzieciom lub osobom nieznającym urządzenia korzystać z niego bez nadzoru.
5. **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia lub wiedzy o urządzeniu, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub jeśli zostali pouczeni o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i są świadomi zagrożeń związanych z jego obsługą. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

6. Po zakończeniu używania produktu zawsze pamiętaj o delikatnym wyjęciu wtyczki z gniazdka trzymając gniazdko ręką. Nigdy nie ciągnij za kabel zasilający!!!
7. Nigdy nie wkładaj kabla zasilającego, wtyczki ani całego urządzenia do wody. Nigdy nie wystawiaj produktu na działanie warunków atmosferycznych, takich jak bezpośrednie światło słoneczne lub deszcz itp. Nigdy nie używaj produktu w wilgotnych warunkach.
8. Okresowo sprawdzaj stan kabla zasilającego. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, produkt należy przekazać do profesjonalnego punktu serwisowego w celu wymiany, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
9. Nigdy nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli został upuszczony lub uszkodzony w inny sposób lub jeśli nie działa prawidłowo. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego produktu, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem. Uszkodzone urządzenie należy zawsze oddać do profesjonalnego punktu serwisowego w celu naprawy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych serwisantów. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować niebezpieczne sytuacje dla użytkownika.
10. Nigdy nie umieszczaj produktu na lub w pobliżu gorących lub ciepłych powierzchni lub urządzeń kuchennych, takich jak piekarnik elektryczny lub palnik gazowy.
11. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu materiałów palnych.
12. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
13. Nigdy nie pozostawiaj produktu podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru. Nawet jeśli korzystanie zostanie przerwane na krótki czas, wyłącz go z sieci, odłącz zasilanie.
14. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie zasilania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA. Skontaktuj się w tej sprawie z profesjonalnym elektrykiem.
15. Wymiany akcesoriów można dokonać tylko przy wyłączonym urządzeniu.
16. Ostrza są bardzo ostre. Należy zachować najwyższą ostrożność. Przed wymianą końcówki odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.
17. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów, które wchodzą w zakres dostawy.
19. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych w obudowie podczas pracy.
20. Do mycia obudowy nie używaj silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one zostać użyte do usunięcia graficznych symboli informacyjnych, m.in. Znaki, fotogramy ostrzegawcze itp.
21. Nigdy nie używaj urządzenia do gorącego oleju lub kremu (gorące produkty).
22. Nigdy nie dotykaj mokrymi rękami.
23. Urządzenie nie jest przeznaczone do kruszenia lodu, kości i innych twardych produktów ani do mielenia orzechów i kawy.
24. Podczas procesu blendowania nigdy nie wkładaj rąk ani sztućców do pojemnika.
25. Przestrzegaj maksymalnego nieprzerwanego czasu pracy urządzenia wynoszącego 50 sekund. Po ciągłym czasie pracy wynoszącym 50 sekund, odczekaj 4 minuty przed ponownym włączeniem urządzenia. Przekroczenie czasu pracy urządzenia i brak wystarczających przerw może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika.
26. Gdy urządzenie się ubrudzi, odłącz je od sieci przed czyszczeniem.
27. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj i wysusz końcówkę urządzenia (patrz: Czyszczenie i konserwacja)

## OPIS CZĘŚCI

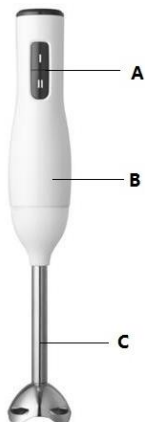

- A) włącznik prędkości obrotowej
- B) urządzenie główne
- C) końcówka blendująca

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Blender ręczny doskonale nadaje się do przygotowywania dipów, sosów, zup, majonezów i odżywek dla niemowląt oraz do miksowania koktajli mlecznych.

1. Obróć końcówkę blendującą na urządzeniu głównym, aż się zablokuje.
2. Umieść blender ręczny w dzbanku. Następnie naciśnij przełącznik.
3. Po użyciu wyjmij końcówkę blendera z urządzenia głównego.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nigdy nie wkładaj części silnika do wody i trzymaj z dala od wilgoci. Przed czyszczeniem zawsze wyłącz i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

1. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
2. Nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie lub innej cieczy.
3. Wytrzyj zewnętrzną część jednostki silnikowej tylko lekko zwilżoną ściereczką i wypoleruj miękką, suchą ściereczką.
4. Umyj zdejmowane akcesoria w wodzie z płynem. Nie używaj czyścików do szorowania materiałów plastikowych. Oplucz je czystą wodą i wysusz. Nie wkładaj ich do zmywarki.
5. Nie czyść szorstkim czyścikiem ani wełną stalową, ponieważ może to uszkodzić wykończenie urządzenia.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe ..... 220-240 V  
Częstotliwość znamionowa ..... 50/60 Hz  
Moc nominalna..... 300W

## INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE z nim związanych.

Znaki towarowe BROCK Electronics należą do właściciela GTCL BALTIC

[www.brock-polska.pl](http://www.brock-polska.pl)

**Sprzedaż w Polsce:**  
**"Lider Hurt" Bogdan Maciąg Spółka Komandytowa**  
ul. Ostrowiecka 128  
27-200 Starachowice  
tel. +48 41 273 19 63  
[www.lider.starachowice.pl](http://www.lider.starachowice.pl)