

PL MIKSER
BROCK HM 3001 WH




- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć ubijak i nasadki do ugniatania w gorącej wodzie z dodatkiem środka do mycia naczyń. Następnie spłucz je wodą pitną i dokładnie osusz delikatną ściereczką.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od gniazdka sieciowego, gdy nie jest ono używane oraz gdy pozostawiasz je bez nadzoru, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Przed przymocowaniem nasadek do ubijania lub ugniatania do urządzenia, ich wyjęciem lub wymianą upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka sieciowego.
- Przed włączeniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy ubijak lub nasadki do wyrabiania ciasta są prawidłowo zamocowane.
- Gdy nasadki do ugniatania lub ubijania są prawidłowo przymocowane do urządzenia, najpierw zanurz je w składnikach w misce, a dopiero potem uruchom urządzenie.
- Urządzenie nie może pracować bez obciążenia. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może negatywnie wpłynąć na jego żywotność.
- Nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia bez nadzoru. Gdy nie używasz urządzenia, przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dzieci dostaną urządzenie bez nadzoru osoby dorosłej, może to spowodować zranienie dziecka lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej lub w jej pobliżu, nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia lub innego sprzętu lub urządzeń będących źródłem ciepła.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić w profesjonalnym centrum serwisowym. Zabronione jest używanie urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający/wtyczkę.
- W żadnym wypadku nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, nie dokonywać w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wszelkie naprawy i regulacje tego urządzenia należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Manipulacje przy urządzeniu w okresie gwarancyjnym mogą spowodować unieważnienie gwarancji.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego urządzenia w pobliżu gorących powierzchni lub na ostrych przedmiotach. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, umieść przewód tak, aby nie nadepnął ani nie potknął się o niego. Upewnij się, że kabel zasilający nie zwisa z krawędzi stołu lub że nie dotyka gorącej powierzchni.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego, ciągnąc za przewód zasilający – może to spowodować uszkodzenie przewodu/gniazdka sieciowego. Odłącz kabel od gniazdka sieciowego, delikatnie pociągając za wtyczkę przewodu zasilającego.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed podłączeniem tego urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w Twoim gniazdku sieciowym.

Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone z tym urządzeniem lub które nie zostały wyraźnie zalecane przez producenta dla tego urządzenia.

- Nie stawiaj urządzenia na parapetach okien lub na niestabilnych powierzchniach. Zawsze stawiaj urządzenie na równej, suchej powierzchni.
- Upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka nie mają kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innymi płynami. Nigdy nie myj urządzenia z silnikiem pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie jest przeznaczone i zaprojektowane do przetwarzania standardowej ilości żywności w gospodarstwie domowym.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż przeznaczone.
- Nie używaj urządzenia w środowisku przemysłowym lub na zewnątrz!
- Nie używaj sprayów w pobliżu urządzenia.

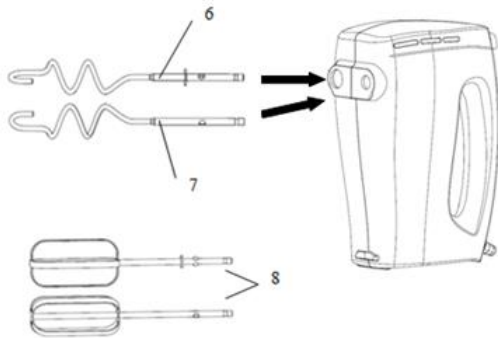

OPIS CZĘŚCI

1. Główny korpus
2. Uchwyt
3. Przycisk wysuwania
4. Kontrola prędkości
5. Przycisk Turbo
6. Hak do ciasta (do dużego otworu)
7. Hak do ciasta (do małego otworu)
8. Nasadki ubijające

OBŚŁUGA URZĄDZENIA

Aby zmontować urządzenie, włóż końce nasadek do ubijania do otworów. Wciśnij je, aż bezpiecznie zatrzasną się na swoim miejscu. (Uwaga: ważne jest, aby postępować prawidłowo podczas zakładania nasadek do wyrabiania ciasta). Umieść nasadkę do ugniatania ciasta z pierścieniem w prawym otworze, a nasadkę do ugniatania ciasta bez pierścienia w lewym otworze. Włóż składniki do miski. Zanurz nasadki do ubijania lub ugniatania w misce zawierającej składniki.

Podłącz przewód zasilający urządzenia do gniazdka elektrycznego, włącz urządzenie i wybierz żądaną prędkość. Przedmiotów takich jak noże kuchenne, widelce nie wolno wkładać do miski podczas mieszania, ponieważ może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

Jeśli chcesz miksować na najwyższym poziomie, naciśnij przycisk TURBO.

Po zakończeniu używania przesunij przełącznik do pozycji 0 i wyciągnij przewód zasilający z gniazdka. Naciśnij przycisk zwalniający nasadkę, aby zwolnić ubijak lub nasadki do ugniatania. Nasadki można zwolnić tylko wtedy, gdy przełącznik znajduje się w pozycji 0. Gdy przełącznik znajduje się w pozycjach 1–5, nasadki są zablokowane w pozycji przed wyjęciem. Do ubijania, miksowania lub ugniatania zawsze używaj tego samego typu nasadki. Nie ma możliwości łączenia nasadek do ugniatania i ubijania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zawsze wyłączaj urządzenie przed czyszczeniem, przesuwając przełącznik do pozycji 0 i odłączając je od gniazdka sieciowego.

Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić ubijaki lub nasadki do wyrabiania ciasta w gorącej wodzie i płynie do mycia naczyń. Następnie spłucz je wodą pitną i dokładnie osusz delikatną ściereczką. Ubijaki i nasadki do ugniatania przeznaczone są do krótkotrwałego kontaktu z żywnością (w tym z napojami), tj. max. 4 godziny.

Do czyszczenia głównego korpusu użyj szmatki nasączonej słabym roztworem detergentu. Nigdy nie zanurzaj jednostki silnikowej w wodzie lub innej cieczy!

Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozcieńczalników ani rozpuszczalników ani żadnych ściernych środków czyszczących – mogą one uszkodzić powierzchnię.

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia, przechowuj je w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Do przechowywania urządzenia można użyć kartonu urządzenia (po jego pierwszym demontażu).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc nominalna.....	300W

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydziałnymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE z nim związanych.

Znaki towarowe BROCK Electronics należą do właściciela GTCL BALTIC

www.brock-polska.pl

Sprzedaj w Polsce:

"Lider Hurt" Bogdan Maciąg Spółka Komandytowa

ul. Ostrowiecka 128

27-200 Starachowice

tel. +48 41 273 19 63

www.lider.starachowice.pl