

Стерилізатор для зубних щіток OcClean Smart UVC



Чищення пристрою

Не мийте пристрій проточною водою у разі несправності схеми. Для чищення рекомендується використовувати вологу тканину.

Монтажна наклейка на стіну

Знайдіть потрібну висоту на стіні, не забудьте залишити достатньо місця, щоб повісити зубні щітки. Переконайтеся, що область приклеювання суха та чиста (підходить для гладких поверхонь, таких як кераміка, скло тощо). Слідкуйте за правильними напрямками вгору/вниз. Наклейте наклейку на стіну, трохи натисніть, щоб переконатися, що вона надійно закріплена.



Увімкнення/вимкнення живлення

Після встановлення пристрою на наклейку один раз потягніть за шнур, щоб розпочати стерелізацію, пристрій автоматично зупиниться після завершення стерелізації. Автоматична стерелізація виконується кожні 6 годин. Коли пристрій знімається з настінної наклейки, він автоматично вимикається.

Шнур перемикач

Потягнувши за шнуровий перемикач під час стерелізації, він автоматично перестане працювати; потягнувши перемикач у неробочому стані, він запустить процес стерелізації; автоматична стерелізація запускається кожні 6 годин після завершення першої стерелізації.

Розумний таймер стерелізації

У режимі очікування автоматична стерелізація запускається кожні 6 годин, а потім залишається в режимі очікування.

Додаткова інформація

Цей пристрій в основному призначений для електричних зубних щіток OcClean та інших великих брендів. Сумісність із усіма зубними щітками, представленими на ринку, не гарантується.

Технічні характеристики

Назва	Розумний стерелізатор для зубних щіток
Модель	OcClean S1
Робоча температура	-20°C ~ 60°C
Інтерфейс заряджання	USB-A на USB Type-C
Характеристики заряджання	5V ~ 0.6A
Ємність аккумулятора	1000mAh
Вхідна потужність	3W
Час роботи	Автоматична стерелізація кожні 6 годин
Спосіб встановлення	На стіні
Час зарядки	2.5 години
Виконавчі стандарти	ГБ 4706.1-2005 ГБ 470 6.59-2008



Примітка

- Це вказує на те, що вміст токсичного та шкідливого матеріалу у всіх однорідних матеріалах компонента знаходиться в межах вимог GB/T 26572-2011.
- × Це вказує на те, що вміст токсичного та шкідливого матеріалу хоча б в одному з однорідних матеріалів компонента перевищує межі вимог GB/T26572-2011.
- * За винятком дуже невеликої кількості матеріалів, з причин технічного розвитку, більшість використаних матеріалів є екологічно чистими. Будь ласка, використовуйте цей продукт упевнено протягом періоду захисту

Назва компонента	Токсичні та шкідливі речовини та елементи						Назва компонента	Шнур живлення	Аксесуар
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE			
Охорона навколишнього середовища	○	○	○	○	○	○	Шнур живлення	○	○
Охорона навколишнього середовища	○	○	○	○	○	○	Аксесуар	○	○

Назва компонента	Токсичні та шкідливі речовини та елементи						Охорона навколишнього середовища	Шнур живлення	Аксесуар
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE			
Блок друкованих плат	○	○	○	○	○	○	10 років	○	○
Пластикові елементи	○	○	○	○	○	○	10 років	○	○
Металеві вироби	○	○	○	○	○	○	10 років	○	○


Гарантійний термін

11. Ці пункти застосовуються тільки до продуктів OcClean, що продаються в країні або регіоні, де було здійснено покупку. У разі будь-яких невідповідностей чи утисень із національною політикою, національна політика має переважати над силою.
2. У разі проблем із продуктивністю, викликаних самим продуктом, можна скористатися послугами відповідно до наведених нижче правил за наявності дійсного підтвердження покупки:
 - 2.1 Клієнт може безкоштовно скористатися гарантійним обслуговуванням протягом 24 місяців з дати покупки, якщо збій у роботі викликаний самим продуктом.
 3. Щоб скористатися замінює та гарантійним обслуговуванням, необхідно пред'явити дійсний документ, що підтверджує покупку.
 4. Інші матеріали, пов'язані з продуктом (такі як пакувальна коробка, посібник з експлуатації тощо), не покриваються гарантією.



Модель продукту:	Серійний номер:	
	Ім'я:	
Інформація про користувача	Тел:	
	Ел. адреса:	
	Адреса:	
	Дата купівлі:	
	Номер рахунку:	
Опис проблеми:		

Стерилизатор для зубных щеток Oclean Smart UVC

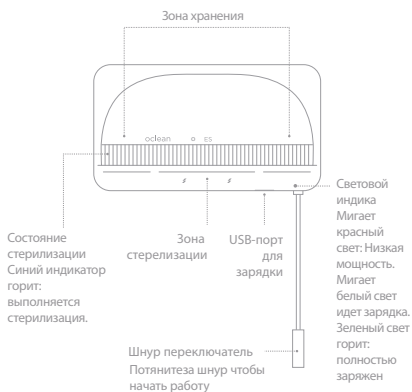


Очистка устройства

Не мойте устройство проточной водой в случае неисправности схемы. Для очистки рекомендуется использовать влажную ткань.

Монтажная наклейка на стену

Найдите подходящую высоту на стене, не забудьте оставить достаточно места, чтобы повесить зубные щетки. Убедитесь, что область приклеивания сухая и чистая (подходит для гладких поверхностей, таких как керамика, стекло и т. д.). Следите за правильными направлениями вверх/вниз. Наклейте наклейку на стену, слегка надавите, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.

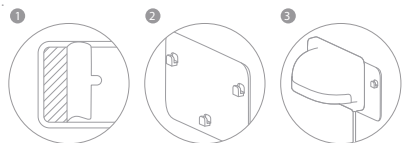

1. Оторвите наклейку 2. Приклейте к стене 3. Установите стерилизатор

Включение/выключение питания

После установки устройства на наклейку один раз потяните за шнур, чтобы начать стерилизацию, устройство автоматически остановится после завершения стерилизации. Автоматическая стерилизация выполняется каждые 6 часов. Когда устройство снимается с настенной наклейки, оно автоматически отключается.

Шнур переключатель

Потянув за шнур переключатель во время процесса стерилизации, он автоматически перестанет работать; потянув переключатель в нерабочем состоянии, он запустит процесс стерилизации; автоматическая стерилизация запускается каждые 6 часов после завершения первого процесса стерилизации.

Умный таймер стерилизации

В режиме ожидания автоматическая стерилизация запускается каждые 6 часов, а затем продолжает оставаться в режиме ожидания.

Дополнительная информация

Это устройство в основном предназначено для электрических зубных щеток Oclean и других крупных брендов. Совместимость со всеми зубными щетками, представленными на рынке, не гарантируется.

Технические параметры

Название	Умный стерилизатор для зубных щеток
Модель	Oclean S1
Рабочая температура	-20°C ~ 60°C
Интерфейс зарядки	USB-A на USB Type-C
Характеристики зарядки	5V = 0.6A
Емкость аккумулятора	1000mAh
Входная мощность	3Вт
Время работы	Автоматическая стерилизация каждые 6 часов
Способ установки	На стене
Время зарядки	2.5 Hour
Исполнительные стандарты	ГБ 4706.1-2005 ГБ 470 6.59-2008



Примечание

- Это указывает на то, что содержание токсичного и вредного материала во всех однородных материалах компонента находится в пределах требований в GB/T 26572-2011.
- × Это указывает на то, что содержание токсичного и вредного материала хотя бы в одном из однородных материалов компонента превышает пределы требований GB / T26572-2011.
- * За исключением очень небольшого количества материалов, по причинам технического развития, большинство используемых материалов являются экологически чистыми. Пожалуйста, используйте этот продукт с уверенностью в течение периода защиты окружающей среды.

Название компонента	Токсичные и вредные вещества и элементы						Название компонента
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Блок печатных плат	○	○	○	○	○	○	Шнур питания
Пластиковые элементы	○	○	○	○	○	○	Аксессуары
Металлические изделия	○	○	○	○	○	○	
Охрана окружающей среды	10 лет						




Гарантийный талон

- Эти пункты применяются только к продуктам Oclean, продаваемым в стране или регионе, где была совершена покупка. В случае каких-либо несоответствий или улучшений с национальной политикой, национальная политика имеет преобладающую силу.
- В случае проблем с производительностью, вызванных самим продуктом, можно воспользоваться услугами в соответствии с приведенными ниже правилами при наличии действительного подтверждения покупки:
- 2.1 Клиент может бесплатно воспользоваться гарантийным обслуживанием в течение 24 месяцев с даты покупки, если собой в работе вызван самим продуктом.
3. Чтобы воспользоваться заменой и гарантийным обслуживанием, необходимо предъявить действительный документ, подтверждающий покупку.
4. Другие материалы, связанные с продуктом (такие как упаковочная коробка, руководство по эксплуатации и т. д.), не покрываются гарантией.

Модель продукта:	Серийный номер:
	Имя:
Информация о пользователе	Тел.:
	Эл. адрес:
	Адрес:
	Дата покупки:
	Номер счета:
Описание проблемы:	

Oclean Smart UVC Toothbrush Sanitizer User Manual

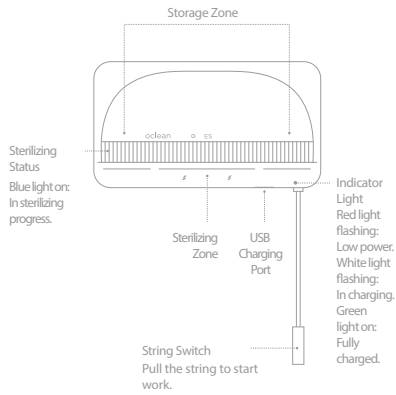


Device Cleaning

Do not wash the machine with running water in case of causing circuit failure. It's recommended to use a wet cloth to clean it.

Mounting Wall Sticker

Locate an appropriate height on the wall, remember to leave enough space to hang toothbrushes.

Make sure the sticking area is dry and clean (Suitable for smooth surface like ceramics, glass, etc.). Keep an eye out for the correct up/down directions. Stick the sticker onto the wall, apply a bit pressure to make sure it's stably attached.

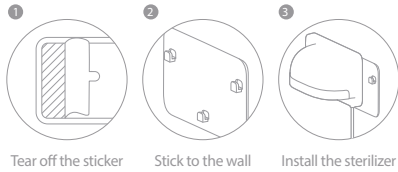

Power On/Off

After mounting the device on the sticker, pull the string once to start sterilizing, the device will automatically stop after finished sterilizing. Auto-sterilizing runs every other 6 hours. When the device is removed from the wall sticker, the device will be power on- automatically.

String Switch

By pulling the string switch during sterilizing process, it will automatically stop working; By pulling the switch during non-working status, it will trigger the sterilizing process; Auto-sterilizing runs every other 6 hours after the first sterilizing process is finished.

Smart Sterilizing Timer

In standby mode, auto-sterilizing runs every other 6 hours, then continues to stand by.

More Information

This device is mainly designed for Oclean and other major brands of electric toothbrush. It is not guaranteed to be compatible with all toothbrushes on the market.

Product Parameters

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V \equiv 0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008



RoHS



Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	
Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
Power cord	○	○	○	○	○	○	10 years
Accessories	○	○	○	○	○	○	5 years



Product model:	Serial Number:	
	Name:	
User Information	Tel:	
	Email:	
	Address:	
	Date of purchase:	
Problem Description:	Invoice number:	

Warranty Card

- These clauses only apply to Oclean products sold in the country or region where the purchase is made, if there is any inconsistency or omission with the national policy, the national policy shall prevail.
- For performance issues caused by the product itself, one may avail service as per below regulations with valid proof of purchase:
 - A customer can avail warranty service for free within 24 months from the date of purchase if there is a performance failure caused by the product itself.
 - In order to avail replacement and warranty services, one should show the valid proof of purchase.
 - Other product related materials (such as Packaging box, Product Manual etc.) are not covered in warranty.